



Kit de degrau
Pulverizador de relva Multi-Pro 5800
Modelo nº 130-8230
Modelo nº 130-8231

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA
Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

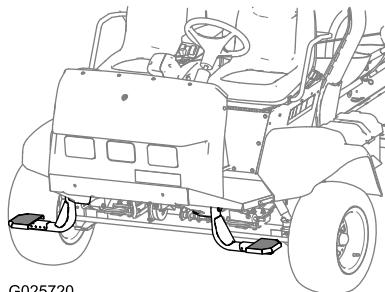


Figura 1

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quanti-dade	Utilização
1	Suporte do espaçador Montagem do degrau (Modelo 130-8231) Parafuso com cabeça sextavada (1/2 x 6 pol.) Porca de bloqueio (1/2 pol.) Anilha (1/2 pol.)	1 1 1 1 1	Instalação da montagem do degrau esquerdo.
2	Suporte do espaçador Montagem do degrau (Modelo 130-8230) Parafuso com cabeça sextavada (1/2 x 6 pol.) Porca de bloqueio (1/2 pol.) Anilha (1/2 pol.)	1 1 1 1 1	Instalação da montagem do degrau direito.



Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
3	Degrado Parafuso com cabeça sextavada (1/4 x 2-1/4 pol.) Porca flangeada (1/4 pol.) Anilha (1/4 pol.)	1 2 2 2	Instalação do degrado.

1

Instalação da montagem do degrado esquerdo (Modelo 130-8231)

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do espaçador
1	Montagem do degrado (Modelo 130-8231)
1	Parafuso com cabeça sextavada (1/2 x 6 pol.)
1	Porca de bloqueio (1/2 pol.)
1	Anilha (1/2 pol.)

Procedimento

1. Na parte da frente da máquina, alinhe os furos no suporte do espaçador com os furos do tubo da estrutura frontal ([Figura 2](#)).

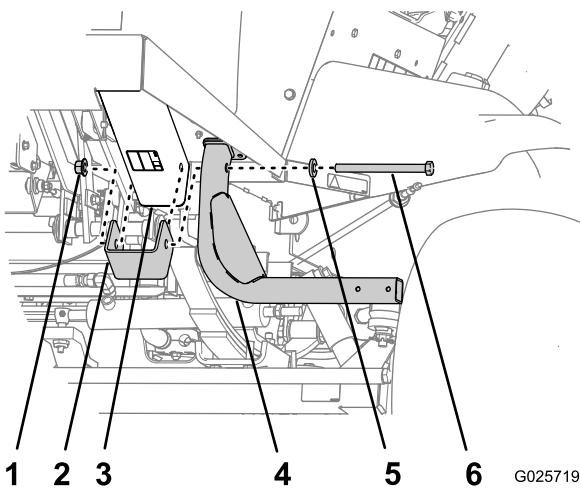


Figura 2

1. Porca de bloqueio (1/2 pol.)
 2. Suporte do espaçador
 3. Tubo da estrutura frontal
 4. Montagem do degrado
 5. Anilha (1/2 pol.)
 6. Parafuso com cabeça sextavada (1/2 x 6 pol.)
2. Alinhe os furos da montagem do degrado com os furos no suporte do espaçador e tubo da estrutura ([Figura 2](#)).

3. Prenda a montagem do degrado e suporte do espaçador ao tubo da estrutura com um parafuso de cabeça sextavada (1/2 x 6 pol.), porca de bloqueio e anilha ([Figura 2](#)).
4. Aperte a porca e o parafuso com uma força de 91 a 123 N m.

2

Instalação da montagem do degrado direito (Modelo 130-8230)

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do espaçador
1	Montagem do degrado (Modelo 130-8230)
1	Parafuso com cabeça sextavada (1/2 x 6 pol.)
1	Porca de bloqueio (1/2 pol.)
1	Anilha (1/2 pol.)

Procedimento

Realize os passos 1 a 4 a partir de [1 Instalação da montagem do degrado esquerdo \(Modelo 130-8231\) \(página 2\)](#) para a montagem do degrado direito (Modelo 130-8230).

3

Instalação do degrau (Modelo 130-8230 ou 130-8231)

Peças necessárias para este passo:

1	Degrau
2	Parafuso com cabeça sextavada (1/4 x 2-1/4 pol.)
2	Porca flangeada (1/4 pol.)
2	Anilha (1/4 pol.)

Procedimento

1. Alinhe os dois furos no degrau com dois dos furos na extremidade da montagem do degrau ([Figura 3](#)).

Nota: Pode instalar o degrau numa de cinco posições para melhor se adequar à sua preferência.

Nota: Utilize a posição do furo exterior quando a máquina estiver equipada com a opção de cabina.

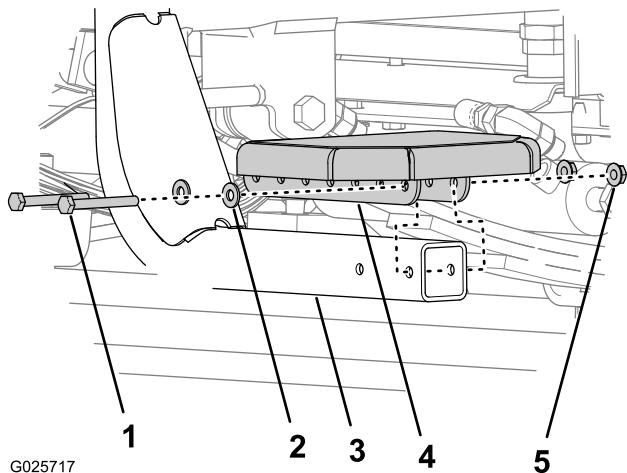


Figura 3

1. Parafusos com cabeça sextavada (1/4 x 2-1/4 pol.)
 2. Anilha (1/4 pol.)
 3. Montagem do degrau
 4. Degrau
 5. Porca flangeada (1/4 pol.)

2. Prenda o degrau à montagem do degrau com 2 parafusos de cabeça sextavada (1/4 x 2-1/4 pol.), 2 porcas flangeadas e 2 anilhas ([Figura 3](#)).

3. Aperte os parafusos com uma força de 1017 a 1243 Ncm.



Count on it.