



Sonnendach-Abschlusskit

Zugmaschine Groundsmaster® 4300-D oder Reelmaster® 5410,
5510, 5610 mit Überrollschutz

Modellnr. 130-5895

Installationsanweisungen

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebsverursachend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Hintere Halterung	1	Montieren der hinteren Halterung.
Vordere Halterung	2	
Schlossschraube	2	Montieren der vorderen Halterungen.
Bundmutter	2	
Scheibe	4	
Bundbolzen	4	
Scheibe	8	Montieren des Sonnendachs.
Bundmutter	4	

Medien und zusätzliche Artikel

Beschreibung	Menge	Verwendung
Montageanleitung	1	Lesen Sie die Anweisungen vor der Kitinstallation.
Ersatzteilkatalog	1	Verwenden Sie den Katalog als Referenz für die Bestellnummern.

Montieren der hinteren Halterung

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche.
2. Stellen Sie den Motor ab, aktivieren die Feststellbremse und ziehen den Zündschlüssel ab.
3. Lockern Sie die vorhandenen drei Bundmuttern, die an den drei Schlossschrauben am Sonnendachrahmen befestigt sind ([Bild 1](#)).



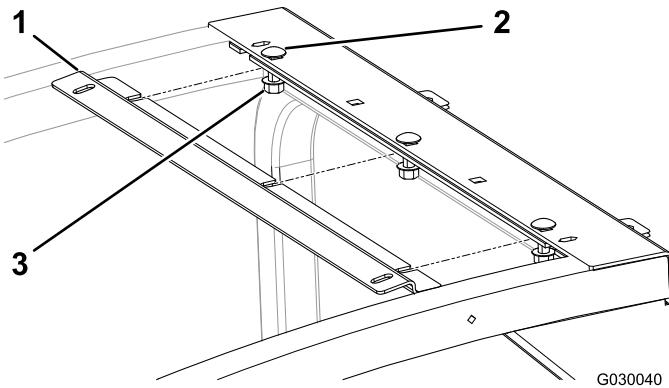


Bild 1

1. Hintere Halterung
2. Vorhandene Schlossschraube (3)
3. Vorhandene Bundmutter (3)
4. Positionieren Sie die hintere Halterung so, dass die vorhandenen drei Schlossschrauben in die drei Schlitzte in der Halterung passen ([Bild 2](#)).

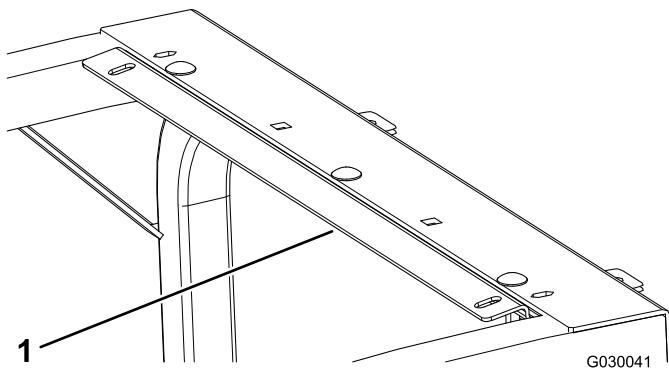


Bild 2

1. Hintere Halterung
5. Ziehen Sie die Bundmuttern an, um die Halterung zu befestigen.

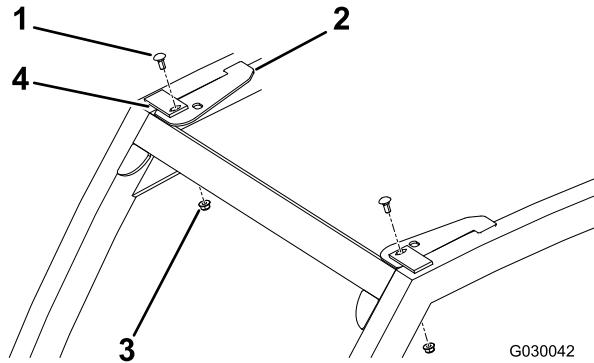


Bild 3

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Schlossschraube (2) | 3. Bundmutter (2) |
| 2. Vordere Halterung (2) | 4. Befestigungsnase |

2. Befestigen Sie die Halterung mit einer Schlossschraube und einer Bundmutter ([Bild 3](#)).
3. Wiederholen Sie die Schritte für die andere vordere Halterung.

Montieren des Sonnendachs

1. Legen Sie eine Scheibe in jedes der vier Schraubenlöcher im Sonnendach ([Bild 4](#)).

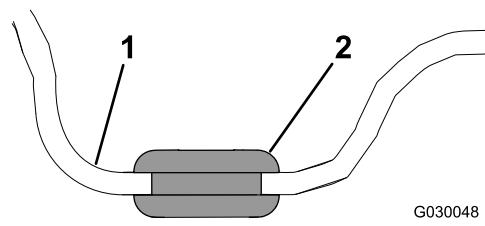


Bild 4

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Sonnendach | 2. Scheibe |
|---------------|------------|

2. Positionieren Sie das Sonnendach, wie in [Bild 5](#) abgebildet.

Montieren der vorderen Halterungen

1. Positionieren Sie eine vordere Halterung, wie in [Bild 3](#) abgebildet.

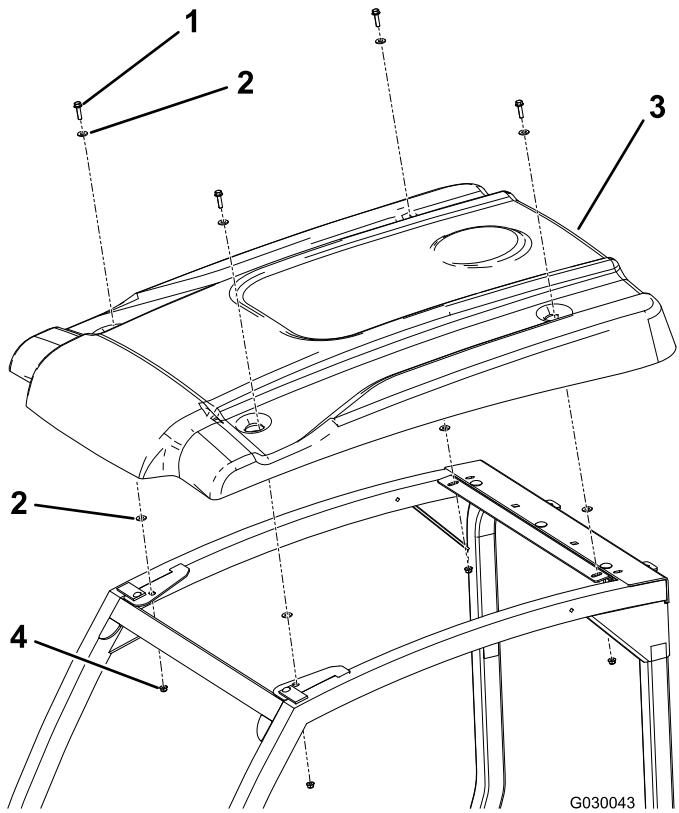


Bild 5

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bundkopfschrauben (4) | 3. Sonnendach |
| 2. Scheiben (8) | 4. Bundmutter (4) |
-

3. Befestigen Sie das Sonnendach mit vier Bundkopfschrauben, acht Scheiben und vier Bundmuttern ([Bild 6](#)).

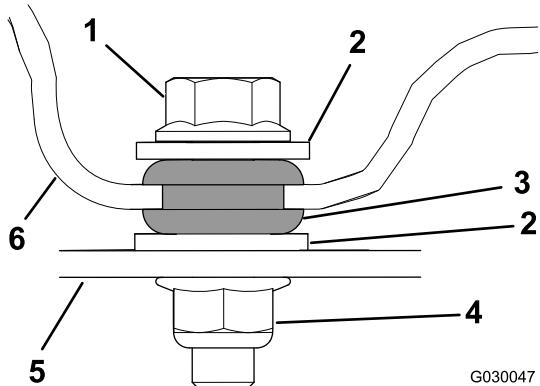


Bild 6

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Bundbolzen | 4. Bundmutter |
| 2. Scheibe | 5. Halterung |
| 3. Scheibe | 6. Sonnendach |
-



Count on it.