

TORO®**Kit di completamento del tettuccio****Trattorino Groundsmaster® 4300-D o Reelmaster® 5410/5510/5610
con ROPS**

Nº del modello 130-5895

Istruzioni di installazione**⚠ AVVERTENZA****CALIFORNIA****Avvertenza norma "Proposition 65"**

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Staffa posteriore	1	Montaggio della staffa posteriore.
Staffa anteriore	2	
Bullone a testa tonda	2	Montaggio delle staffe anteriori.
Dado flangiato	2	
Gommino	4	
Bullone a testa flangiata	4	
Rondella	8	Montaggio del tettuccio.
Dado flangiato	4	

Strumenti e parti aggiuntive

Descrizione	Qté	Uso
Istruzioni per l'installazione	1	Leggete le istruzioni prima del montaggio del kit.
Catalogo ricambi	1	Utilizzate il catalogo per riferimento ai numeri categorici.

Montaggio della staffa posteriore

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e rimuovete la chiave dall'interruttore di accensione.
3. Allentate i 3 dadi flangiati preesistenti fissati ai 3 bulloni a testa tonda sul telaio del tettuccio (Figura 1).

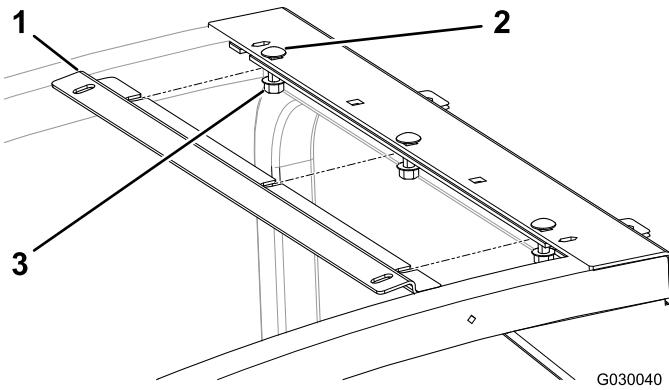


Figura 1

1. Staffa posteriore
2. Bullone a testa tonda preesistente (3)
3. Dado flangiato preesistente (3)
4. Posizionate la staffa posteriore in modo che i 3 bulloni a testa tonda preesistenti si inseriscano nelle 3 scanalature della staffa ([Figura 2](#)).

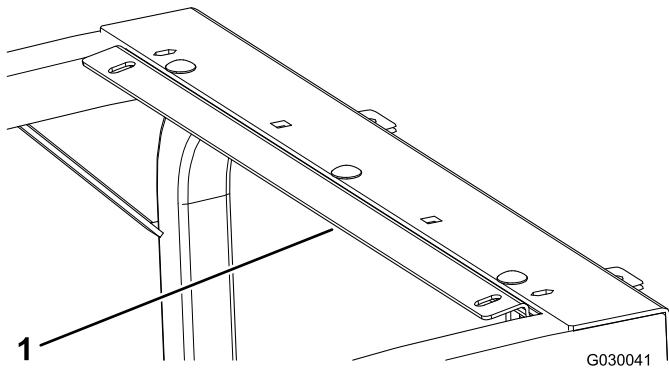


Figura 2

1. Staffa posteriore
5. Serrate i dadi flangiati per fissare la staffa.

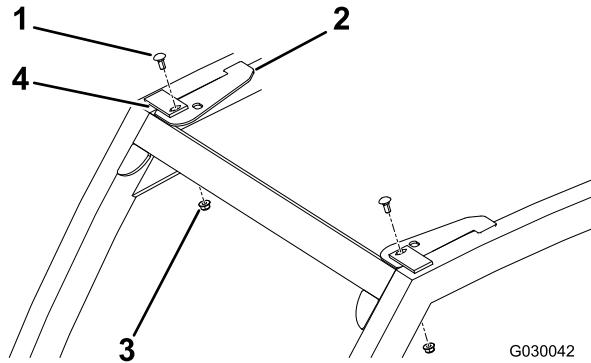


Figura 3

1. Bullone a testa tonda (2)
2. Staffa anteriore (2)
3. Dado flangiato (2)
4. Aletta di fissaggio
2. Fissate la staffa con un bullone a testa tonda e un dado flangiato ([Figura 3](#)).
3. Ripetete l'operazione per l'altra staffa anteriore.

Montaggio del tettuccio

1. Inserite un gommino in ciascuno dei 4 fori dei bulloni nel tettuccio ([Figura 4](#)).

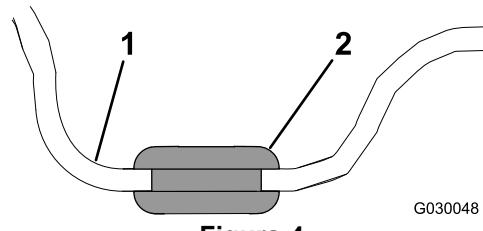


Figura 4

1. Tettuccio
2. Gommino
2. Posizionate il tettuccio come illustrato nella [Figura 5](#).

Montaggio delle staffe anteriori

1. Posizionate una staffa anteriore come illustrato nella [Figura 3](#).

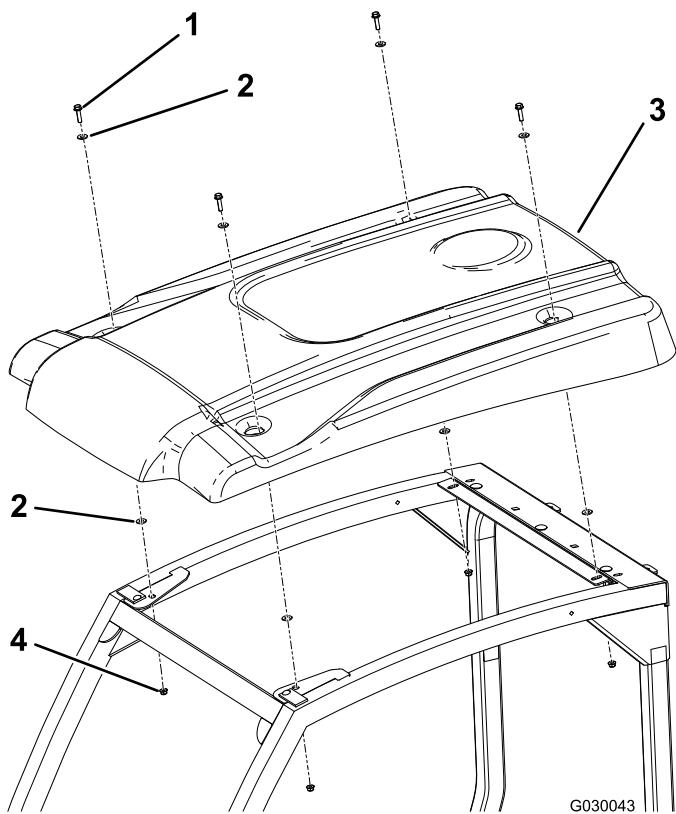


Figura 5

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Bullone a testa flangiata (4) | 3. Tettuccio |
| 2. Rondella (8) | 4. Dado flangiato (4) |

3. Fissate il tettuccio con 4 bulloni a testa flangiata, 8 rondelle e 4 dadi flangiati ([Figura 6](#)).

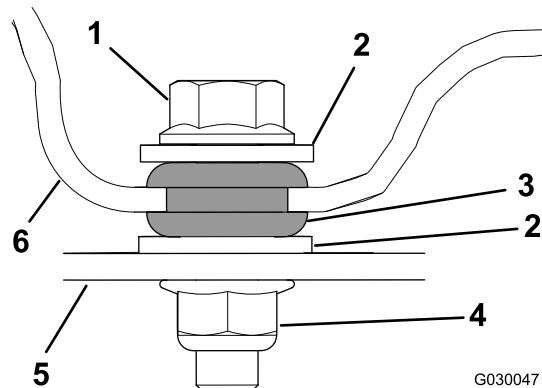


Figura 6

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Bullone a testa flangiata | 4. Dado flangiato |
| 2. Rondella | 5. Staffa |
| 3. Gommino | 6. Tettuccio |



Count on it.