

TORO®

日よけ取り付け完成キット  
Groundsmaster® 4300-D および Reelmaster® 5410/5510/5610 トラク  
ションユニットROPS付き用  
モデル番号130-5895

## 取り付け要領

## ⚠ 警告

カリフォルニア州

第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因とな  
る化学物質が含まれているとされております。

## 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
後ブラケット	1	後ブラケットを取り付けます。
前ブラケット	2	
キャリッジボルト	2	前ブラケットを取り付けます。
フランジナット	2	
ハトメ	4	
フランジヘッドボルト	4	
ワッシャ	8	日よけを取り付けます。
フランジナット	4	

## その他の付属品

内容	数量	用途
取り付け手順書	1	キットを取り付ける前に内容をよくお読みください。
パーツカタログ	1	パーツ番号を調べるための資料です。

## 後ブラケットを取り付ける

1. 平らな場所に駐車する。
2. エンジンを停止して、駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。
3. 日よけキャノピのフレームに取り付けられて  
いるフランジナット3個をゆるめる図1。



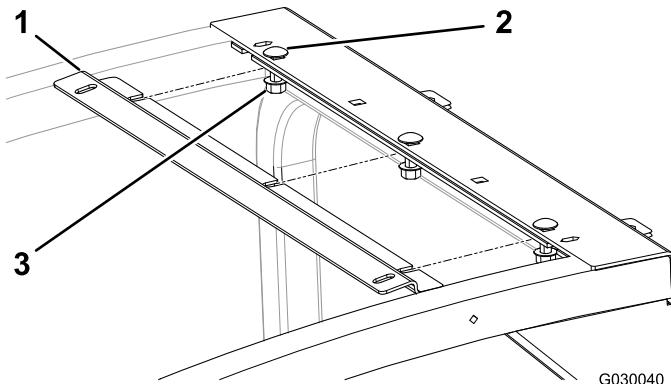


図1

1. 後部ブラケット
2. 既存のキャリッジボルト3本
3. 既存のフランジナット3個

4. 後部ブラケットを取り付ける既存の3本のキャリッジボルトをブラケットの3つのスロットに合わせる図2。

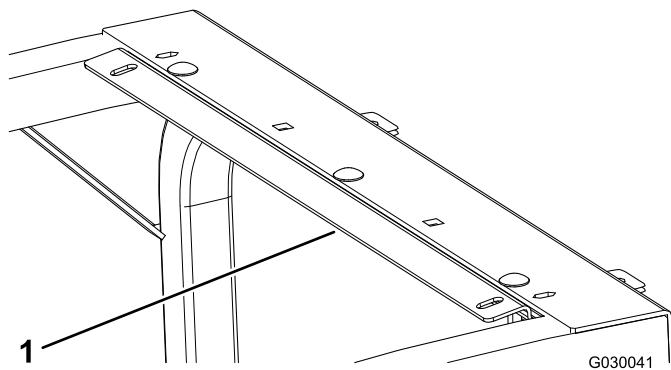


図2

1. 後部ブラケット

5. フランジナットを締めてブラケットを固定する。

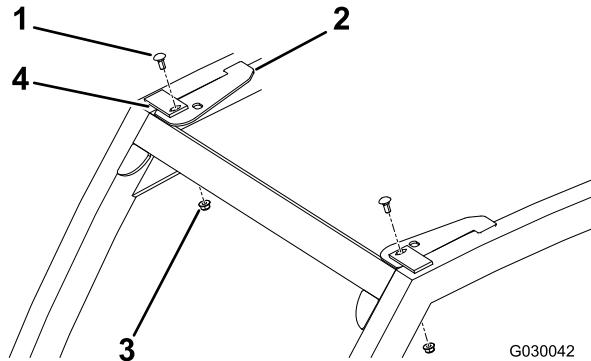


図3

1. キャリッジボルト2本
2. 前部ブラケット2個
3. フランジナット2個
4. 取り付けタブ

2. キャリッジボルトとフランジナットでブラケットを固定する図3。
3. もう一方の前部ブラケットにも同じ作業を行う。

## 日よけを取り付ける

1. 日よけのボルト穴4個のそれぞれに、ハトメを取り付ける図4。

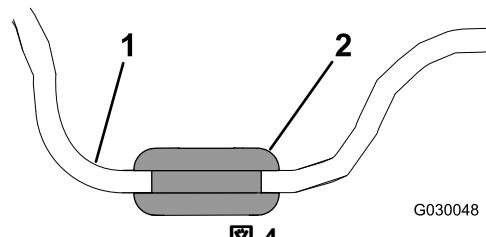


図4

1. 日よけ
2. ハトメ

2. 日よけを図5のように位置決めする。

## 前部ブラケットを取り付ける

1. 前部ブラケットの1つを図3のように位置決めする。

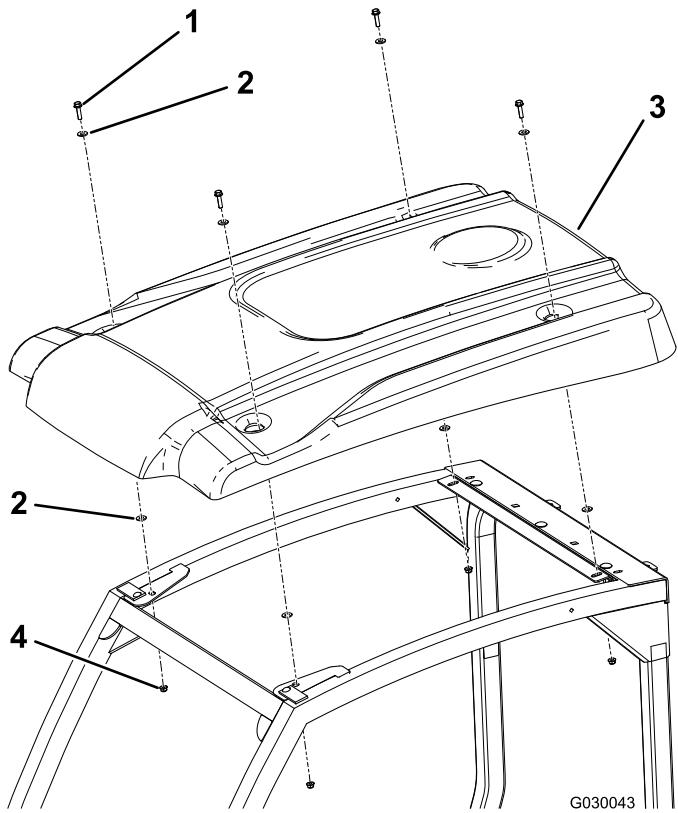


図 5

1. フランジヘッドボルト4本 3. 日よけ  
 2. ワッシャ8枚 4. フランジナット(4)

3. 日よけを固定するフランジヘッドボルト4本、  
 ワッシャ8枚、フランジナット4個を使用す  
 る図 6。

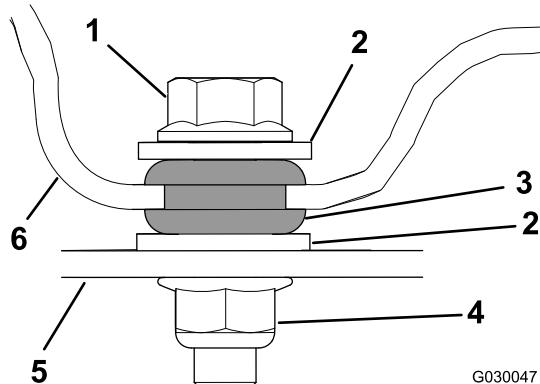


図 6

1. フランジヘッドボルト 4. フランジナット  
 2. ワッシャ 5. ブラケット  
 3. ハトメ 6. 日よけ



**Count on it.**