



캐노피 완성 키트

Groundsmaster® 4300-D 또는 Reelmaster® 5410/5510/5610 트랙
션 유닛(ROPS 포함)

모델 번호 130-5895

설치 지침

⚠ 경고

캘리포니아

Proposition 65 경고

본 제품은 캘리포니아 주에서 암, 선천성 기형 및 기타 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 화학 물질이 들어 있습니다.

부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

설명	수량	사용
후방 브래킷	1	후방 브래킷을 설치합니다.
전방 브래킷	2	
캐리지 볼트	2	전방 브래킷을 설치합니다.
플랜지 너트	2	
그로밋	4	
플랜지 해드 볼트	4	
와셔	8	캐노피를 설치합니다.
플랜지 너트	4	


매체 및 추가 부품

설명	수량	사용
설치 지침	1	키트를 설치하기 전에 지침을 읽어 보십시오.
부품 카탈로그	1	카탈로그를 사용하여 부품 번호를 참조하십시오.

후방 브래킷 설치하기


- 평평한 곳에 장비를 주차합니다.
- 엔진을 멈추고 주차 브레이크를 채운 다음 점화 스위치에서 키를 뽑니다.
- 캐노피 프레임의 3개의 캐리지 볼트에 고정된 3 개의 플랜지 너트를 느슨하게 풁니다([그림 1](#)).



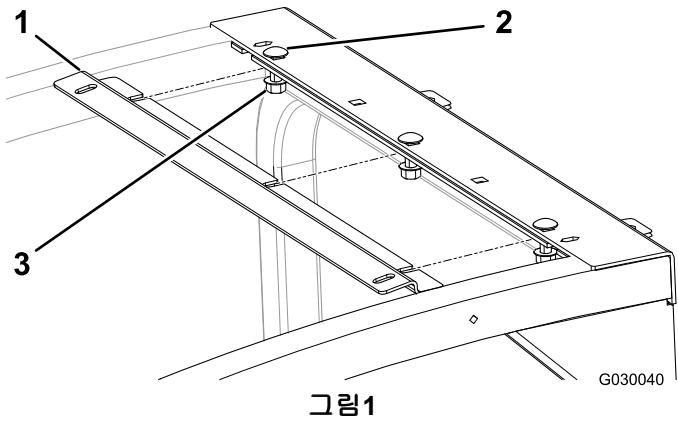

1. 후방 브래킷
2. 기존 캐리지 볼트(3개)
3. 기존 플랜지 너트(3개)

4. 3개의 기존 캐리지 볼트가 브래킷의 3개의 슬롯에 들어가도록 후방 브래킷의 위치를 맞춥니다([그림2](#)).

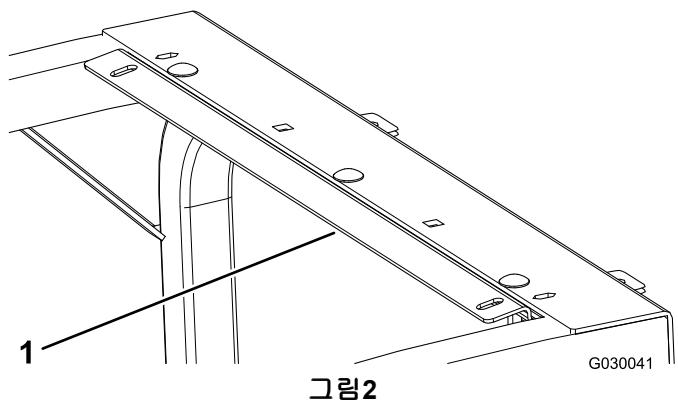


1. 후방 브래킷

5. 플랜지 너트를 조여 브래킷을 고정합니다.

전방 브래킷 설치하기

1. [그림3](#)에 나오는 것처럼 전방 브래킷의 위치를 맞춥니다.

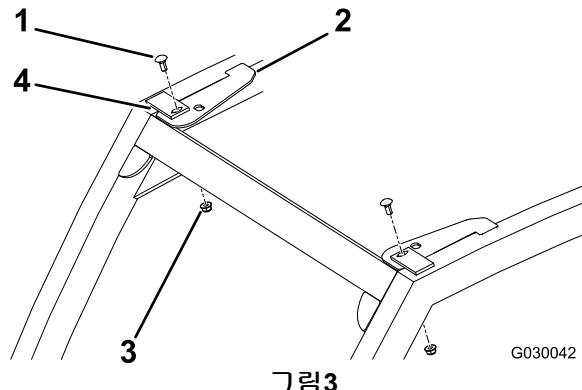


1. 캐리지 볼트(2)
2. 전방 브래킷(2)
3. 플랜지 너트(2)
4. 마운팅 탭

2. 캐리지 볼트와 플랜지 너트로 브래킷을 고정합니다([그림3](#)).
3. 다른 전방 브래킷에 대해 이 절차를 반복합니다.


캐노피 설치

1. 캐노피의 4개의 볼트 구멍 각각에 그로밋을 설치합니다([그림4](#)).

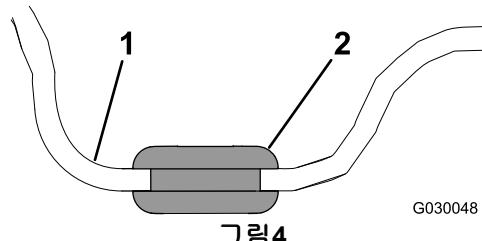

1. 캐노피
2. 그로밋

2. [그림5](#)에 나오는 것처럼 캐노피의 위치를 맞춥니다.

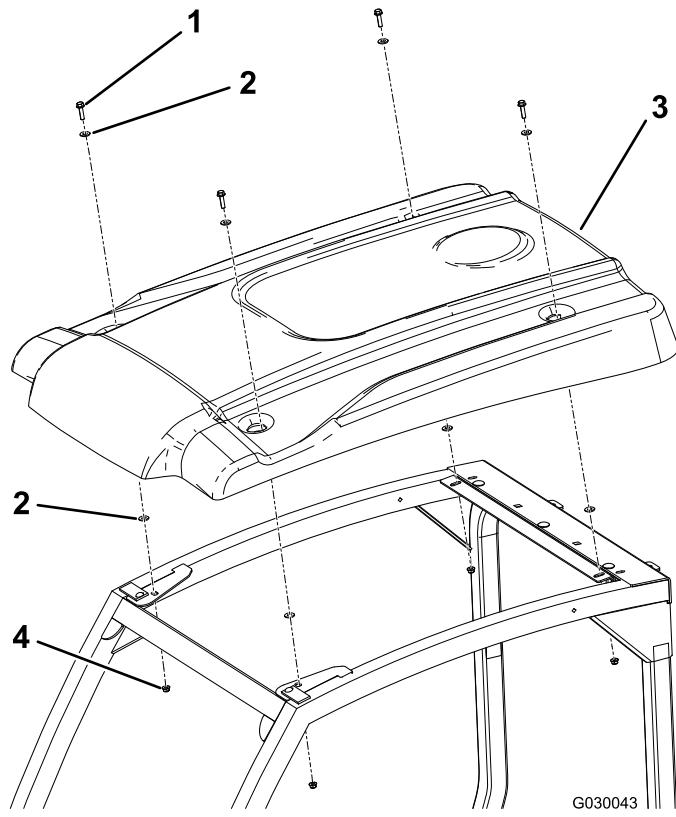

1. 플랜지 헤드 볼트(4)
2. 와셔(8)
3. 캐노피
4. 플랜지 너트(4)

3. 4개의 플랜지 헤드 볼트, 8개의 와셔 및 4개의 플랜지 너트로 캐노피를 고정합니다([그림6](#)).

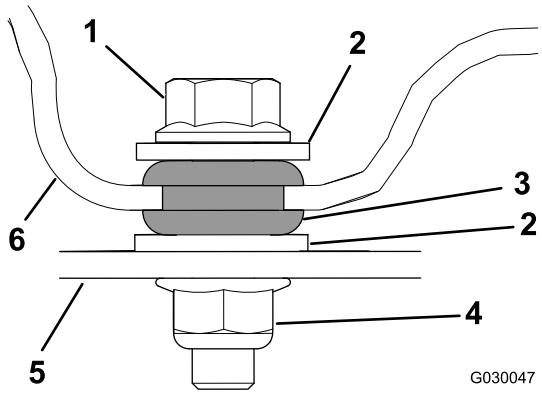


그림6

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 플랜지 헤드 볼트 | 4. 플랜지 너트 |
| 2. 와셔 | 5. 브래킷 |
| 3. 그로밋 | 6. 캐노피 |



Count on it.