



Aanvulset voor dak

Groundsmaster® 4300-D of Reelmaster® 5410/5510/5610
tractie-eenheid met rolbeugel

Modelnr.: 130-5895

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Achterste beugel	1	De achterste beugel monteren.
Voorste beugel	2	De voorste beugels monteren.
Slotbout	2	
Flensmoer	2	
Pakkingring	4	Het dak monteren.
Flenskopbout	4	
Ring	8	
Flensmoer	4	


Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Montage-instructies	1	Lees de instructies voordat u de set gaat monteren.
Onderdelencatalogus	1	Gebruik de catalogus om onderdeelnummers op te zoeken.

De achterste beugel monteren

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
3. Zet de 3 bestaande flensmoeren los die zijn bevestigd aan de 3 slotbouten op het dakframe (Figuur 1).




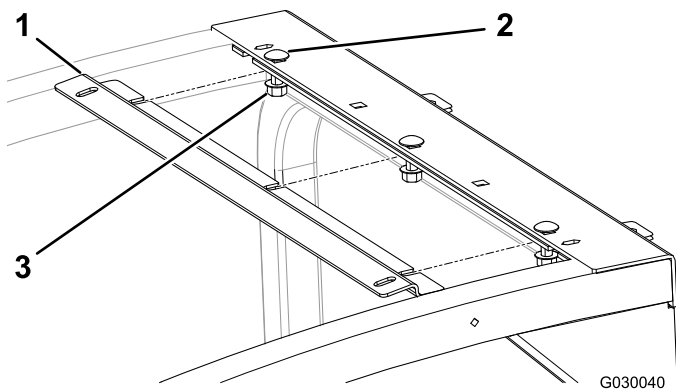

Figuur 1

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Achterste beugel | 3. Bestaande flensmoer (3) |
| 2. Bestaande slotbout (3) | |

4. Plaats de achterste beugel zodanig dat de 3 bestaande slotbouten in de 3 openingen in de beugel passen (Figuur 2).

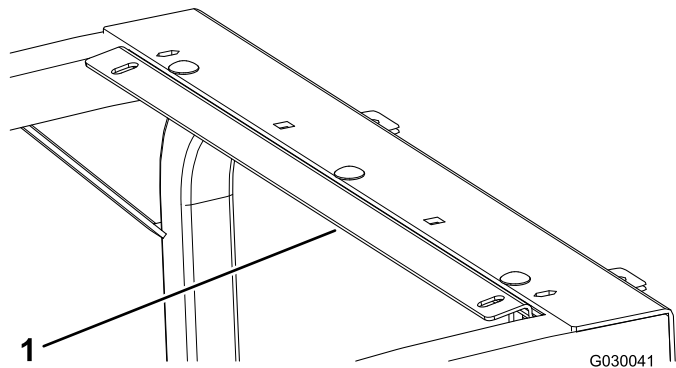


Figuur 2

1. Achterste beugel

5. Draai de flensmoeren vast om de beugel te bevestigen.

De voorste beugels monteren

1. Plaats een voorste beugel zoals wordt getoond in [Figuur 3](#).

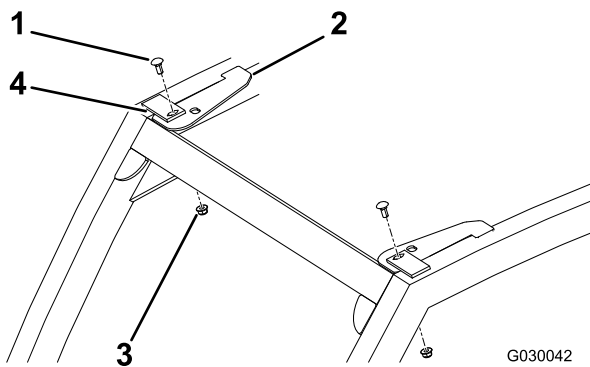


Figuur 3

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Slotbout (2) | 3. Flensmoer (2) |
| 2. Voorste beugel (2) | 4. Bevestigingslip |

2. Bevestig de beugel met een slotbout en een flensmoer (Figuur 3).
3. Herhaal deze procedure voor de andere voorste beugel.

Het dak monteren


1. Plaats een pakkingring in de 4 boutopeningen in het dak (Figuur 4).

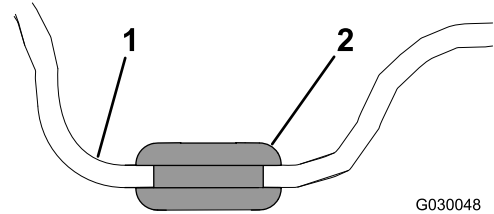

Figuur 4

- | | |
|--------|----------------|
| 1. Dak | 2. Pakkingring |
|--------|----------------|


2. Plaats het dak zoals wordt getoond in [Figuur 5](#).

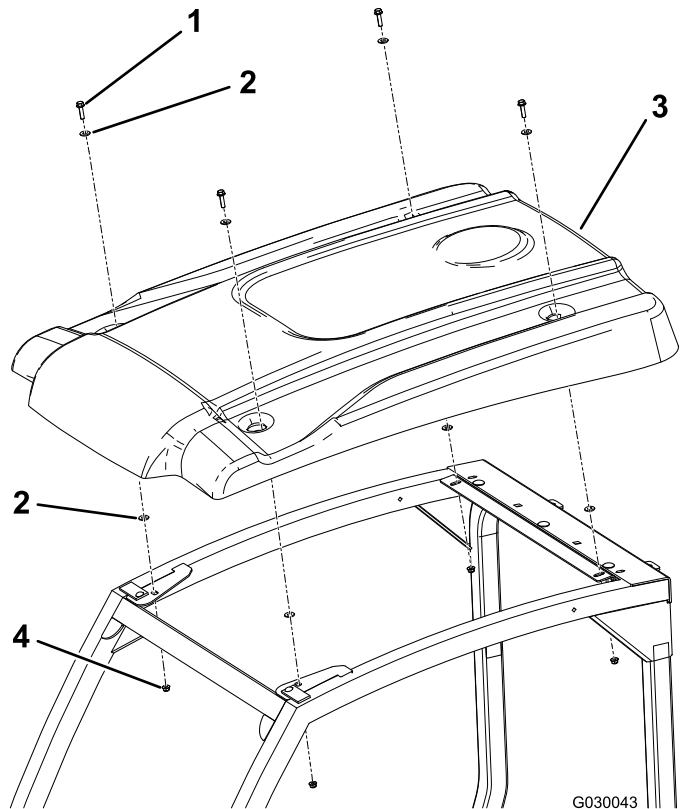

Figuur 5

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Flenskopbout (4) | 3. Dak |
| 2. Ring (8) | 4. Flensmoer (4) |

3. Bevestig het dak met 4 flenskopbouten, 8 ringen en 4 flensmoeren (Figuur 6).

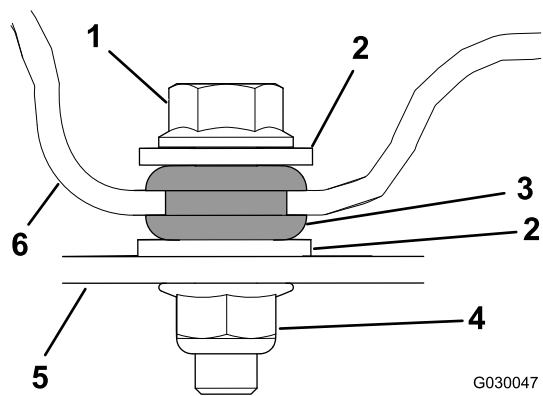

Figuur 6

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Flenskopbout | 4. Flensmoer |
| 2. Ring | 5. Beugel |
| 3. Pakkingring | 6. Dak |
-



Count on it.