



# Kit de conclusão da cobertura

Unidade de tração Groundsmaster® 4300-D ou Reelmaster®  
5410/5510/5610 com ROPS

Modelo nº 130-5895

## Instruções de instalação

### ⚠ AVISO

#### CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

## Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.


Descrição	Quanti-dade	Utilização
Suporte traseiro	1	Instalação do suporte traseiro.
Suporte frontal	2	
Parafuso de carroçaria	2	Instalação dos suportes frontais.
Porca flangeada	2	
Olhal	4	
Parafuso com cabeça flangeada	4	Instalação da cobertura.
Anilha	8	
Porca flangeada	4	

## Componentes e peças adicionais

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Instruções de instalação	1	Leia as instruções antes de instalar o kit.
Catálogo de peças	1	Utilize o catálogo para consultar os números das peças.

## Instalação do suporte traseiro

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desligue o motor, engate o travão de mão e retire a chave da ignição.
3. Desaperte as três porcas flangeadas existentes presas aos três parafusos de carroçaria na estrutura da cobertura (Figura 1).

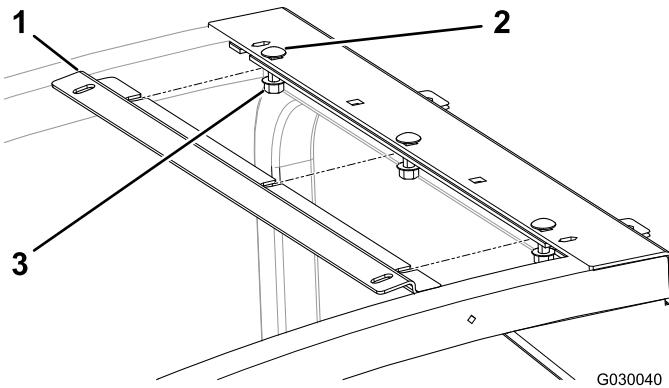

**Figura 1**

1. Suporte traseiro
2. Parafuso de carroçaria existente (3)
3. Porca flangeada existente
4. Posicione o suporte traseiro de forma que os três parafusos de carroçaria existentes encaixem nas três ranhuras no suporte (Figura 2).


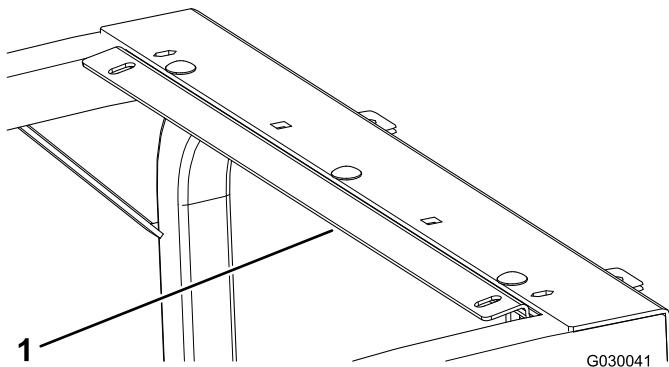


Figura 2

1. Suporte traseiro
5. Aperte as porcas flangeadas para prender o suporte.

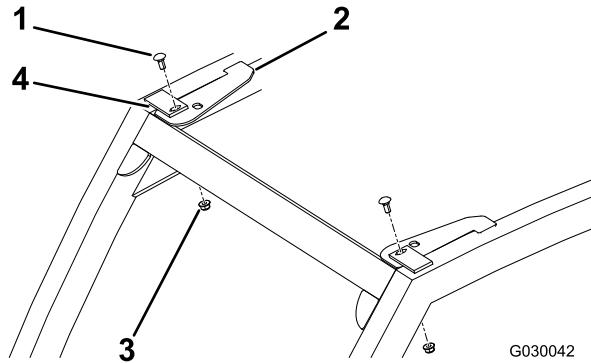


**Figura 3**

1. Parafuso de carroçaria (2)	3. Porca flangeada (2)
2. Suporte frontal (2)	4. Patilha de montagem

2. Prenda o suporte com um parafuso de carroçaria e uma porca flangeada ([Figura 3](#)).
3. Repita o procedimento para o outro suporte.

## Instalação da cobertura


1. Insira um olhal em cada um dos quatro furos do parafuso na cobertura (Figura 4).

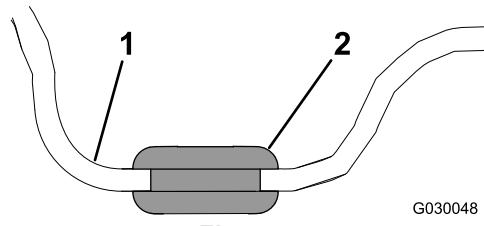

**Figura 4**


## Instalação dos suportes frontais

1. Coloque o suporte frontal como se mostra na [Figura 3](#).

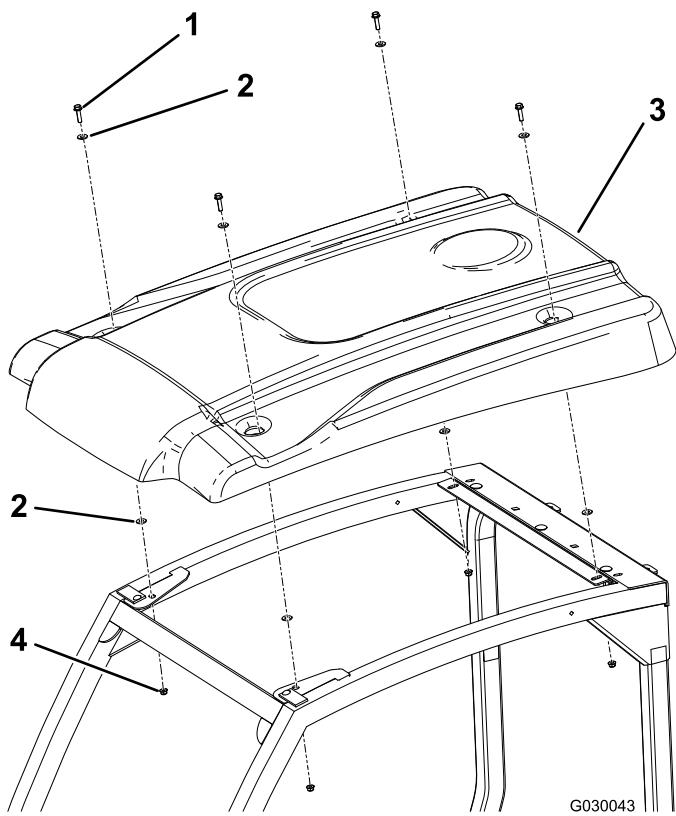

**Figura 5**

1. Parafuso com cabeça flangeada (4)	3. Cobertura
2. Anilha (8)	4. Porca flangeada (4)
3. Prenda a cobertura com quatro parafusos de cabeça flangeada, oito anilhas e quatro porcas flangeadas (Figura 6).	

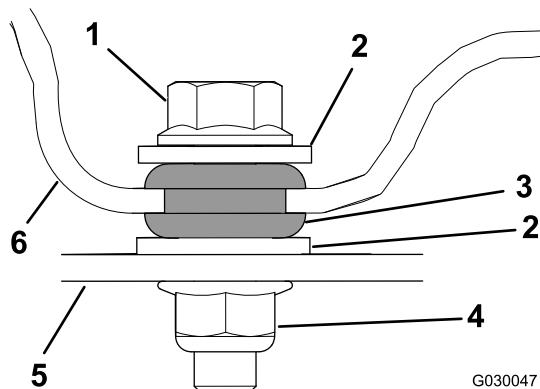

**Figura 6**

1. Parafuso com cabeça flangeada	4. Porca flangeada
2. Anilha	5. Suporte
3. Olhal	6. Cobertura



**Count on it.**