



Kit del controlador para la recogida elevada

Máquina multiuso 4WD Groundsmaster 360®

Nº de modelo 30897

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Procedimiento | Descripción | Cant. | Uso |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | No se necesitan piezas | – | Desconecte la batería. |
| 2 | No se necesitan piezas | – | Prepare la máquina. |
| 3 | Soporte del controlador Controlador Conector del arnés de cables Perno de cuello cuadrado Tuerca con arandela prensada Tuerca Perno | 1 1 1 2 2 4 4 | Instale el soporte del controlador. |

1

Desconexión de la batería

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y baje al suelo la carcasa de corte y los accesorios, en su caso.
2. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave del interruptor de encendido.
3. Desconecte el cable negativo (–) de la batería.

⚠ ADVERTENCIA

Lleve gafas de seguridad y guantes de goma cuando trabaje con las baterías. Puesto que los gases son explosivos, mantenga alejadas de las baterías las llamas desnudas y las chispas eléctricas. No fume cerca de la batería.

2

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Gire la columna de dirección hacia adelante.
2. Mueva el enganche del asiento (situado en el lado izquierdo del asiento) hacia atrás para desenganchar el asiento, y tire hacia adelante de la parte superior del asiento hasta que se incline hacia adelante y toque el volante (Figura 1).

Nota: Compruebe que el soporte del asiento bloquee firmemente la chapa del asiento en su sitio.



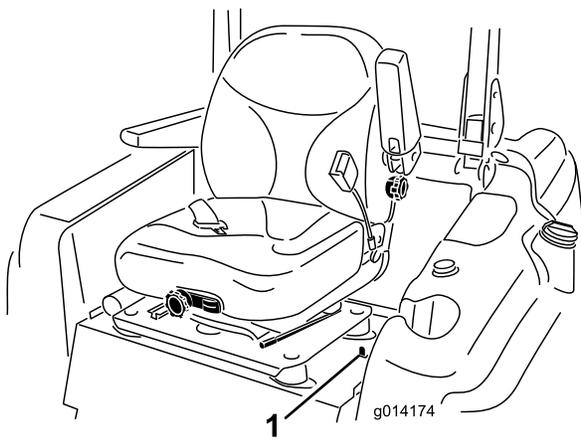


Figura 1

1. Enganche del asiento

3. Retire los pernos que sujetan el panel de la consola, y retire el panel.

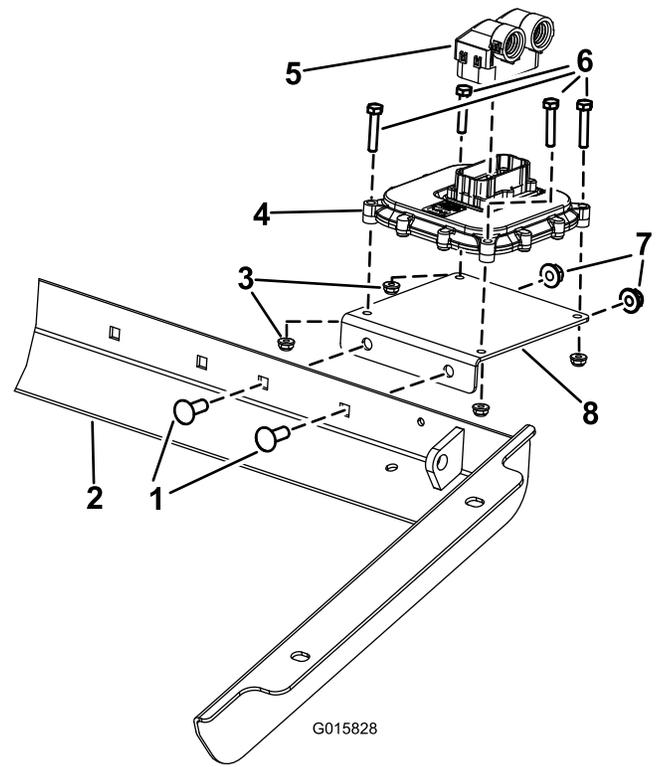


Figura 2

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pernos de cuello cuadrado | 5. Conector del arnés de cables |
| 2. Bastidor del vehículo | 6. Pernos |
| 3. Tuercas (4) | 7. Tuercas con arandela prensada |
| 4. Controlador | 8. Soporte del controlador |

2. Sujete el controlador al soporte del controlador usando 4 pernos y 4 tuercas, según se muestra en [Figura 2](#).
3. Introduzca y sujete el conector del arnés de cables en el controlador, según se muestra en [Figura 2](#).

3

Instalación del soporte del controlador

Piezas necesarias en este paso:

| | |
|---|------------------------------|
| 1 | Soporte del controlador |
| 1 | Controlador |
| 1 | Conector del arnés de cables |
| 2 | Perno de cuello cuadrado |
| 2 | Tuerca con arandela prensada |
| 4 | Tuerca |
| 4 | Perno |

Procedimiento

1. Monte el soporte del controlador en el bastidor usando dos pernos de cuello cuadrado y 2 tuercas con arandela prensada ([Figura 2](#)).