



# Kit del controlador para la recogida elevada

## Máquina multiuso 4WD Groundsmaster 360®

Nº de modelo 30897

### Instrucciones de instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
<b>1</b>	No se necesitan piezas	–	Desconecte la batería.
<b>2</b>	No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
<b>3</b>	Soporte del controlador Controlador Conector del arnés de cables Perno de cuello cuadrado Tuerca con arandela prensada Tuerca Perno	1 1 1 2 2 4 4	Instale el soporte del controlador.

# 1

## Desconexión de la batería

No se necesitan piezas

### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y baje al suelo la carcasa de corte y los accesorios, en su caso.
2. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave del interruptor de encendido.
3. Desconecte el cable negativo (–) de la batería.

### ⚠ ADVERTENCIA

Lleve gafas de seguridad y guantes de goma cuando trabaje con las baterías. Puesto que los gases son explosivos, mantenga alejadas de las baterías las llamas desnudas y las chispas eléctricas. No fume cerca de la batería.

# 2

## Preparación de la máquina


No se necesitan piezas

### Procedimiento

1. Gire la columna de dirección hacia adelante.
2. Mueva el enganche del asiento (situado en el lado izquierdo del asiento) hacia atrás para desenganchar el asiento, y tire hacia adelante de la parte superior del asiento hasta que se incline hacia adelante y toque el volante (Figura 1).


**Nota:** Compruebe que el soporte del asiento bloquee firmemente la chapa del asiento en su sitio.



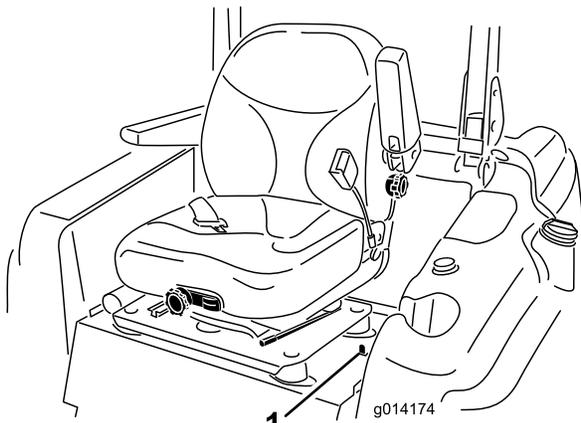

**Figura 1**

1. Enganche del asiento

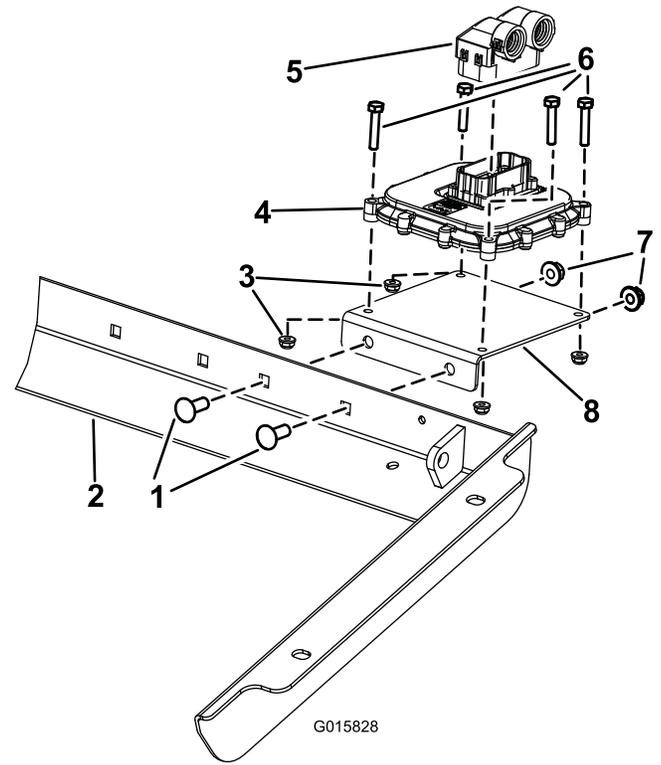

**Figura 2**

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pernos de cuello cuadrado | 5. Conector del arnés de cables  |
| 2. Bastidor del vehículo     | 6. Pernos                        |
| 3. Tuercas (4)               | 7. Tuercas con arandela prensada |
| 4. Controlador               | 8. Soporte del controlador       |

2. Sujete el controlador al soporte del controlador usando 4 pernos y 4 tuercas, según se muestra en [Figura 2](#).
3. Introduzca y sujete el conector del arnés de cables en el controlador, según se muestra en [Figura 2](#).

# 3

## Instalación del soporte del controlador

### Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte del controlador
1	Controlador
1	Conector del arnés de cables
2	Perno de cuello cuadrado
2	Tuerca con arandela prensada
4	Tuerca
4	Perno

### Procedimiento

1. Monte el soporte del controlador en el bastidor usando dos pernos de cuello cuadrado y 2 tuercas con arandela prensada ([Figura 2](#)).