

TORO®**Kit perno del braccio****Trattorino a 4 ruote motrici Groundsmaster® 3400
con numero di serie fino a 315000001**

Nº del modello 111-8010

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Piastra di usura	2	
Perno del braccio	2	
Bullone a testa tonda	4	
Dado esagonale (M10)	4	Montaggio del kit di sollevamento.
Dado esagonale (M24)	2	
Rondella (M24)	2	

Prima dell'installazione del kit, leggete attentamente le precauzioni di sicurezza nel *Manuale dell'operatore* GM3400. In caso di dubbi sulla procedura di installazione, consultate il vostro rivenditore autorizzato di zona.

1. Posizionate la macchina su una superficie piana, abbassate l'elemento di taglio, inserite il freno di stazionamento, assicuratevi che il pedale di comando della trazione sia in folle e che la leva della PDF sia in posizione OFF, spegnete il motore e togliete la chiave dall'accensione.

Nota: Assicuratevi che non vi sia pressione residua nel circuito idraulico

2. Rimuovete il piatto di taglio dai bracci di sollevamento. Fate riferimento al *Manuale Operatore*.
3. Avviate la macchina, sollevate i bracci di sollevamento fino a quando non raggiungono la posizione di rimessaggio e fissateli in posizione.
4. Allentate i dadi delle ruote anteriori.
5. Utilizzando l'attrezzatura di sollevamento appropriata, sollevate la parte anteriore della macchina e posizionatela su 2 supporti degli assali.

Nota: Assicuratevi che siano posizionati in modo adeguato e che la macchina sia stabile per lavorare in prossimità.

6. Rimuovete entrambe le ruote anteriori.

Nota: Utilizzando l'attrezzatura di sollevamento appropriata, posizionate la parte anteriore della macchina su due supporti degli assali e assicuratevi che siano posizionati in modo adeguato e che la macchina sia stabile per lavorare in prossimità.

7. Rimuovete il perno dell'articolazione del braccio di sollevamento esistente su entrambi i bracci di sollevamento.
8. Montate la piastra di usura sulla superficie esterna della staffa di sollevamento anteriore esistente, utilizzando i bulloni a testa tonda e il dado M10 ([Figura 1](#)).

Nota: Attendete fino all'installazione del nuovo perno del braccio prima di montare il dado M10 superiore.

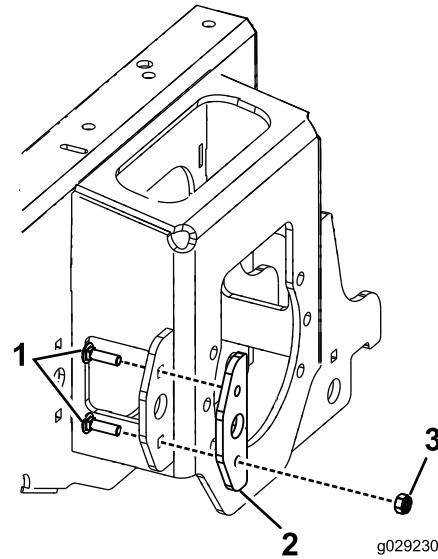


Figura 1

1. Bullone a testa tonda
2. Piastra di usura
3. Dado M10
9. Montate il perno del braccio dall'esterno della macchina attraverso la piastra di usura e la boccola dell'articolazione del braccio di sollevamento ([Figura 2](#)).

Nota: Per aiutarvi a montare il nuovo perno, applicate una piccola quantità di grasso all'albero.

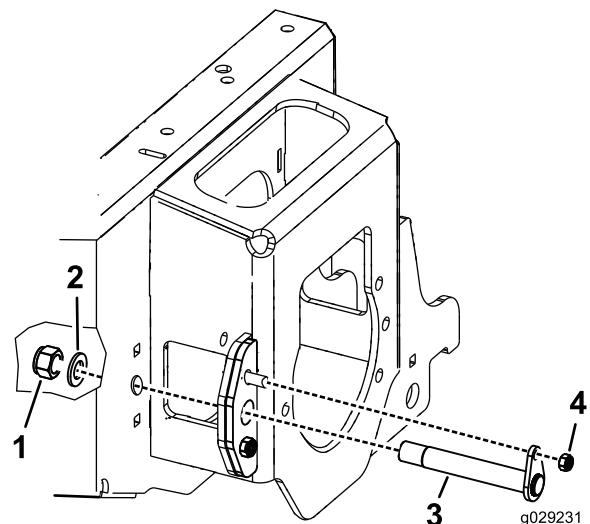


Figura 2

1. Dado M24
2. Rondella M24
3. Perno del braccio
4. Dado M10
10. Fissate il perno all'interno del telaio utilizzando il dado e la rondella M24 ([Figura 2](#)).
11. Ripetete questi passaggi per il secondo perno del braccio di sollevamento.
12. Rimontate le 2 ruote anteriori sulla macchina e rimuovete i supporti degli assali.
13. Rimontate l'elemento di taglio sulla macchina seguendo le istruzioni indicate nel *Manuale dell'operatore*.