

**TORO®**

**アームピンキット**  
**Groundsmaster® 3400 4輪駆動トラクションユニット**  
**シリアル番号315000001までの製品用**  
**モデル番号111-8010**

**取り付け要領**

# 取り付け

## 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
ウェアプレート	2	
アームピン	2	
キャリッジボルト	4	
六角ナット (M10)	4	昇降キットを取り付けます。
六角ナット (M24)	2	
ワッシャ M24	2	



このキットの取り付けを行う前に、GM3400 の オペレーターズマニュアルの「安全上の注意事項」をよく読んでください。取り付けの手順が良く分からぬときは代理店にご相談ください。

1. 平らな場所に駐車し、刈り込みデッキを下降させ、駐車ブレーキを掛け。走行ペダルがニュートラルに戻っていること、PTO レバーが OFF 位置になっていることを確認し、エンジンを停止し、キーを抜き取る。

**注** 油圧システム内部に圧力が掛かっていないことを確認してください。

2. 昇降アームから刈り込みデッキを取り外す。オペレーターズマニュアルを参照のこと。
3. マシンを指導し、昇降アームを収納位置まで上昇させてラッチで固定する。
4. 前ホイールナットをゆるめる。
5. クレーンなどを用いて、マシンの前部を吊り上げ、アクスルスタンド 2 本で支える。


**注** 機体の周囲で安全に作業ができるように安定的に機体が支持されていることを確認してください。

6. 前輪を両方とも取り外す。

**注** クレーンなど適切な昇降装置を用いて機体前部を 2 本のアクスルスタンドの上に載せ、機体の周囲で安全に作業ができるように機体が安定的に機体が支持されていることを確認してください。

7. 各昇降アームから既存の昇降アームピボットピンを抜き取る。
8. 既存の前昇降ブラケットの外面にウェアプレートを取り付けるキャリッジボルトと M10 ナットを使用する図 1。


**注** 上側の M10 ナットは新しいアームピンを取り付けてから取り付けます。

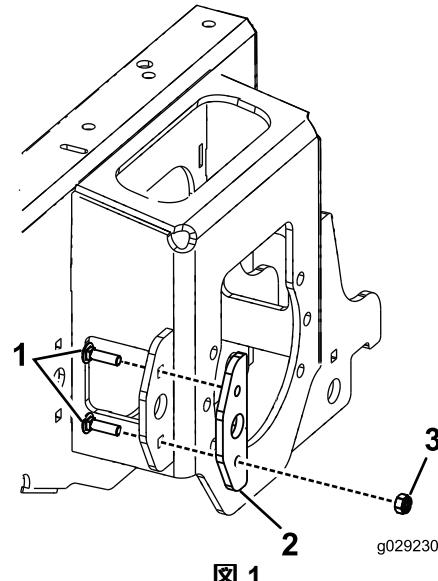

1. キャリッジボルト  
2. ウェアプレート  
3. M10 ナット

9. 機体の外側から、ウェアプレートを通し、昇降アームピボットブッシュを通してアームピンを取り付ける 図 2。

**注** シャフトに少量のグリスを塗布すると新しいピンの取り付けが楽になります。

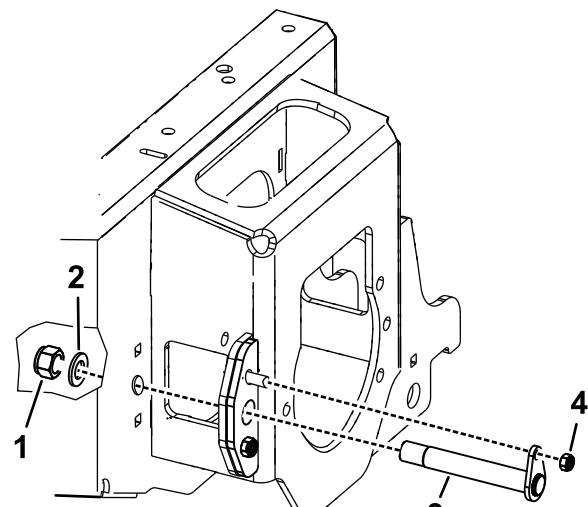

1. M24 ナット  
2. M24 ワッシャ  
3. アームピン  
4. M10 ナット

10. M24 ナットとワッシャを使ってシャーシの内側にピンを固定する 図 2。
11. もう一本のアームピンも同様の手順で取り付ける。
12. 前輪を元通りに取り付けて機体からアクスルスタンドを取り外す。
13. オペレーターズマニュアルにしたがって刈り込みデッキを元通りに取り付ける。