



Avstiversett for motordeksel

CT2120-/CT2140-/CT2240-/LT3340-gressklipper eller
Groundsmaster® 3400-firehjulsdrevet trekkenhet

Modellnr. 111-8414

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Venstre motordekselbrakett	1	Montere avstiver for motordeksel.
Høyre motordekselbrakett	1	
Akselhengselbrakett	2	
Hengselaksel	1	
Dekselfesteplate	1	
Dekselklemmeplate	2	
Skrue (M6)	4	
Skive (1/4 x 3/4)	8	
Mutter (M6)	4	
Splittpinne	2	
Skive (M8)	4	
Sekskantmutter (M8)	13	
Gummiskive	14	
Skive (5/16 x 7/8)	4	
Karosseribolt	4	



Montere avstiver for motordeksel



Merk: Rådfør deg alltid med den lokale autoriserte forhandleren hvis du er usikker på hvordan settet skal monteres.

1. Plasser maskinen på en jevn overflate, hev klippeenheten(e), lås dem på plass, aktiver parkeringsbremsen, påse at trekkpedalen er i nøytral stilling og kniven i av-posisjon, slå av motoren og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Fjern den eksisterende motordekselenheten fra maskinen ved å fjerne kabelfestene fra radiatorbrakettene, fjern valsetappene fra hengselbrakettene og skyv ut hengselakselen.

Merk: Avhend hengselakselen og valsetappene, og ta vare på de fire skivene (M20) til å bruke når du monterer den nye enheten.

3. Plasser motordekselenheten oppned på en arbeidsbenk.
4. Fjern de eksisterende hengselbrakettene og avhend.
5. Monter de nye venstre og høyre hengseldekselbraketene ([Figur 1](#)).

Merk: Ikke trekk til festene på hengseldekselbraketten.

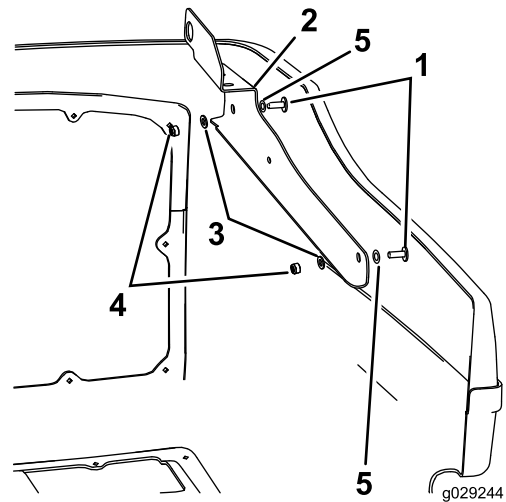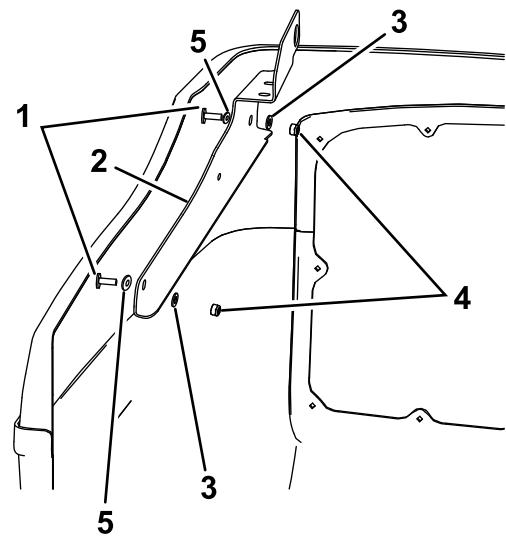


Figur 1

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Feste med stort hode | 4. Sekskantmutter (M8) |
| 2. Hengseldekselbrakett | 5. Skive (M8) |
| 3. Skive (5/16 x 7/8) | |

6. Monter den nye hengselakselen ([Figur 2](#)).

Merk: Ikke åpne splittpinnene ennå.

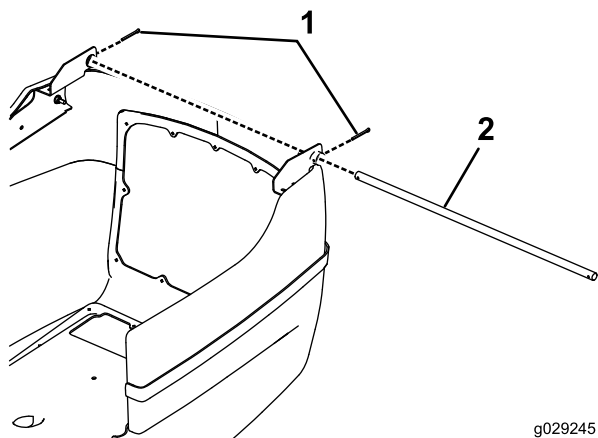


Figur 2

1. Splittpinne 2. Hengselaksel

7. Trekk til de to hengseldekselbrakettene og påse at det er et mellomrom på ca. 3 mm mellom kanten på forsiden der hengselakselhylsen er plassert og returkanten på undersiden av motordekselet.
8. Ved å bruke de venstre og høyre hengseldekselbrakettene og en jigg borer du ut to hull på 8,5 mm på hver side av motordekselet (Figur 3).

Viktig: Bruk alltid vernebriller når du borer.

Merk: Påse at boreelementet er perpendikulært mot fronten av motordekselet når du borer for å sikre at hullene er i linje med hverandre.

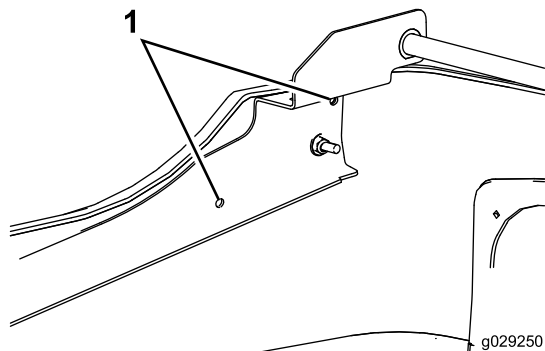


Figur 3

1. Hull med 8,5 mm diameter


9. Du monterer klemmeplatene ved å løsne festemutrene med store hoder og skyve to gummiskiver under det bakre festepunktet (Figur 4) og tre gummiskiver under det fremre festepunktet (Figur 5). Før deretter låseboltene gjennom fra utsiden av motordekselet (Figur 6) og fest med mutrene og skivene som følger med. Trekk til de to mutrene på hver klemmeplate til motsideflatene mellom skivene og hengselbraketten er i flukt med hverandre. Når de er i flukt med hverandre, trekker du til mutteren med én siste omdreining på 360 grader.

Merk: Gjenta på den andre siden.

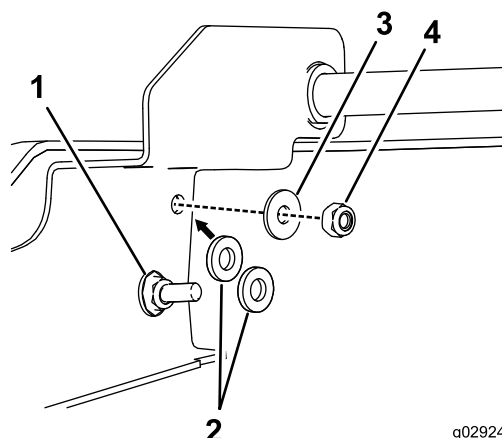


Figur 4

1. Festemutter med stort hode 3. Skive (5/16 x 7/8)
2. Gummiskive 4. Sekskantmutter (M8)

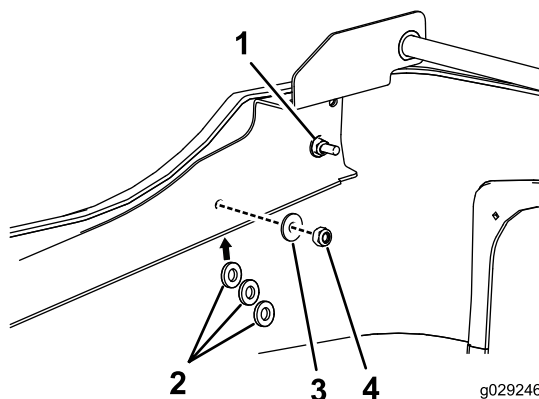

Figur 5

1. Mutter med stort hode 3. Skive (5/16 x 7/8)
2. Gummiskive 4. Sekskantmutter (M8)

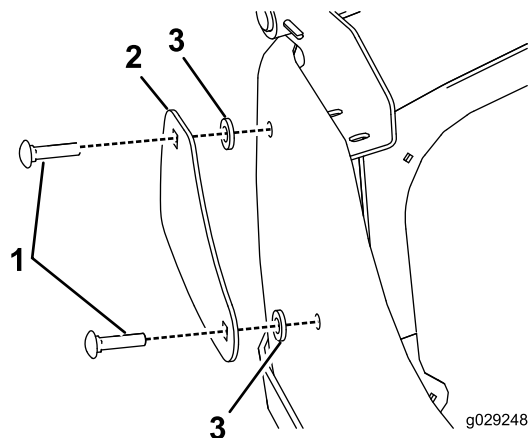


Figur 6

1. Låseskrue 3. Gummiskive
2. Klemmeplate

10. Monter dekselplatefestet (Figur 7).

Merk: Gjenta på den andre siden.

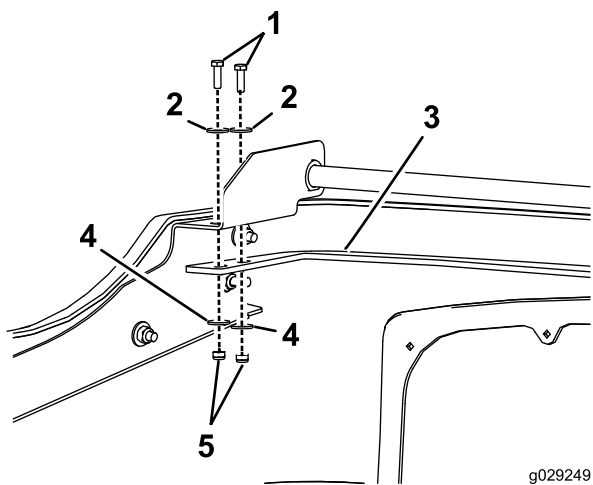

Figur 7

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Skrue (M6) | 4. Skive (1/4 x 3/4) |
| 2. Skive (1/4 x 3/4) | 5. Mutter (M6) |
| 3. Dekselplatefeste | |

-
11. Fjern de eksisterende hengselakselbrakettene fra undersiden av radiatorens skilleveggpanel og skift ut med de nye som følger med.

Merk: Ikke trekk helt til ennå.

12. Sett på plass motordekselenheten på maskinen uten hengselakselen.

Merk: Påse at motordekselet er plassert sentralt på maskinen, er låst til skilleveggen og er forseglet rundt hengselrommet.

13. Skyv hengselakselen på plass som før ved å bruke M20-skivene som du tok vare på fra det opprinnelige oppsettet.
14. Trekk til hengselakselbraketten, fest splittpinnene og sett på plass kabelfestene i radiatorpanelene.