



## Kit lama

**Modello 02601/02605 Macchina HoverPro 450/550**

Nº del modello 111-6800  
Nº del modello 111-6801

## Istruzioni di installazione

# Installazione

## Parti sciolte


Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
<b>1</b>	Staffa di arresto superiore Inserto (M4) Vite (M4)	1 2 2	Montate la staffa di arresto superiore.
<b>2</b>	Bullone della lama Lama	1 1	Montate la lama.

**Importante:** Il kit è stato progettato per l'impiego solo su modelli HoverPro 02601 e 02605.

**1**

## Montaggio della staffa di arresto superiore

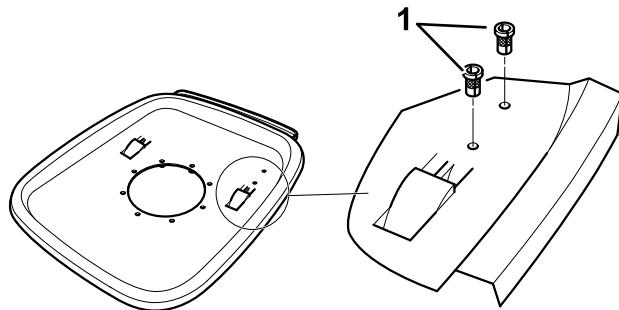


### Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa di arresto superiore
2	Inserto (M4)
2	Vite (M4)

## Procedura

- Girate l'interruttore del carburante in posizione Off.
- Scollegate il cappellotto dalla candela.
- Inclinete la macchina a sinistra per consentire l'accesso sotto il piatto di taglio.
- Picchiettate delicatamente gli inserti (M4) nei 2 fori del piatto di taglio come mostrato nella [Figura 1](#).

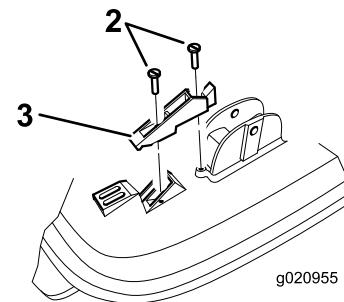

**Figura 1**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Inserti (M4)</li> <li>Viti (M4)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Staffa di arresto superiore</li> </ol> |
|---|---|
- 
- Posizionate la staffa di arresto superiore sulla parte superiore del piatto di taglio, come mostrato in [Figura 1](#) e fissatela in posizione con 2 viti (M4).



# 2

## Montaggio della lama

Parti necessarie per questa operazione:

1	Bullone della lama
1	Lama

### Procedura


#### AVVERTENZA

La lama è affilata, e può causare gravi ferite.

- Scollegate il cappellotto dalla candela.
- Indossate i guanti per manipolare la lama.

1. Rimuovete il bullone, il bullone di fissaggio e i distanziali per accedere al gruppo porta-lama.
2. Conservate i distanziali e scartate il gruppo porta-lama e il bullone.
3. Montate la lama con il relativo bullone in dotazione, i distanziali conservati e il bullone di fissaggio come mostrato in [Figura 2](#). Per la procedura di regolazione dell'altezza fate riferimento al *Mannuale dell'operatore*.

**Importante:** Posizionate le estremità curve della lama rivolgendole lontano dalla macchina in modo che le parole "Grass Side" (Lato erba) si trovino sul lato inferiore della lama durante il taglio.

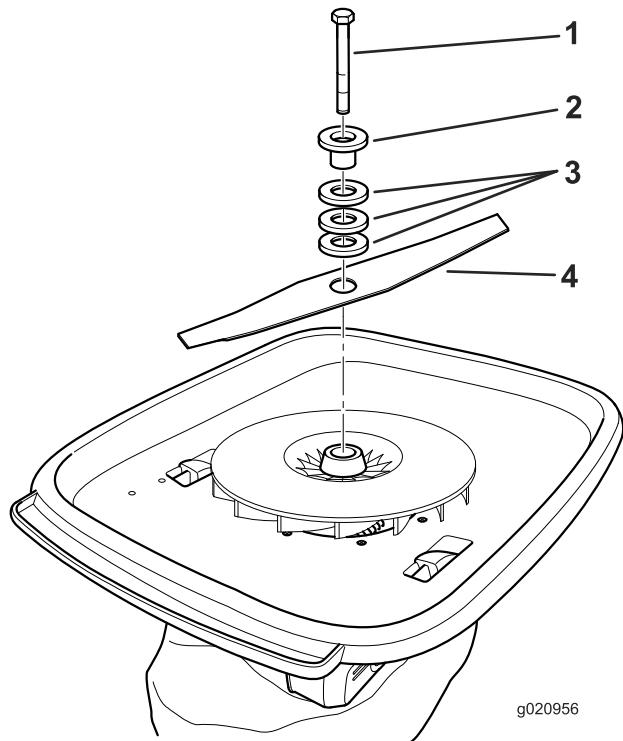

**Figura 2**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Bullone della lama                      | 3. Distanziali esistenti |
| 2. Bullone di fissaggio<br>preesistente    | 4. Lama                  |
| 4. Serrate il bullone della lama a 25 N m. |                          |