



Zestaw ostrzy

Maszyna HoverPro 450/550, model 02601/02605

Model nr 111-6800

Model nr 111-6801

Form No. 3395-703 Rev A

Instrukcja instalacji

Instalacja

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Procedura	Opis	Ilość	Sposób użycia
1	Wspornik górnego zatrzymania	1	Zamontuj wspornik górnego zatrzymania.
	Wkładka (M4)	2	
	Śruba (M4)	2	
2	Śruba ostrza	1	Zamontuj ostrze.
	Ostrze	1	

Ważne: Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w modelach HoverPro 02601 i 02605.

1



Montaż wspornika górnego zatrzymania

Części potrzebne do tej procedury:

1	Wspornik górnego zatrzymania
2	Wkładka (M4)
2	Śruba (M4)

Procedura

- Obróć przełącznik dopływu paliwa do położenia wyłączenia.
- Odlącz kabel od świecy zapłonowej.
- Przechyl maszynę na lewy bok, aby dostać się pod pokrywę.
- Ostrożnie stukając, włóż wkładki (M4) w 2 otwory w pokrywę, jak przedstawiono na [Rysunek 1](#).

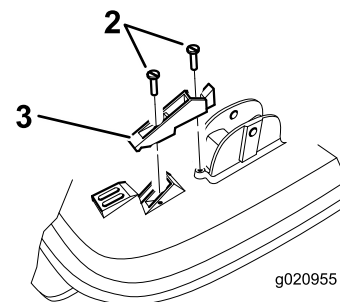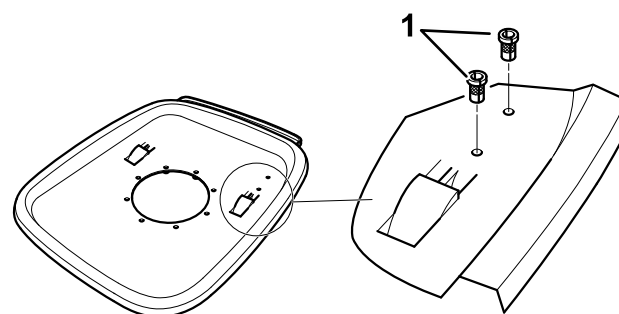

Rysunek 1

- Wkładki (M4)
 - Śruby (M4)
 - Wspornik górnego zatrzymania
- Ustaw wspornik górnego zatrzymania u góry pokrywy, jak pokazano na [Rysunek 1](#) i zamocuj za pomocą 2 śrub (M4).



2

Montaż ostrza

Części potrzebne do tej procedury:

1	Śruba ostrza
1	Ostrze

Procedura


⚠ OSTRZEŻENIE

Kontakt z ostrzem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

- Odłącz kabel od świecy zapłonowej.
- Podczas przenoszenia ostrza należy nosić rękawice ochronne.

1. Odkręć śrubę, śrubę zabezpieczającą i podkładki, aby uzyskać dostęp do zespołu nośnika ostrza.
2. Zachowaj podkładki i odłóż zespół nośnika ostrza i śrubę.
3. Zamontuj ostrze, wykorzystując dostarczoną śrubę ostrza oraz zachowane podkładki i śrubę zabezpieczającą, jak pokazano na [Rysunek 2](#). Procedura regulacji wysokości została podana w *instrukcji obsługi*.

Ważne: Ustaw zakrzywione końce ostrza w kierunku z dala od maszyny tak, aby podczas cięcia napis „Grass Side” (tą stroną do trawy) znajdował się od spodu ostrza.

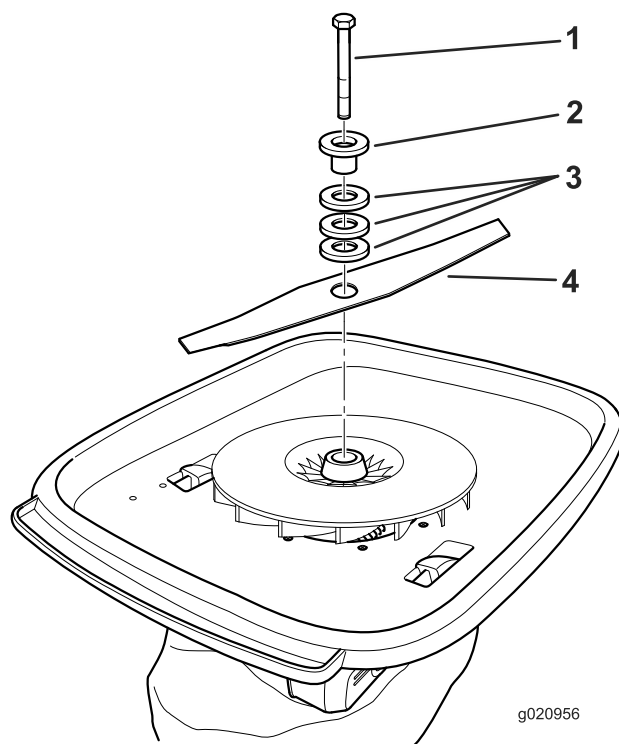

Rysunek 2

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Śruba ostrza | 3. Istniejące podkładki |
| 2. Istniejąca śruba zabezpieczająca | 4. Ostrze |

4. Dokręć śrubę ostrza momentem 25 N-m.