



# Kit de lâminas

Modelo 02601/02605 Máquina HoverPro 450/550

Modelo nº 111-6800

Modelo nº 111-6801

## Instruções de instalação

# Instalação

## Peças soltas


Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Suporte do batente superior Inserir (M4) Parafuso (M4)	1 2 2	Instalação do suporte do batente superior.
2	Parafuso da lâmina Lâmina	1 1	Instalar a lâmina.

**Importante:** Este kit destina-se a utilização apenas nos modelos HoverPro 02601 e 02605.

**1**

## Instalação do suporte do batente superior

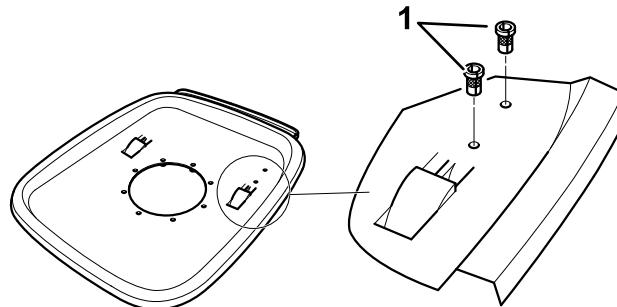


### Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do batente superior
2	Inserir (M4)
2	Parafuso (M4)

## Procedimento

- Rode o interruptor do combustível para a posição Off (Desligar).
- Desligue o cabo da vela de ignição.
- Incline a máquina para o lado esquerdo para obter acesso à parte inferior da plataforma.
- Insira suavemente as inserções (M4) nos 2 furos na plataforma como se mostra em [Figura 1](#).

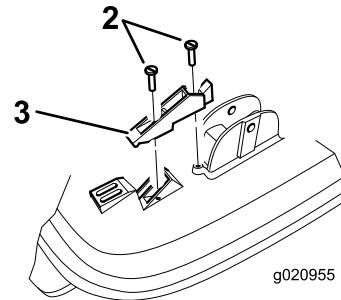

**Figura 1**

- Inserções (M4)
- Parafusos (M4)
- Suporte do batente superior
- Posicione o suporte do batente superior na parte superior da plataforma como se mostra em [Figura 1](#) e prenda-o no sítio com 2 parafusos (M4).



# 2

## Instalar a lâmina

### Peças necessárias para este passo:

1	Parafuso da lâmina
1	Lâmina

### Procedimento


#### ⚠ AVISO

A lâmina é afiada; tocar na lâmina pode ter como resultado ferimentos pessoais graves.

- Desligue o cabo da vela de ignição.
- Use luvas quando manusear a lâmina.

1. Remova o parafuso, parafuso de retenção e espaçadores para obter acesso ao conjunto do suporte da lâmina.
2. Guarde os espaçadores e elimine o conjunto do suporte da lâmina e o parafuso.
3. Instale a lâmina utilizando o parafuso da lâmina fornecido e os espaçadores e parafuso de retenção como se mostra em [Figura 2](#). Para mais informações sobre o procedimento de ajuste de altura, leia o *Manual do utilizador*.

**Importante:** Posicione as extremidades curvas da lâmina de forma a apontarem para fora da máquina e que as palavras “Grass Side” fiquem na parte inferior da lâmina ao cortar.

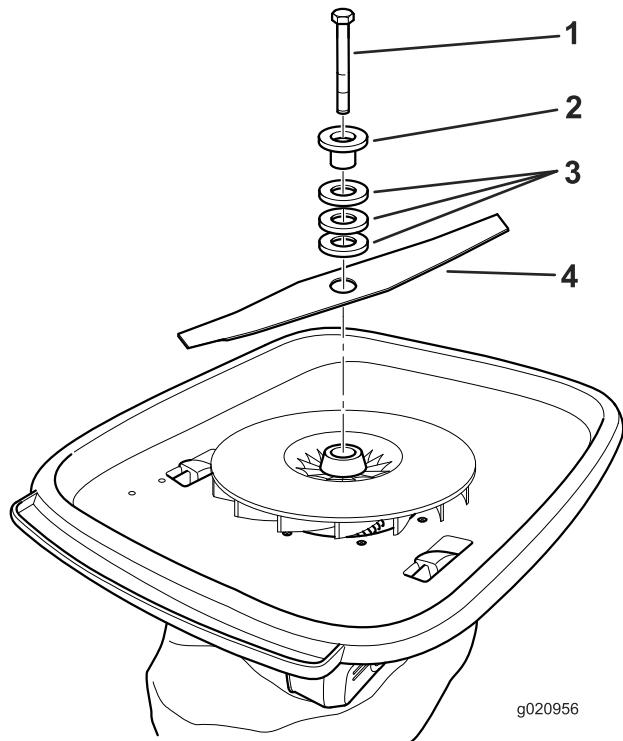

**Figura 2**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Parafuso da lâmina                      | 3. Espaçadores existentes |
| 2. Parafuso de retenção existente          | 4. Lâmina                 |
| 4. Aperte o parafuso da lâmina com 25 N m. |                           |