



Bıçak Kiti

Model 02601/02605 HoverPro 450/550 Makinesi

Model Numarası 111-6800

Model Numarası 111-6801

Montaj Talimatları

Montaj

Sökülü Parçalar

Bütün parçaların gönderildiğini doğrulamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Prosedür	Açıklama	Adet	Kullanım
1	Kapama parçası	1	Kapama parçasını monte edin.
	Baga (M4)	2	
	Vida (M4)	2	
2	Bıçak cıvatası	1	Bıçağı monte edin.
	Bıçak	1	

Önemli: Bu kit, yalnızca HoverPro 02601 ve 02605 modelleriyle kullanıma yöneliktir.





Kapama Parçasının montajı

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Kapama parçası
2	Baga (M4)
2	Vida (M4)

Prosedür

1. Yakıt anahtarını Kapalı konuma getirin.
2. Bujinin telini sökün.
3. Gövdenin altına erişebilmek için makineyi sol tarafına doğru yatırın.
4. [Şekil 1](#)'de gösterildiği gibi bagaları (M4), gövdedeki 2 deliğe hafifçe vurarak sokun.

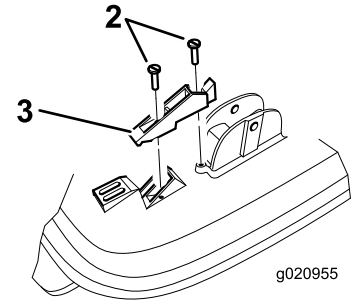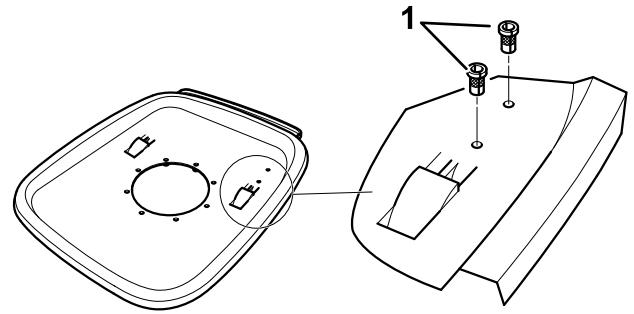

Şekil 1

1. Bagalar (M4)
2. Vidalar (M4)

3. Kapama parçası

5. Kapama parçasını, [Şekil 1](#)'de gösterildiği gibi kaputun üzerine yerleştirin ve 2 vidayla (M4) sabitleyin.



2

Bıçağın Montajı

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Bıçak cıvatası
1	Bıçak

Prosedür


⚠ UYARI

Bıçak keskindir; bıçağa temas etmek ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

- Bujinin telini sökün.
- Bıçağı tutarken eldiven takın.

1. Bıçağı taşıyan tertibata erişebilmek için cıvatayı, tespit cıvatasını ve ara parçaları sökün.
2. Ara parçalarını saklayın; bıçağı taşıyan tertibatı ve cıvatayı atın.
3. Temin edilen bıçak cıvatasını, saklamış olduğunuz ara parçaları ve tespit cıvatasını kullanarak bıçağı [Şekil 2](#)'de gösterildiği gibi monte edin. Yükseklik ayarı prosedürü için *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun.

Önemli: Bıçağın kıvrımlı uçlarını makineden dışarıyı gösterecek şekilde yerleştirin; böylece "Grass Side" (Çim Tarafı) ibaresi kesim esnasında bıçağın alt tarafında kalacaktır.

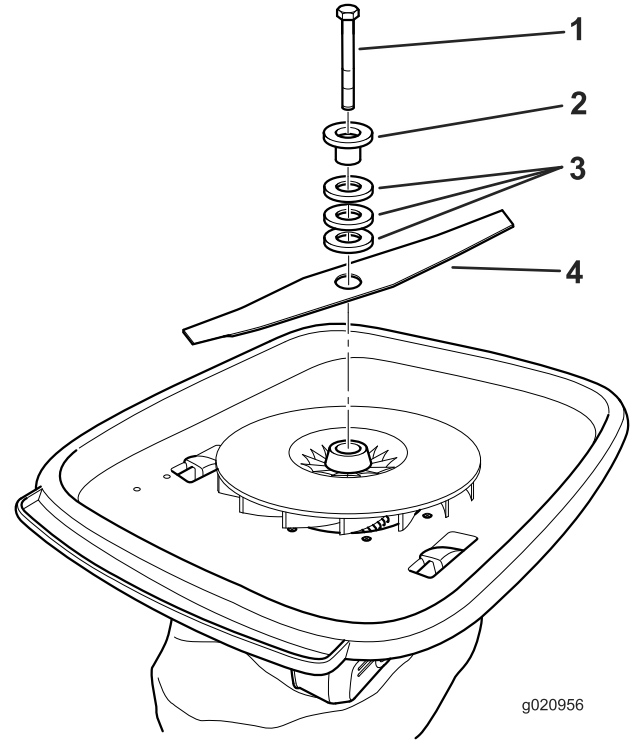

Şekil 2

1. Bıçak cıvatası
 2. Var olan tespit cıvatası
 3. Var olan ara parçaları
 4. Bıçak
-
4. Bıçak cıvatasını 25 N·m (18 ft-lb) tork ile sıkın.