


Skærmsæt
Groundsmaster-traktionsenhed i 7200-D-serien

Modelnr. 117-9170

Monteringsvejledning
⚠ ADVARSEL
CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Skærmmontering	1	Monter højre skærm.
Højre skærm	1	
Gevindskærende skrue (5/16 x 5/8 tomme)	2	
Bolt (1/4 x 5/8 tomme)	2	
Møtrik (1/4 tomme)	2	
Venstre skærm	1	Monter venstre skærm.
Møtrik (3/8 tomme)	2	
Bolt (3/8 x 3/4 tomme)	2	

Klargøring af maskinen

- Placer en egnet donkraft under bageste kofangerrør, og hæv bagdækkene fri af jorden (Figur 1).

Bemærk: Placer donkraften under den bageste kofanger.

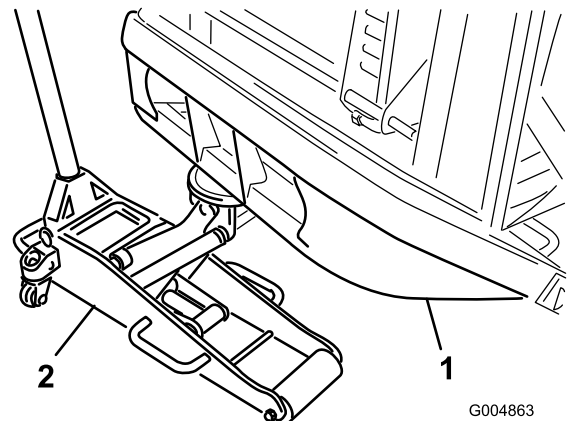
Figur 1


- Bageste kofangerrør
- Donkraft

- Tag baghjulene af.
- Fjern alt snavs fra hjulbrøndsområdet, herunder snavs i bremsesamlingen.



Montering af højre skærm


1. Fjern den bolt, der fastgør slangeklemmen til rammekanalene på højre side af maskinen (Figur 2).

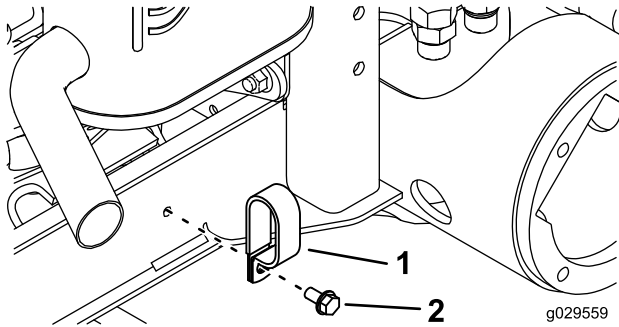

Figur 2

1. Slangeklemme
2. Bolt

2. Stik bunden af slangeklemmen gennem åbningen øverst i skærmmonteringen (Figur 3).

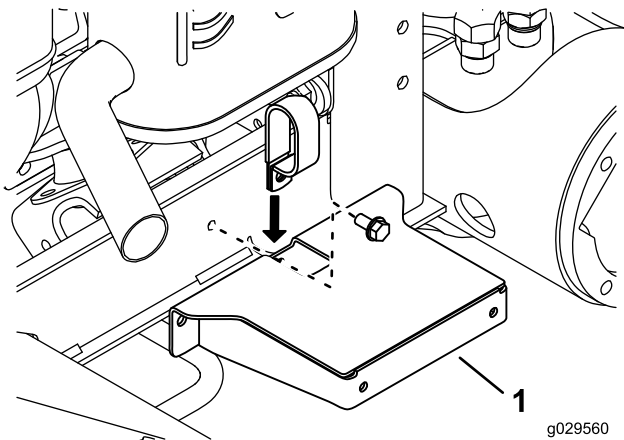


Figur 3

1. Skærmmontering

3. Monter slangeklemmen og skærmmonteringen løst på rammekanalene med den bolt, du fjernede tidligere.
4. Placer rammemonteringen vandret på rammekanalene.


5. Brug rammemonteringen som skabelon til at finde og markere de øvrige 2 skærmmonteringshuller i rammekanalene (Figur 4).

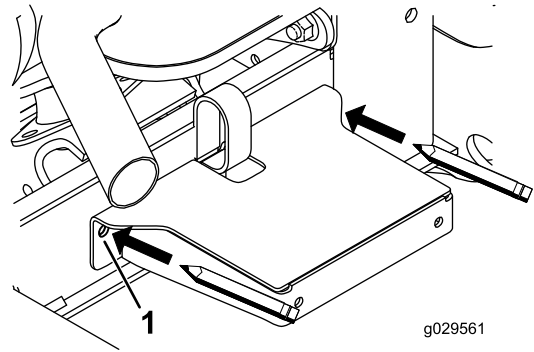

Figur 4

1. Markér her.

6. Fjern den bolt og møtrik, der fastgør klemmen og skærmmonteringen på rammen (Figur 5).

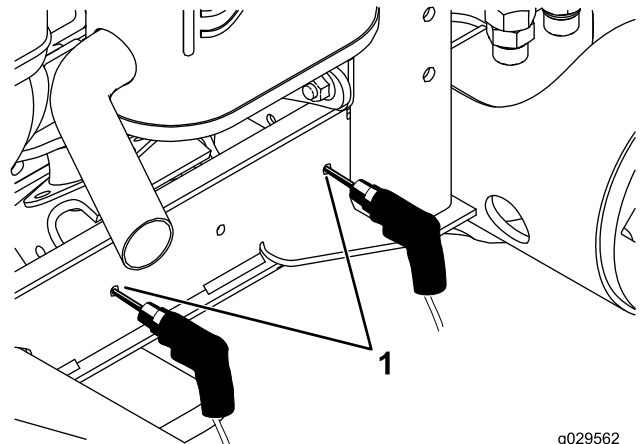


Figur 5

1. Bor her.

7. Bor 2 huller (med en diameter på 7,137 mm) gennem rammekanalene (Figur 5) de steder, du markerede i trin 5.
8. Monter slangeklemmen og skærmmonteringen løst på rammekanalene med slangeklemmen, boltene og møtrikkerne (se Figur 3).


9. Brug de nyborede huller til at fastgøre skærmmonteringen til rammekanalen med 2 gevindskærende skruer (5/16 x 5/8 tomme) som vist i [Figur 6](#).

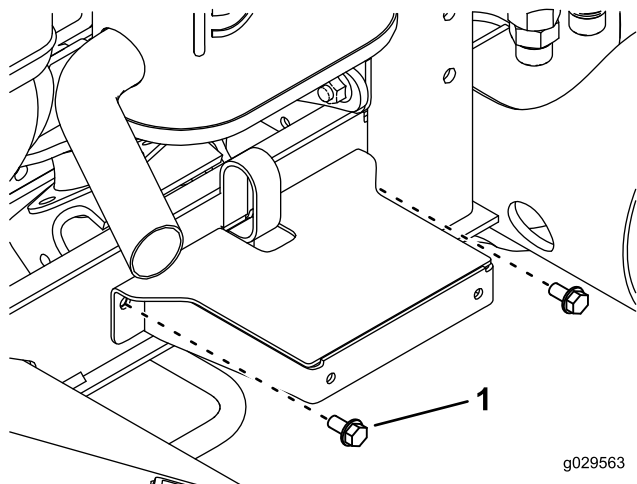

Figur 6

1. Gevindskærende skrue (5/16 x 5/8 tomme)

10. Tilspænd alle fastgørelsesanordningerne.
11. Monter siden af højre skærm løst på skærmmonteringen med 2 bolte (1/4 x 5/8 tomme) og 2 møtrikker (1/4 tomme) som vist i [Figur 7](#).

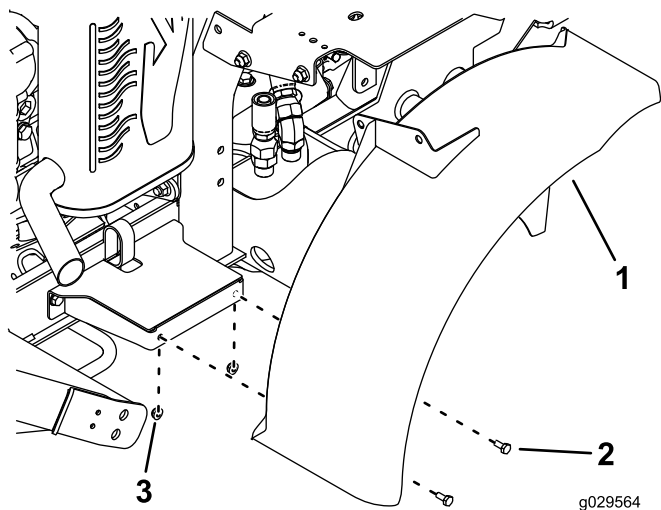

Figur 7

1. Højre skærm
2. Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
3. Møtrik (1/4 tomme)


12. Monter beslaget løst oven på skærmen på brændstoftankbeslaget med 2 bolte (3/8 x 3/4 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme) som vist i [Figur 7](#).

Bemærk: Kontroller, at skærmen ikke gnider mod bremserotoren, og stram fastgørelsesanordningerne.

Montering af venstre skærm

1. Kobl kablet fra batteriets minuspol.
2. Kobl kablet fra batteriets pluspol.
3. Fjern bræddebolten, spændeskiven, batteritilholderen og møtrikken, der fastgør batteriet ([Figur 8](#)).

Bemærk: Gem tilholderen og fastgørelsesanordningerne.

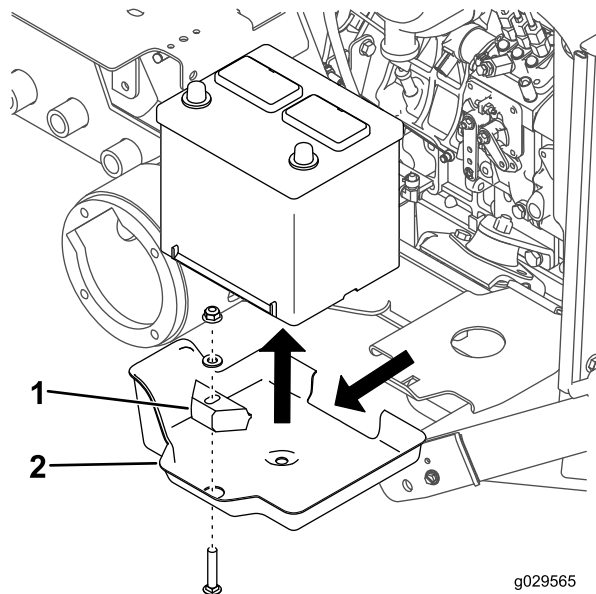


Figur 8

1. Batteritilholder
2. Batteribakke

4. Fjern batteriet fra batteribakken ([Figur 8](#)).
5. Fjern batteribakken fra batteriplatformen ([Figur 8](#)).

Bemærk: Kasser batteribakken.


6. Monter beslaget løst oven på venstre skærm på brændstoftankbeslaget med 2 bolte (3/8 x 3/4 tomme) og 2 møtrikker (3/8 tomme) som vist i [Figur 9](#).

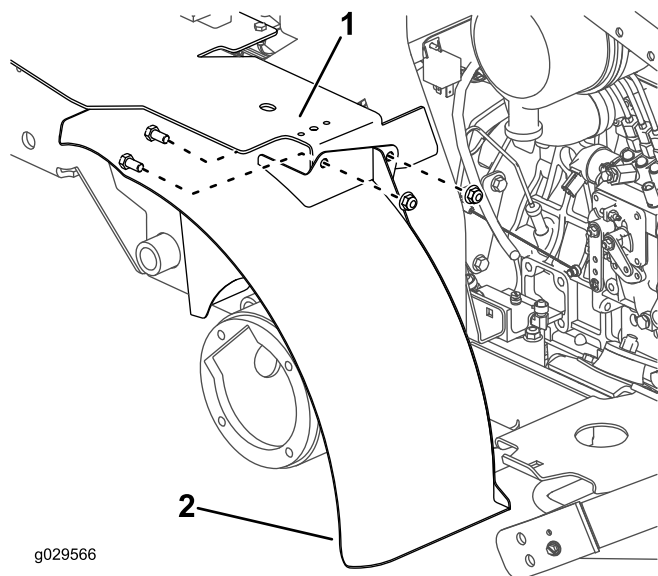

Figur 9

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Brændstoftankbeslag | 2. Venstre skærm |
|------------------------|------------------|

-
7. Placer batteriet på batteriplatformen.
 8. Monter batteriet løst på batteriplatformen med brædebolten, tilholderen, spændeskiven og møtrikken, du fjernede tidligere ([Figur 10](#)).

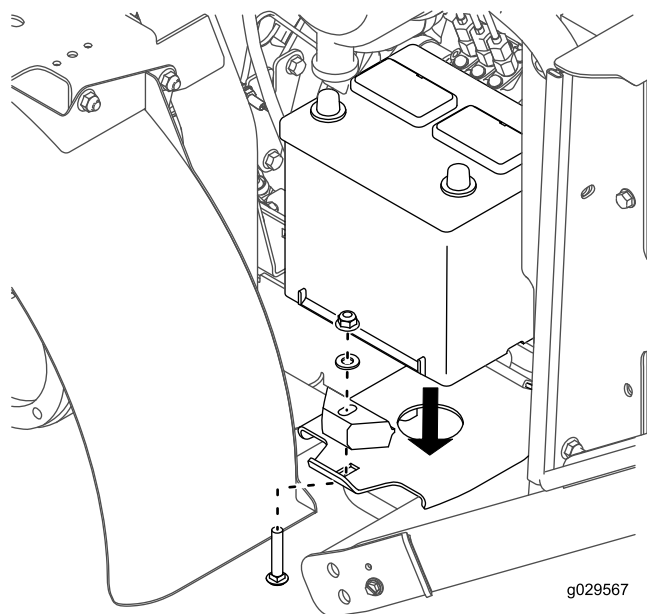

Figur 10

-
9. Tilspænd fastgørelsesanordningerne.
 10. Kobl plusbatterikablet til batteriet, og kobl derefter minusbatterikablet til batteriet.
 11. Monter kørselshjulene.
 12. Tilspænd låsemøtrikkerne til 102 til 115 Nm.

13. Fjern donkraftene, og sænk maskinen.

Bemærk: Kontroller, at dækkene ikke gnider mod skærmene, når du kører maskinen.