



Spatschermsset

Groundsmaster 7200-serie tractie-eenheid

Modelnr.: 117-9170

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Montagebeugel voor het spatscherms	1	Rechter spatscherms monteren.
Rechter spatscherms	1	
Zelftappende schroef (5/16 x 5/8 inch)	2	
Bout (1/8 x 5/4 inch)	2	
Moer (1/4 inch)	2	
Linker spatscherms	1	Linker spatscherms monteren.
Moer (3/8 inch)	2	
Bout (3/8 x 3/4 inch)	2	

De machine gebruiksklaar maken

- Plaats een geschikte vloerkrik onder de buis van de achterbumper en hef de achterwielen van de grond (Figuur 1).

Opmerking: Plaats de kriksteunen onder de achterbumper.

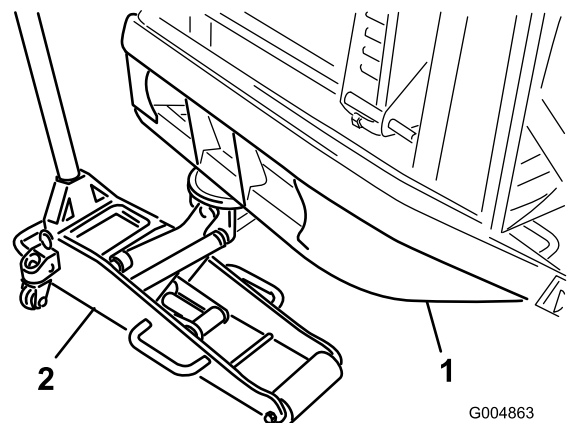

Figuur 1


- Buis van achterbumper
- Vloerkrik

- Verwijder de achterwielen.
- Verwijder al het vuil uit het wielgebied, inclusief vuil dat in de remconstructie klem zit.



Rechter spatscherf monteren

1. Verwijder de bout waarmee de slangklem aan het framekanaal aan de rechterzijde van de machine is bevestigd (Figuur 2).

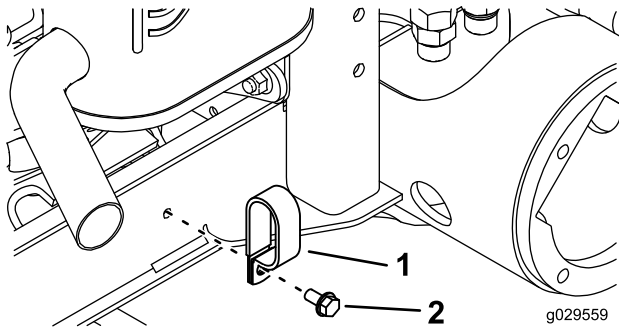


Figuur 2

1. Slangklem

2. Bout

2. Steek de onderzijde van de slangklem door de sleuf in de bovenzijde van de montagebeugel voor het spatscherf (Figuur 3).

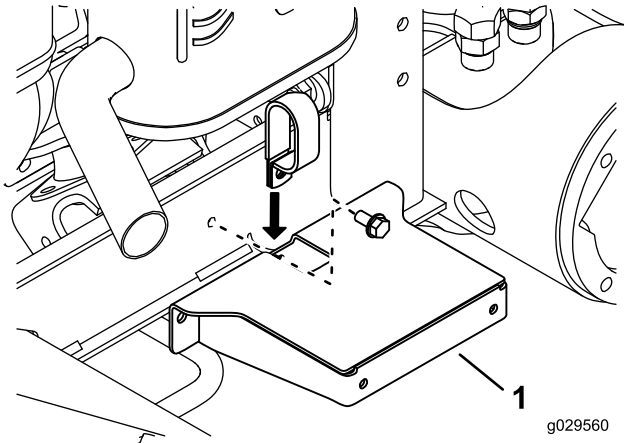


Figuur 3

1. Montagebeugel voor het spatscherf

3. Monteer de slangklem en de montagebeugel losjes aan het framekanaal met de bout die u eerder hebt verwijderd.
4. Plaats de framemontagebeugel horizontaal op het framekanaal.


5. Gebruik de framemontagebeugel als sjabloon om de andere 2 montageopeningen voor het spatscherf te markeren op het framekanaal (Figuur 4).

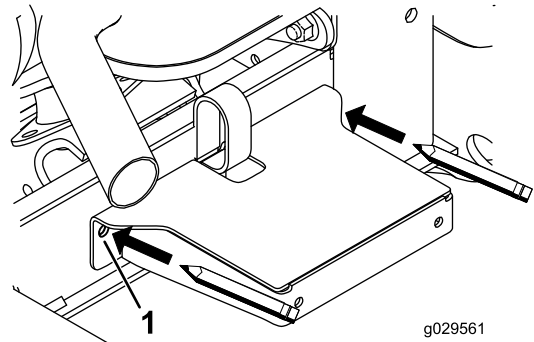

Figuur 4

1. Hier markeren.

6. Verwijder de bout en moer waarmee de klem en de montagebeugel aan het frame gemonteerd zijn (Figuur 5).

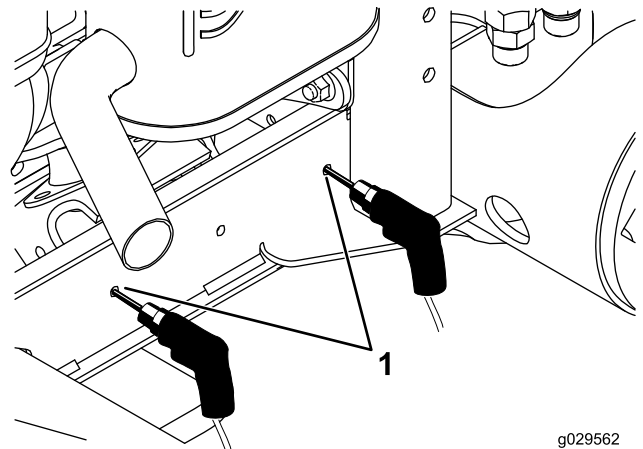


Figuur 5

1. Hier boren.

7. Boor op de plaatsen die u bij stap 5 hebt gemarkeerd 2 openingen met een diameter van 7,1 mm door het framekanaal (Figuur 5).
8. Monteer de slangklem en de montagebeugel voor het spatscherf losjes aan het framekanaal met de slangklem, bout en moer (zie Figuur 3).


- Gebruik de nieuw geboorde openingen om de montagebeugel voor het spatscherms aan het framekanaal te bevestigen met 2 zelftappende schroeven (5/16 x 5/8 inch) zoals getoond in [Figuur 6](#).

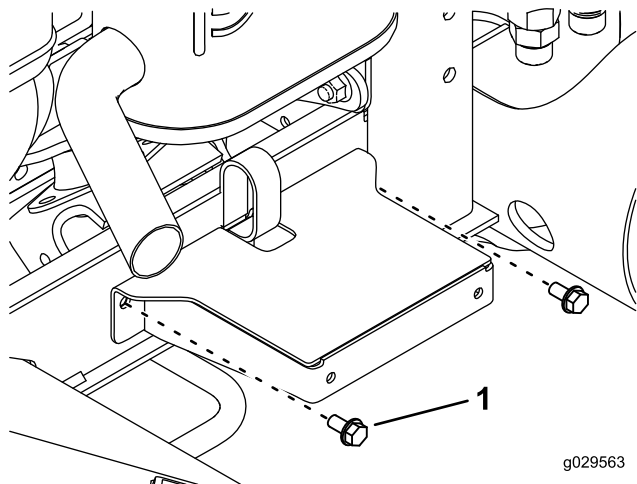

Figuur 6

- Zelftappende schroef (5/16 x 5/8 inch)

- Bevestig alle bevestigingsmaterialen.
- Monteer de zijkant van het rechter spatscherms losjes aan de montagebeugel voor het spatscherms met 2 bouten (1/4 x 5/8 inch) en 2 moeren (1/4 inch), zoals getoond in [Figuur 7](#).

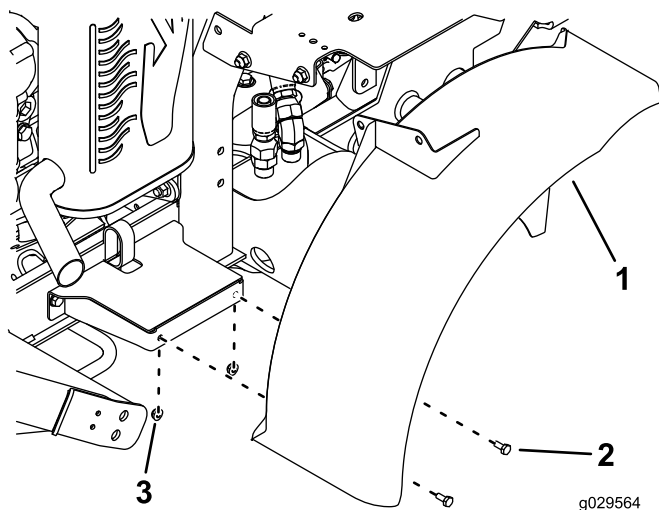

Figuur 7

- Rechter spatscherms
- Bout (1/4 x 5/8 inch)
- Moer (1/4 inch)


- Monteer de beugel aan de bovenkant van het spatscherms losjes aan de beugel van de brandstoftank met 2 bouten (3/8 x 3/4 inch) en 2 flensmoeren (3/8 inch) zoals getoond in [Figuur 7](#).

Opmerking: Zorg ervoor dat het spatscherms niet aanloopt tegen de remrotor en draai de bevestigingsmaterialen vast.

Linker spatscherms monteren

- Maak de kabel los van de minpool van de accu.
- Maak de kabel los van de pluspool van de accu.
- Verwijder de slotbout, de ring, de bevestiging van de accu en de moer waarmee de accu is bevestigd ([Figuur 8](#)).

Opmerking: Bewaar de bevestiging en de bevestigingsmaterialen.

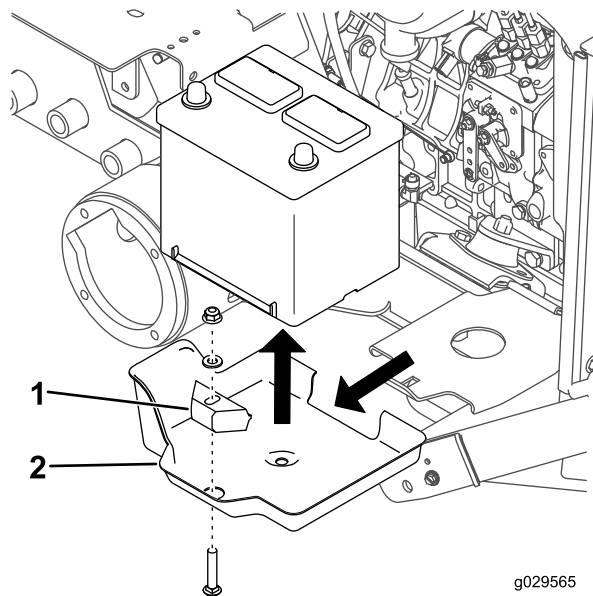


Figuur 8

- Bevestiging van accu
- Accubak

- Verwijder de accu uit de accubak ([Figuur 8](#)).
- Verwijder de accubak uit het accuplatform ([Figuur 8](#)).

Opmerking: Werp de accubak weg.


6. Monteer de beugel aan de bovenkant van het linker spatscherms losjes aan de beugel van de brandstoftank met 2 bouten (3/8 x 3/4 inch) en 2 moeren (3/8 inch) zoals getoond in [Figuur 9](#).

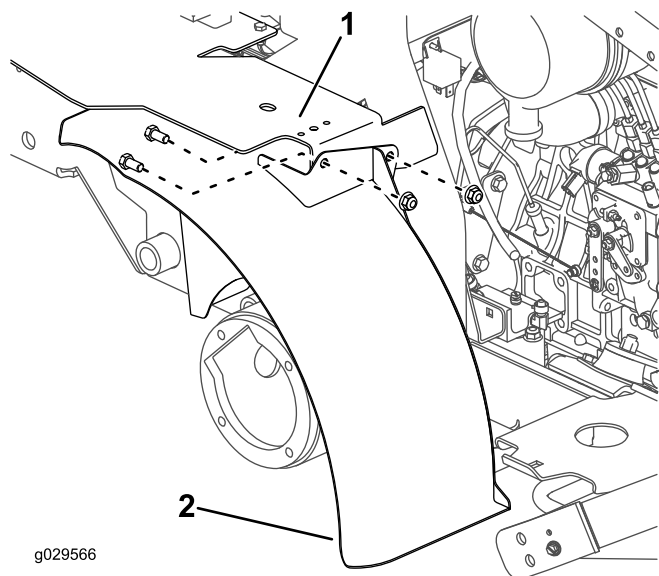

Figuur 9

1. Beugel van brandstoftank 2. Linker spatscherms

7. Plaats de accu op het accuplatform.
8. Monteer de accu aan het accuplatform met de slotbout, de bevestiging van de accu, de ring en de moer die u eerder hebt verwijderd ([Figuur 10](#)).

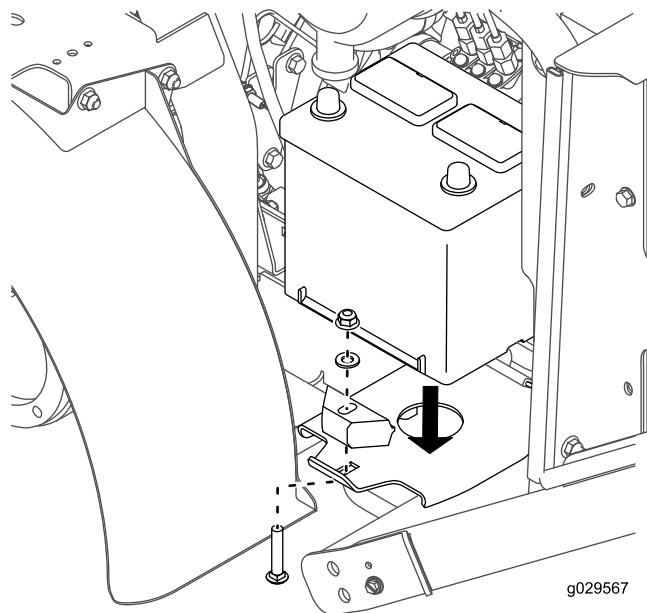

Figuur 10

9. Draai de bevestigingen vast.
10. Sluit de pluskabel aan op de accu en sluit vervolgens de minkabel aan op de accu.
11. Monteer de aandrijfwielen.

12. Draai de wielmoeren vast met een torsie van 102 tot 115 Nm.
13. Verwijder de kriksteunen en breng de machine omlaag.

Opmerking: Controleer of de banden de spatscherms niet raken terwijl de machine rijdt.