



Stänkskärmsats

Traktorenhet i serien Groundsmaster 7200

Modellnr 117-9170

Form No. 3395-962 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Stänkskärmfäste	1	Montera den högra stänkskärmen.
Höger stänkskärm	1	
Gängformande skruv (5/16 x 5/8 tum)	2	
Skruv (1/4 x 5/8 tum)	2	
Mutter (1/4 tum)	2	
Vänster stänkskärm	1	Montera den vänstra stänkskärmen.
Mutter (3/8 tum)	2	
Skruv (3/8 x 3/4 tum)	2	

Förbereda maskinen

1. Sätt en lämplig domkraft under den bakre rörstötfångaren och höj upp bakhjulen från marken (Figur 1).

Obs: Sätt domkrafterna under den bakre stötfångaren.

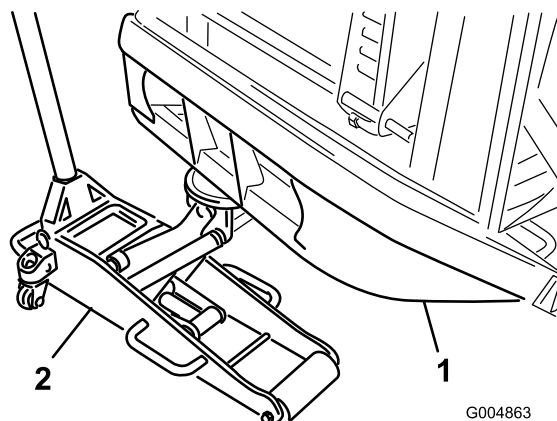

Figur 1


1. Bakre rörstötfångare 2. Domkraft

2. Lossa bakhjulen.
3. Ta bort allt skräp från hjulområdet inklusive eventuellt skräp i bromsenheten.



Montera den högra stänkskärmen


1. Lossa den skruv som fäster slangklämman vid ramkanalen på maskinens högra sida (Figur 2).

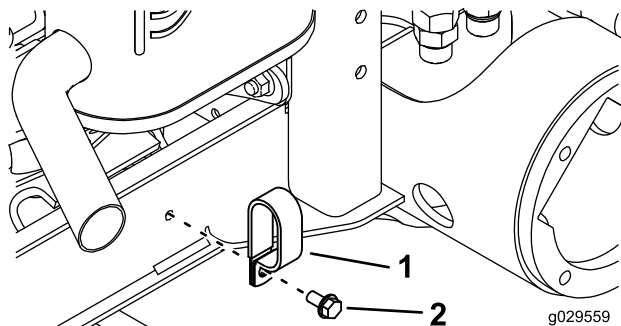

Figur 2

1. Slangklämma
2. Skruv

2. För in slangklämmans nederdel i hålet ovanpå stänkskärmsfästet (Figur 3).

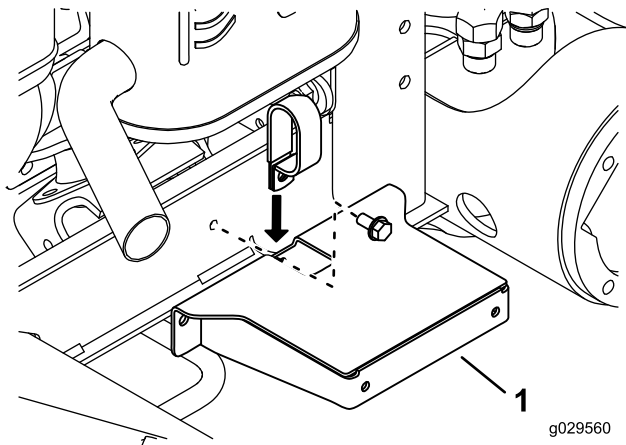


Figur 3

1. Stänkskärmsfäste

3. Montera slangklämman och stänkskärmsfästet löst mot ramkanalen med skruven som du tog bort tidigare.
4. Placera ramfästet horisontellt på ramkanalen.


5. Använd ramfästet som mall för att hitta och markera de övriga två hålen för stänkskärmsfästet på ramkanalen (Figur 4).

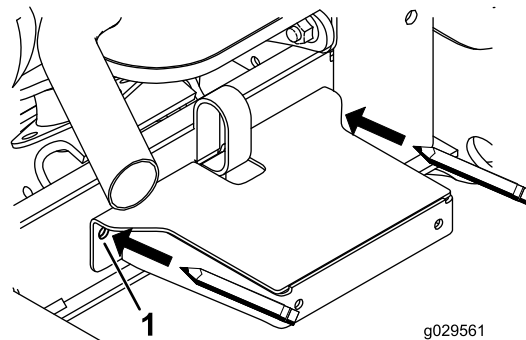

Figur 4

1. Gör en markering här.

6. Lossa skruven och muttern som fäster klämman och stänkskärmsfästet mot ramen (Figur 5).

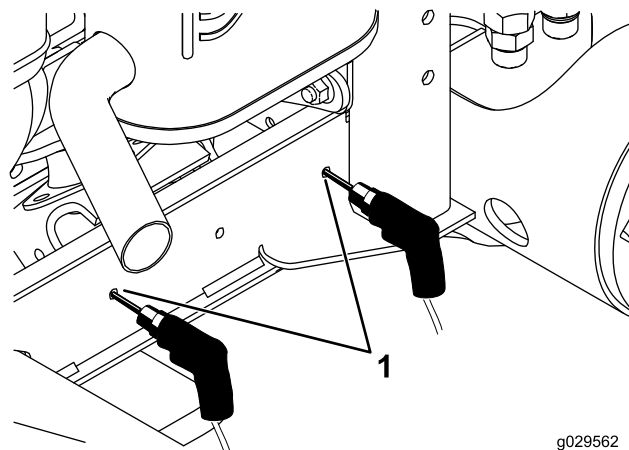


Figur 5

1. Borra här.

7. Vid markeringen som du gjorde i steg 5 ska du borra två hål (7 mm i diameter) genom ramkanalen (Figur 5).
8. Montera slangklämman och stänkskärmsfästet löst mot ramkanalen med slangklämma, skruv och mutter (se Figur 3).


9. Använd de nya hålen som du just borrar för att fästa stänkskrämsfästet mot ramkanalen med två gängformande skruvar (5/16 x 5/8 tum) enligt [Figur 6](#).

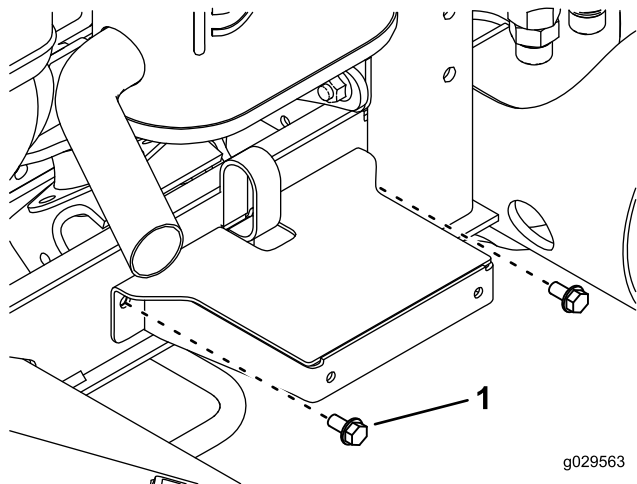

Figur 6

1. Gängformande skruv (5/16 x 5/8 tum)

10. Dra åt alla fästelement.
11. Montera den högra stänkskräms sida löst mot stänkskrämsfästet med två skruvar (1/4 x 5/8 tum) och två muttrar (1/4 tum) enligt [Figur 7](#).

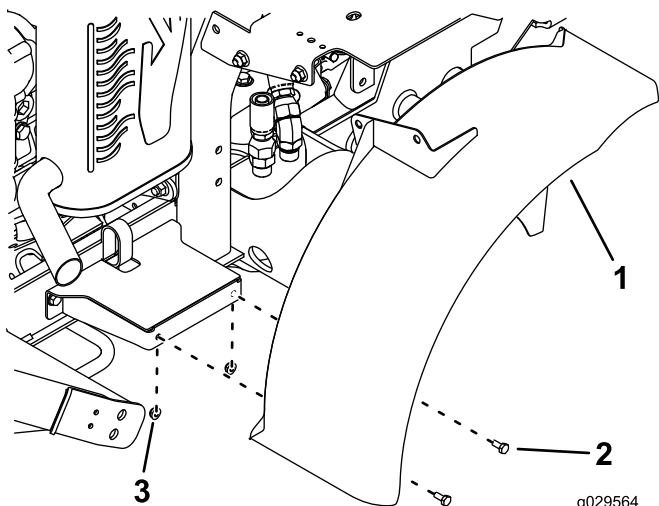

Figur 7

1. Höger stänkskärm 3. Mutter (1/4 tum)
2. Skruv (1/4 x 5/8 tum)


12. Montera fästet på stänkskräms ovansida löst mot bränsletankfästet med 2 skruvar (3/8 x 3/4 tum) och 2 flänsmutterar (3/8 tum) enligt [Figur 7](#).

Obs: Kontrollera att stänkskrämen inte går emot bromsrotorn och dra åt fästelementen.

Montera den vänstra stänkskrämen

1. Koppla bort kabeln från batteriets minuspol.
2. Koppla bort kabeln från batteriets pluspol.
3. Ta bort vagnskruven, brickan, batterilåsfästet och muttern som håller batteriet på plats ([Figur 8](#)).

Obs: Behåll låsfästet och fästelementen.

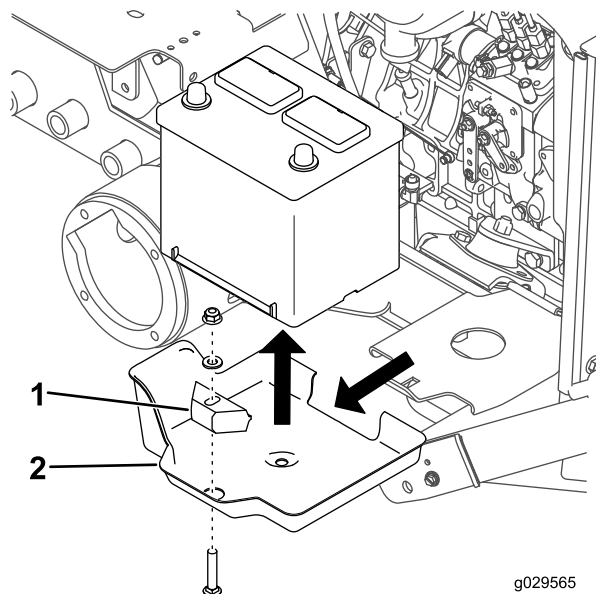


Figur 8

1. Batterilåsfäste 2. Batterihylla

4. Ta bort batteriet från batterihyllan ([Figur 8](#)).
5. Ta bort batterihyllan från batteriplattformen ([Figur 8](#)).

Obs: Släng batterihyllan.


6. Montera fästet på vänstra stänkskärmens ovansida löst mot bränsletankfästet med 2 skruvar (3/8 x 3/4 tum) och 2 muttrar (3/8 tum) enligt [Figur 9](#).

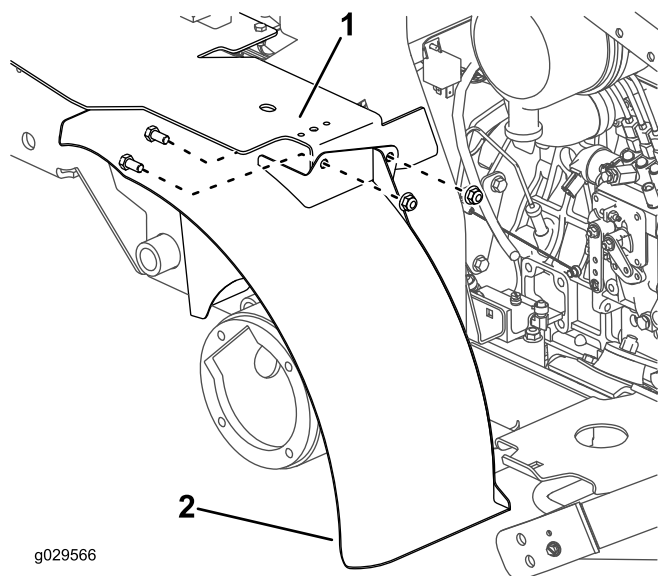

Figur 9

1. Bränsletankfäste 2. Vänster stänkskärm

7. Lägg batteriet ovanpå batteriplattformen.
8. Montera batteriet löst på batteriplattformen med vagnskruven, låsfästet, brickan och muttern som du tog bort tidigare ([Figur 10](#)).

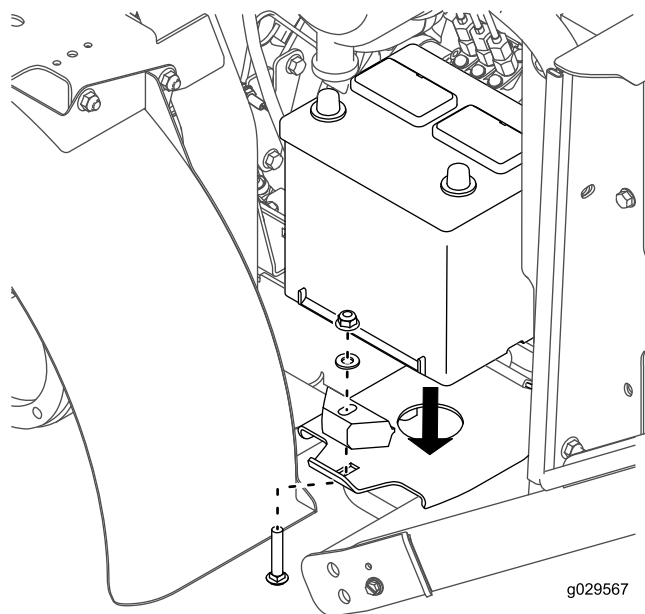

Figur 10

9. Dra åt fästdonen.
10. Anslut först pluskabeln till batteriet och därefter minuskabeln.
11. Montera drivhjulen.
12. Dra åt hjulmuttrarna till 102–115 N m.

13. Ta bort domkrafterna och sänk ned maskinen.

Obs: Kontrollera att hjulen inte går emot stänkskärmarna vid körning av maskinen.