



Kit de pletina de refuerzo del recogedor

Unidad de tracción Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex®

Nº de modelo 132-6961

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.


Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	—	Retire los remaches ciegos y la pletina de refuerzo anteriores.
Pletina de refuerzo del recogedor Remache ciego	1 18	Instale el kit de pletina de refuerzo del recogedor.

Retirada de los remaches ciegos y la pletina de refuerzo anteriores

Antes de instalar el kit de pletina de refuerzo nuevo, recorte los remaches ciegos y retire la pletina de refuerzo existente.

Instalación del kit de pletina de refuerzo del recogedor


1. Alinee la pletina de refuerzo del recogedor con los taladros existentes del recogedor ([Figura 1](#)).

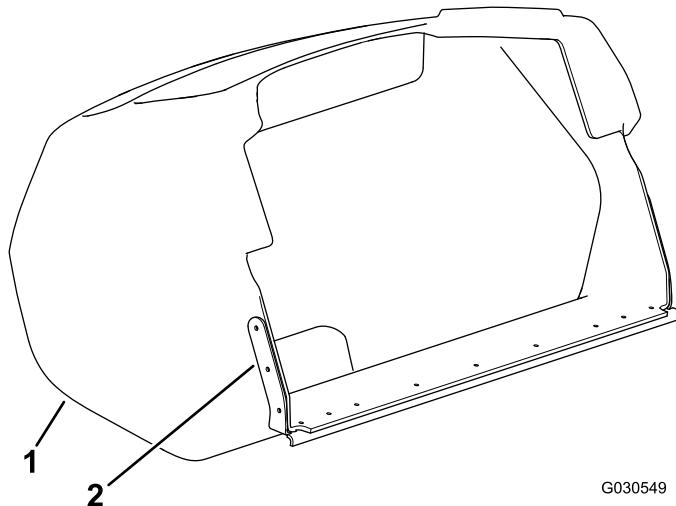

G030549

Figura 1

1. Recogedor
2. Pletina de refuerzo del recogedor



* 3 3 9 6 - 3 4 9 * A

2. Usando la pletina de refuerzo como plantilla, marque 3 taladros en cada lado del recogedor ([Figura 1](#)).
3. Usando una broca de 5/32", perfore los 3 taladros marcados en cada lado del recogedor ([Figura 2](#)).

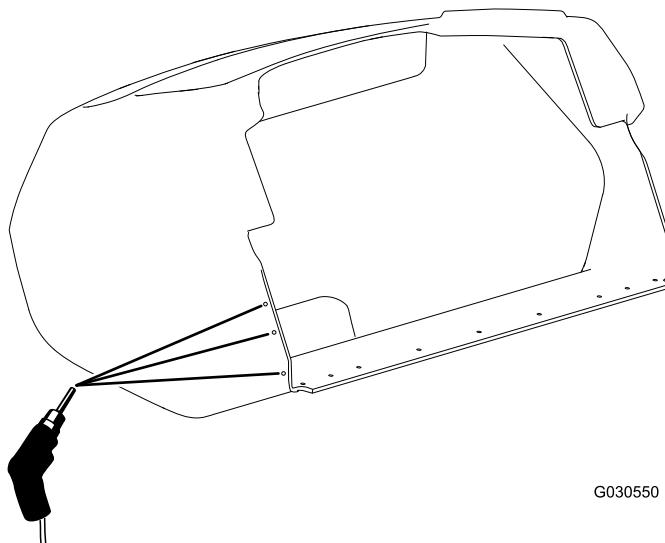


Figura 2
Taladros del lado izquierdo

4. Alinee la pletina de refuerzo del recogedor con los taladros del recogedor.
5. Instale los remaches ciegos en la pletina de refuerzo del recogedor ([Figura 3](#) y [Figura 4](#)).

Importante: Asegúrese de colocar la pestaña de cada remache ciego contra la superficie interior de plástico del recogedor, no contra la pletina de refuerzo metálica.

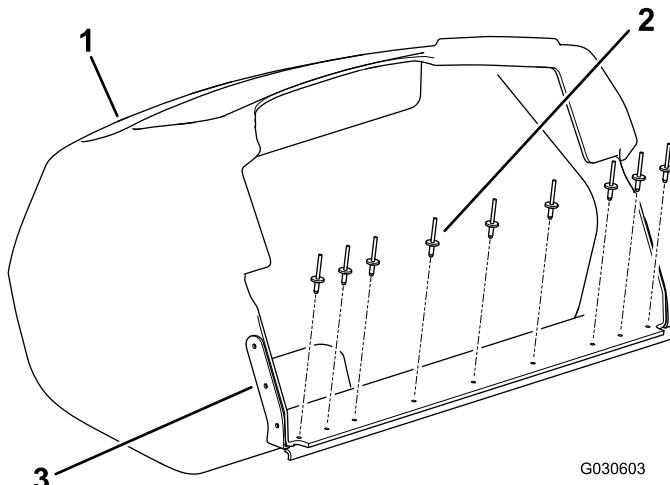


Figura 3

1. Recogedor	3. Pletina de refuerzo del recogedor
2. Remache ciego	

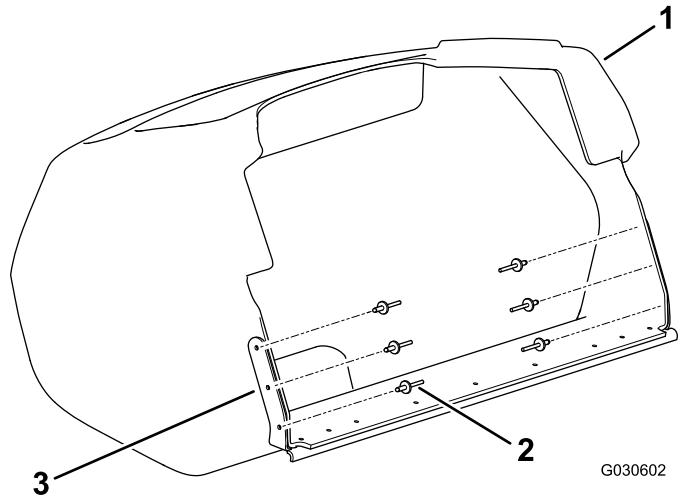


Figura 4

1. Recogedor	3. Pletina de refuerzo del recogedor
2. Remache ciego	