

TORO®

Kit di supporto del cesto

Trattorino Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex®

Nº del modello 132-6961

Istruzioni di installazione**⚠ AVVERTENZA****CALIFORNIA****Avvertenza norma "Proposition 65"**

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.


Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Rimozione dei vecchi rivetti ciechi e del supporto del cesto.
Supporto del cesto	1	Montaggio del kit di supporto del cesto.
Rivetto cieco	18	

Rimozione dei vecchi rivetti ciechi e del supporto del cesto

Prima di installare un nuovo kit di supporto del cesto, tagliate via i vecchi rivetti ciechi e rimuovete il vecchio supporto del cesto.

Montaggio del kit di supporto del cesto

1. Allineate il supporto del cesto con i fori esistenti nel cesto (Figura 1).

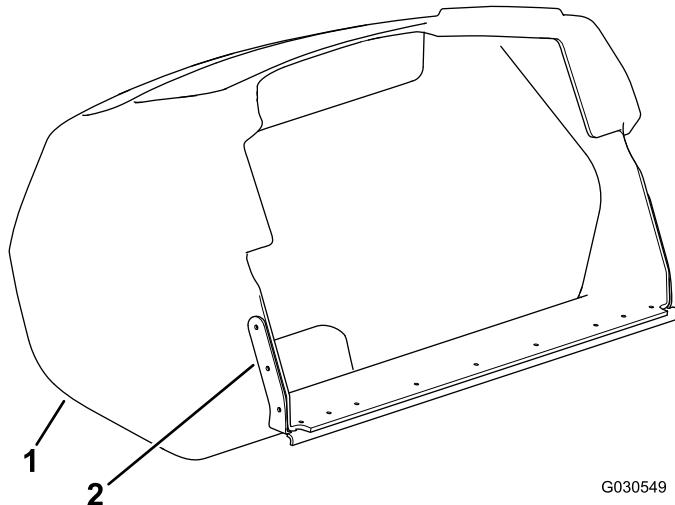

G030549

Figura 1

1. Cesto

2. Supporto del cesto



- Utilizzando il supporto del cesto come riferimento, contrassegnate 3 fori su ciascun lato del cesto ([Figura 1](#)).
- Utilizzando una punta per trapano da 4 mm, realizzate i 3 fori contrassegnati su ciascun lato del cesto ([Figura 2](#)).

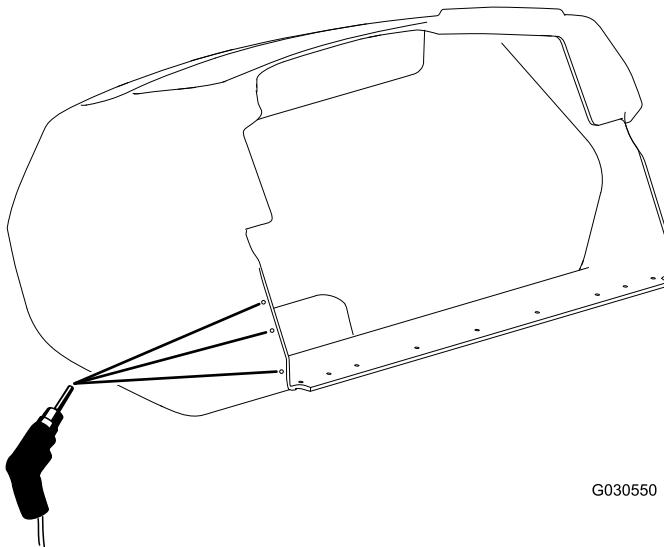


Figura 2
Fori sul lato sinistro illustrati

- Allineate il supporto del cesto con i fori nel cesto.
- Montate i rivetti ciechi sul supporto del cesto ([Figura 3](#) e [Figura 4](#)).

Importante: Assicuratevi che la flangia di ciascun rivetto cieco sia inserita contro la parete interna di plastica del cesto e non contro il supporto in metallo del cesto.

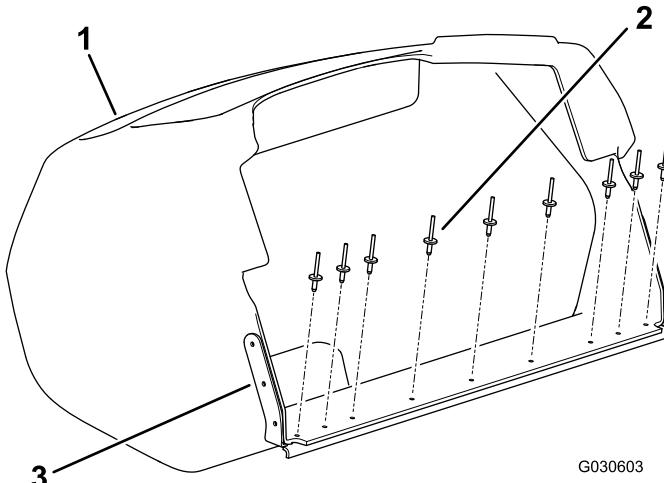


Figura 3

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Cesto | 3. Supporto del cesto |
| 2. Rivetto cieco | |

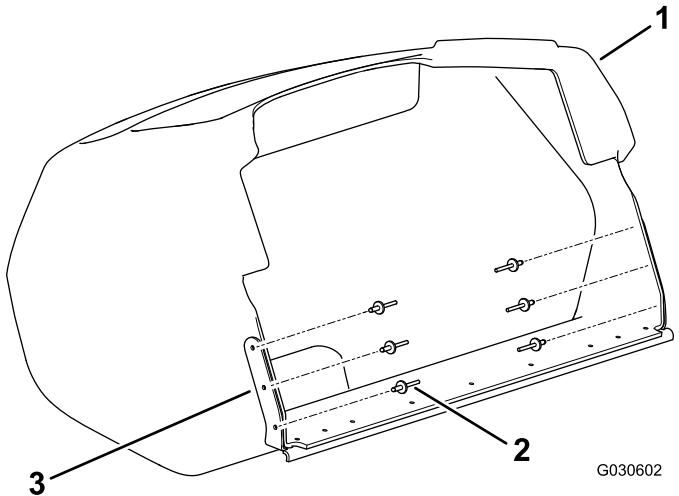


Figura 4

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Cesto | 3. Supporto del cesto |
| 2. Rivetto cieco | |