



Mandsteunset

Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex® tractie-eenheid

Modelnr.: 132-6961

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Verwijder de oude klinknagels en mandsteun.
Mandsteun Klinknagel	1 18	Monteer de mandsteunset

De oude klinknagels en mandsteun verwijderen

Verwijder de oude klinknagels en oude mandsteun voordat u de nieuwe mandsteunset monteert.

De mandsteunset monteren

1. Lijn de mandsteun uit met de aanwezige openingen in de mand ([Figuur 1](#)).

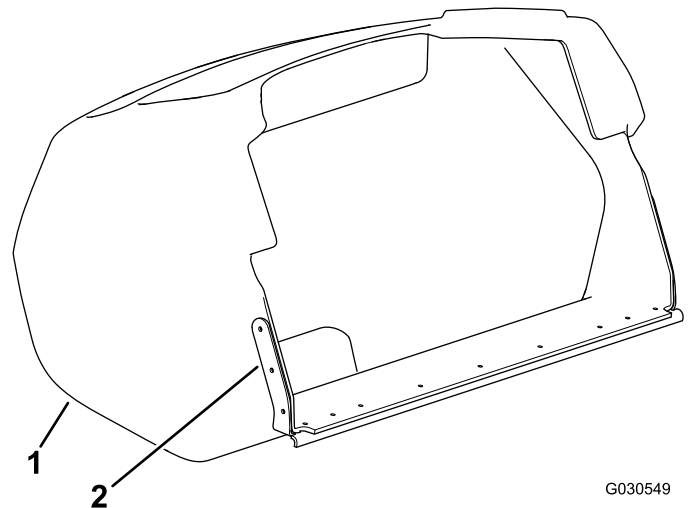

G030549


Figuur 1

1. Mand

2. Mandsteun




2. Gebruik de mandsteun als sjabloon en markeer 3 openingen aan elke kant van de mand (Figuur 1).
3. Boor met een boorbitje van 5/32 inch de 3 gemarkeerde openingen aan beide kanten van de mand uit (Figuur 2).

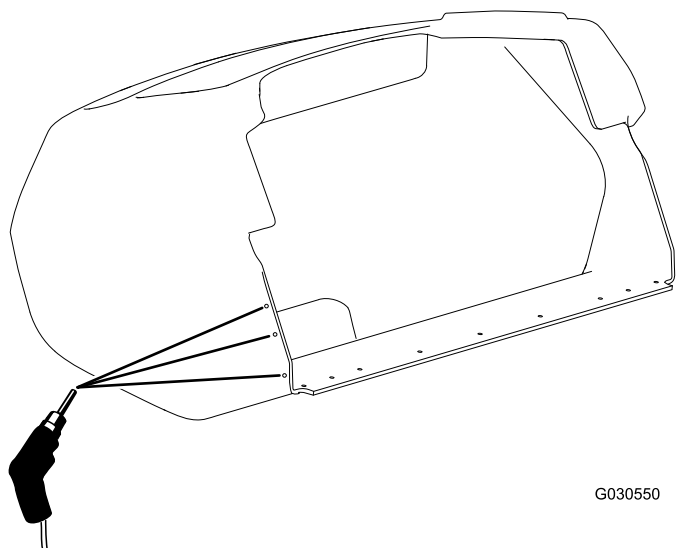

G030550

Figuur 2

Openingen aan de linkerkant getoond

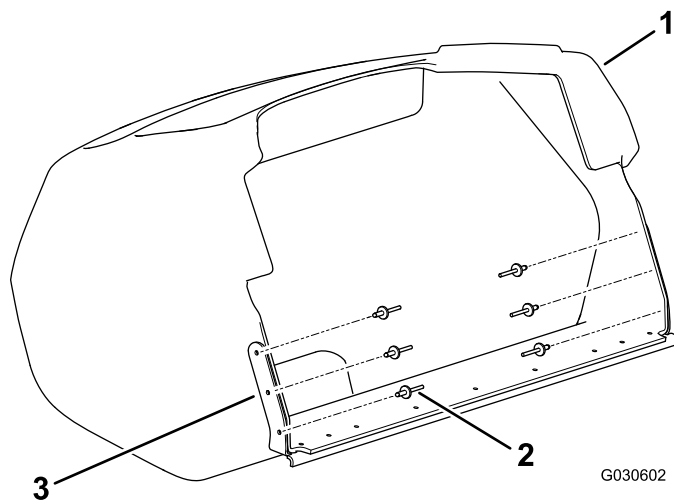


G030602

Figuur 4

1. Mand
2. Klinknagel
3. Mandsteun

4. Lijn de mandsteun uit met de openingen in de mand.
5. Breng de klinknagels aan in de mandsteun (Figuur 3 en Figuur 4).

Belangrijk: Controleer of de flens van elke klinknagel tegen de binnenste kunststof wand van de mand aan komt, en niet tegen de metalen mandsteun.

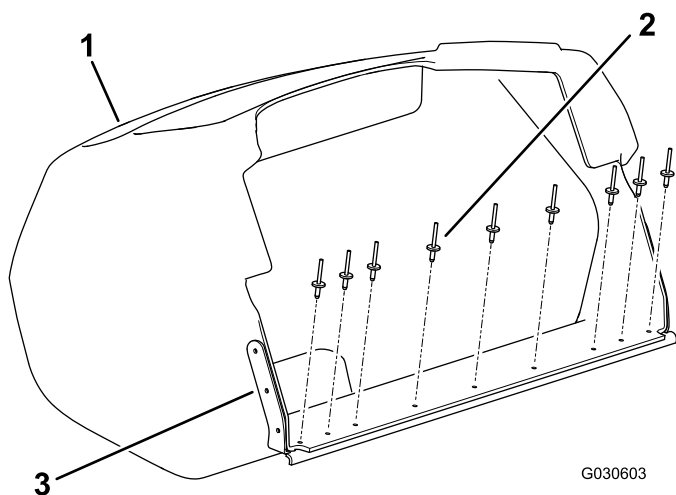

G030603

Figuur 3

1. Mand
2. Klinknagel
3. Mandsteun