



Kurvstøttesett

Trekkenhet i Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex®-serien

Modellnr. 132-6961

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Fjern de gamle popnaglene og kurvstøtten.
Kurvstøtte Popnagle	1 18	Monter kurvstøttesettet.

Fjerne de gamle popnaglene og kurvstøtten

Før du monterer det nye kurvstøttesettet, skjær ut de gamle popnaglene og fjern den gamle kurvstøtten.

Montere kurvstøttesettet

1. Innrett kurvstøtten etter de eksisterende hullene i kurven (Figur 1).

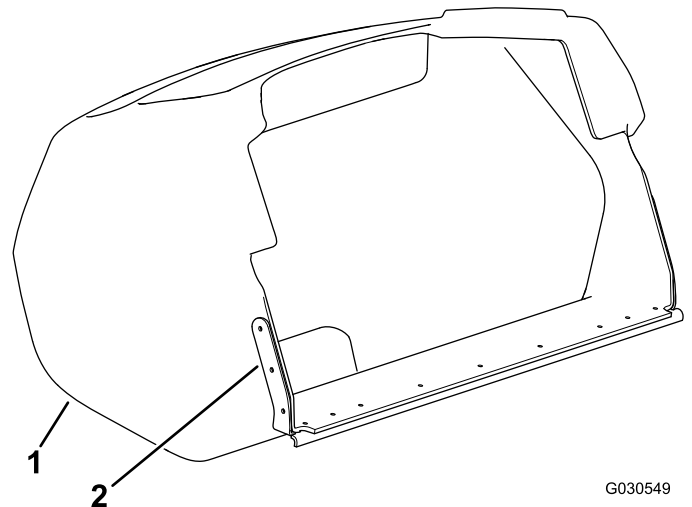

G030549


Figur 1

1. Kurv

2. Kurvstøtte




2. Bruk kurvstøtten som en mal, til å merke de tre hullene på hver side av kurven (Figur 1).
3. Bruk et bor på 5/32 tommer til bore de tre merkede hullene på hver side av kurven (Figur 2).

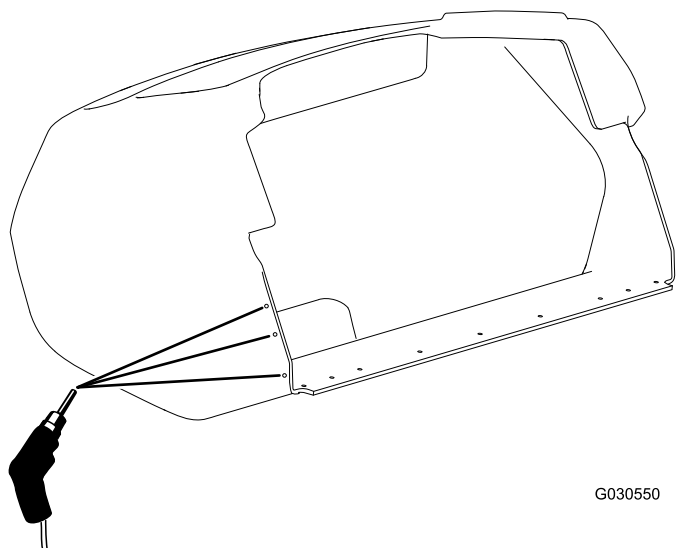

Figur 2

Hull på venstre side vises

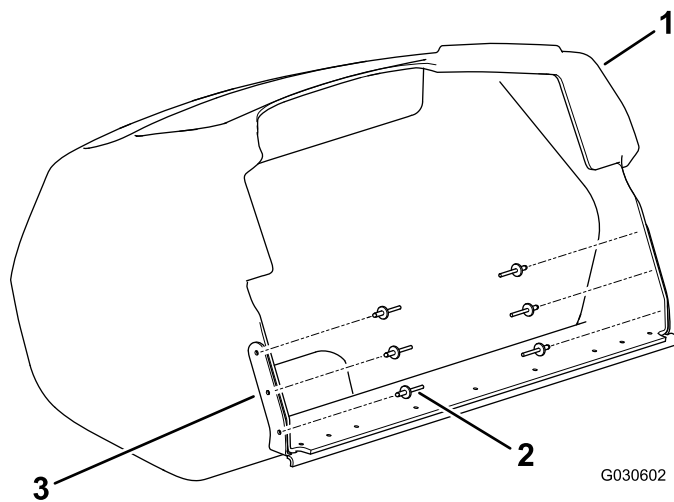


Figur 4

1. Kurv
2. Popnagle
3. Kurvstøtte

4. Innrett kurvstøtten etter hullene i kurven.
5. Monter popnaglene i kurvstøtten (Figur 3 og Figur 4).

Viktig: Påse at flensen til hver popnagle er plassert mot den indre plastveggen til kurven, og ikke mot metallkurvstøtten.

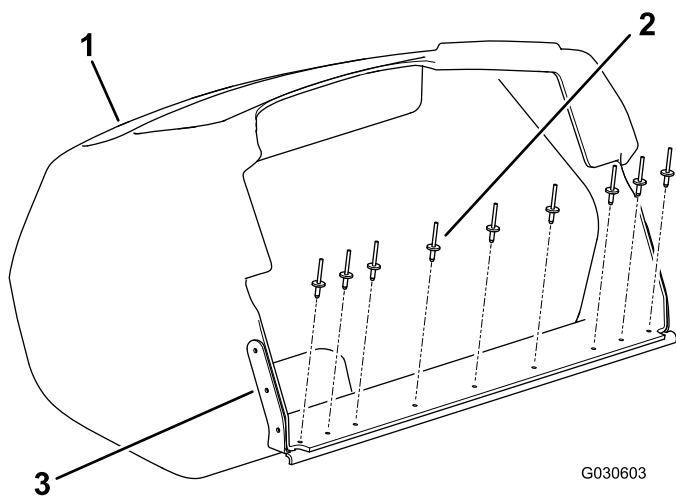

Figur 3

1. Kurv
2. Popnagle
3. Kurvstøtte