



Zestaw wspornika kosza

Jednostki jezdne Greensmaster® serii 3300/3320/3400/3420
TriFlex®

Model nr 132-6961

Instrukcja instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Instalacja

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.


Opis	Ilość	Sposób użycia
Nie są potrzebne żadne części	–	Zdemontować nity zamykane trzpieniem i wspornik kosza.
Wspornik kosza	1	Zamontować zestaw wspornika kosza.
Nit zamykany trzpieniem	18	

Demontaż nitów zamykanych trzpieniem i wspornika kosza

Przed zamontowaniem nowego zestawu wspornika kosza należy odciąć nity zamykane trzpieniem i zdjąć zestaw kosza.

Montaż zestawu wspornika kosza

1. Ustawić wspornik kosza równo z otworami w koszu ([Rysunek 1](#)).

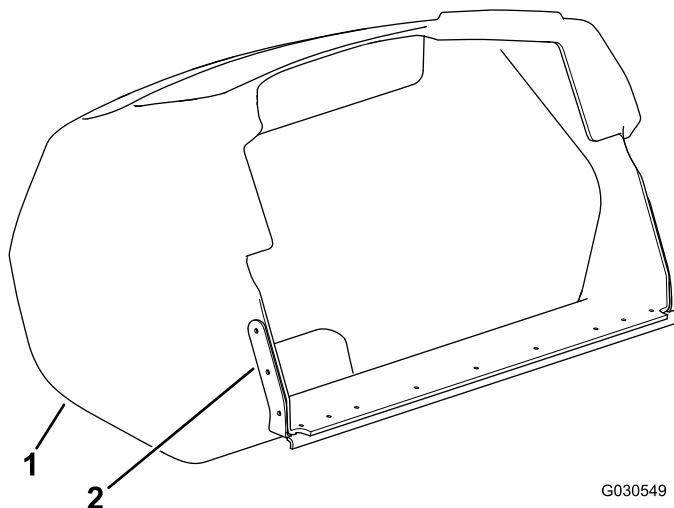

G030549


Rysunek 1

1. Kosz

2. Wspornik kosza




2. Używając wspornika kosza jako szablonu, zaznaczyć 3 otwory po każdej stronie kosza (Rysunek 1).
3. Używając wiertła 4 mm (5/32"), wywiercić otwory w 3 zaznaczonych miejscach po każdej stronie kosza (Rysunek 2).

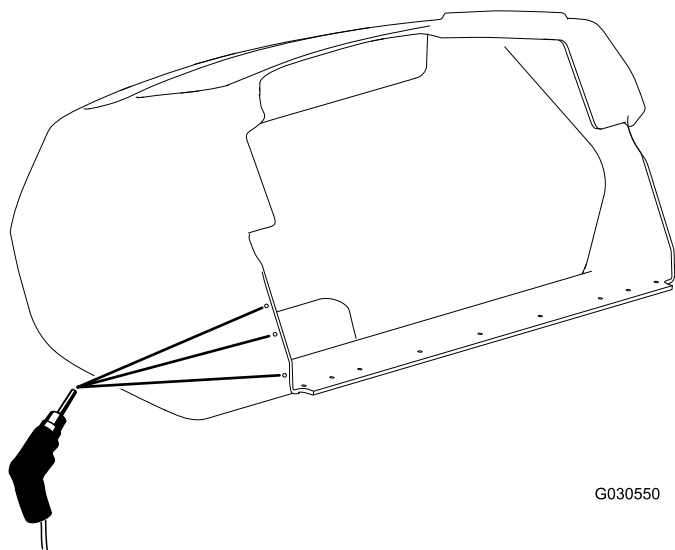

G030550

Rysunek 2
Otwory z lewej strony

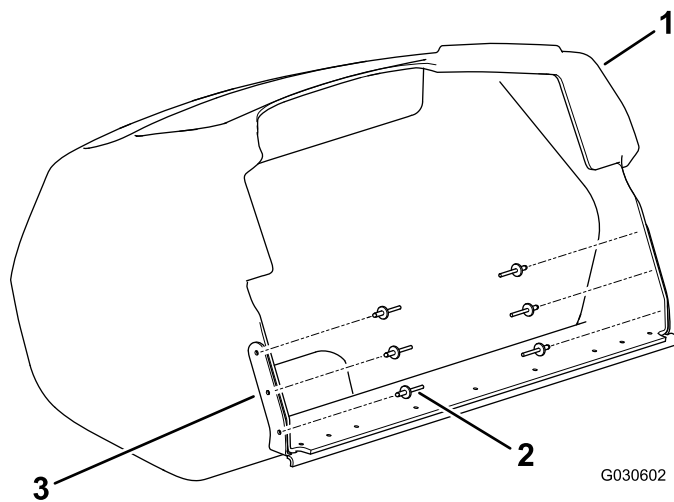


G030602

Rysunek 4

1. Kosz
2. Nit zamykany trzpieniem
3. Wspornik kosza

4. Ustawić wspornik kosza równo z otworami w koszu.
5. Zamocować wspornik kosza, używając nitów zamykanych trzpieniem (Rysunek 3 oraz Rysunek 4).

Ważne: Upewnić się, że łeb każdego z nitów jest włożony od strony wewnętrznej, plastikowej ścianki kosza, a nie od strony metalowego wspornika kosza.

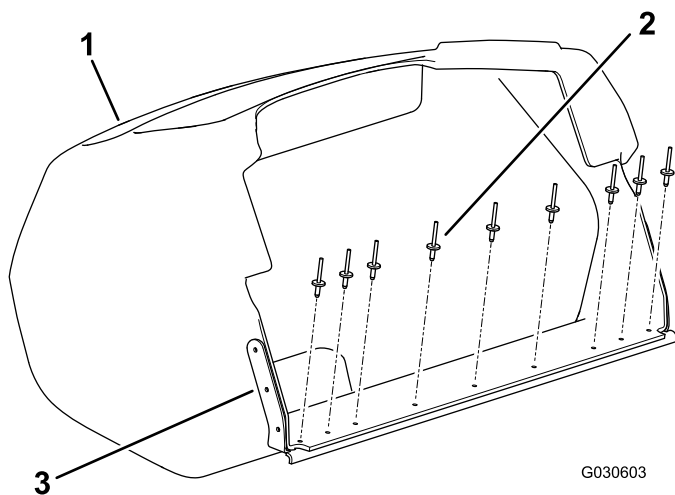

G030603

Rysunek 3

1. Kosz
2. Nit zamykany trzpieniem
3. Wspornik kosza