



Kit de suporte do cesto

Unidade de tração Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex®

Modelo nº 132-6961

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.


Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	—	Remoção dos rebites cegos e suporte do cesto antigos.
Suporte do cesto	1	Instalação do kit de suporte do cesto.
Rebite cego	18	

Remoção dos rebites cegos e suporte do cesto antigos

Antes de instalar o novo kit de suporte do cesto, corte os rebites cegos antigos e retire o suporte do cesto antigo.

Instalação do kit de suporte do cesto

1. Alinhe o suporte do cesto com os furos existentes no cesto ([Figura 1](#)).

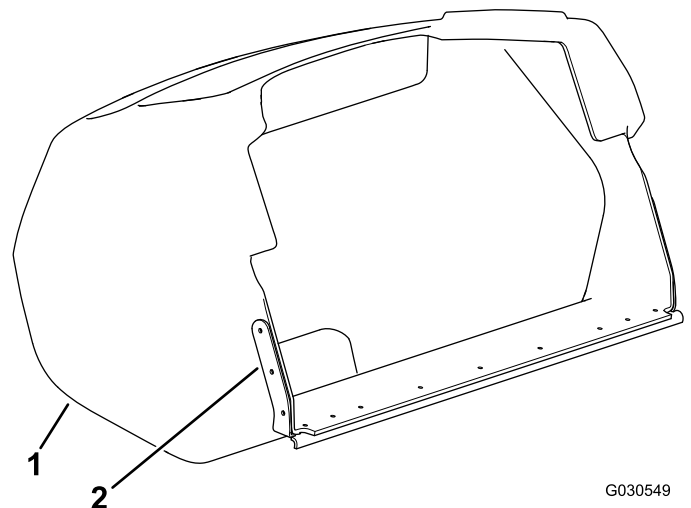

G030549

Figura 1

1. Cesto

2. Suporte do cesto



2. Utilizando o suporte do cesto como modelo, marque três furos em cada lado do cesto ([Figura 1](#)).
3. Utilizando uma broca de 5/32 pol., perfure os três furos marcados em cada lado do cesto ([Figura 2](#)).

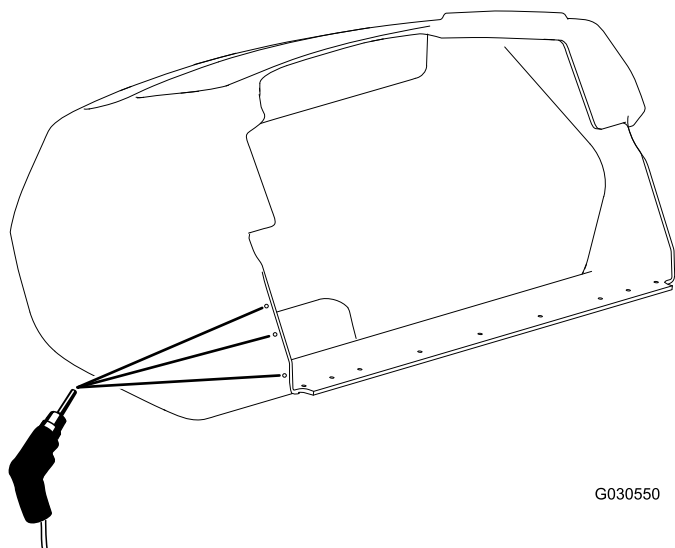


Figura 2

Furos do lado esquerdo mostrados

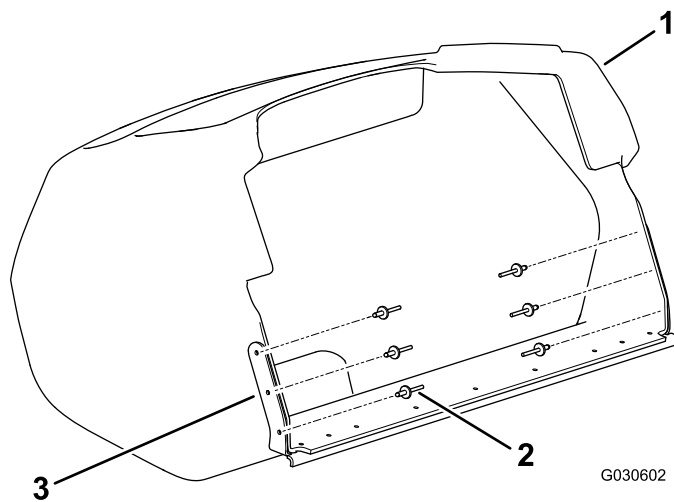


Figura 4

1. Cesto
2. Rebite cego
3. Suporte do cesto

4. Alinhe o suporte do cesto com os furos no cesto.
5. Instale os rebites cegos no suporte do cesto ([Figura 3](#) e [Figura 4](#)).

Importante: Certifique-se de que a flange de cada rebite cego está inserida contra a parede interior plástica do cesto e não contra o suporte de metal do cesto.

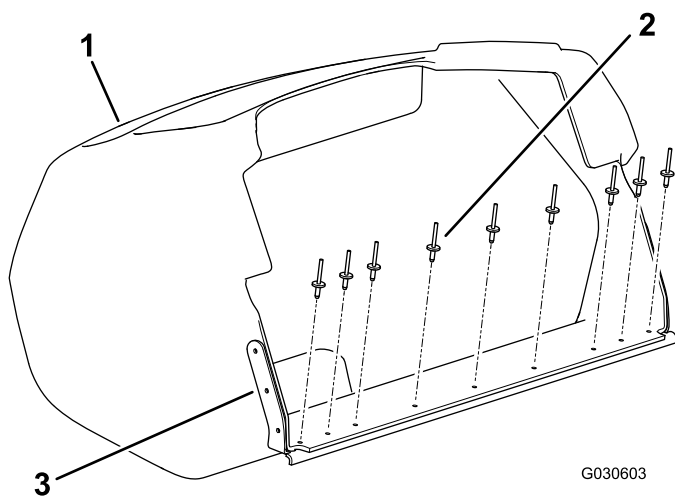


Figura 3

1. Cesto
2. Rebite cego
3. Suporte do cesto