

Kit de traçage de rayures de 86 cm (34 po)

Tondeuse à rayon de braquage zéro

N° de modèle 131-4167

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Vis à embase (5/16 x 3/4 po, autotaraudeuse)	4	
Support de montage	2	Montage des supports du kit de traçage de rayures.
Support de traçage de rayures	1	
Vis à tête hexagonale (5/16 x 3/4 po)	4	
Rondelle	4	
Écrou à clip	4	Montage du racloir du système de traçage de rayures.
Racloir	1	

Retrait du tablier de coupe

5. Nettoyez l'arrière du tablier de coupe.

- Placez la machine sur une surface plane et désengagez la commande des lames.
- Avant de quitter la position d'utilisation, serrez le frein de stationnement, coupez le moteur, enlevez la clé de contact et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
- Retirez le tablier de coupe de la machine. Reportez-vous à la section Retrait du tablier de coupe dans le *Manuel de l'utilisateur* ou à la section appropriée du *Manuel d'entretien*.
- Nettoyez l'arrière du tablier de coupe.

⚠ ATTENTION

Le ressort de tension de courroie est tendu lorsqu'il est en place et peut causer des blessures en se détendant.

Enlevez la courroie du tablier et le tablier avec précaution.

- Sortez le tablier de coupe de sous la machine.



Montage des supports du kit de traçage de rayures

Pose des pattes de montage

1. Localisez le patin droit sur le côté face à l'arrière du tablier de coupe, comme montré à la [Figure 1](#).

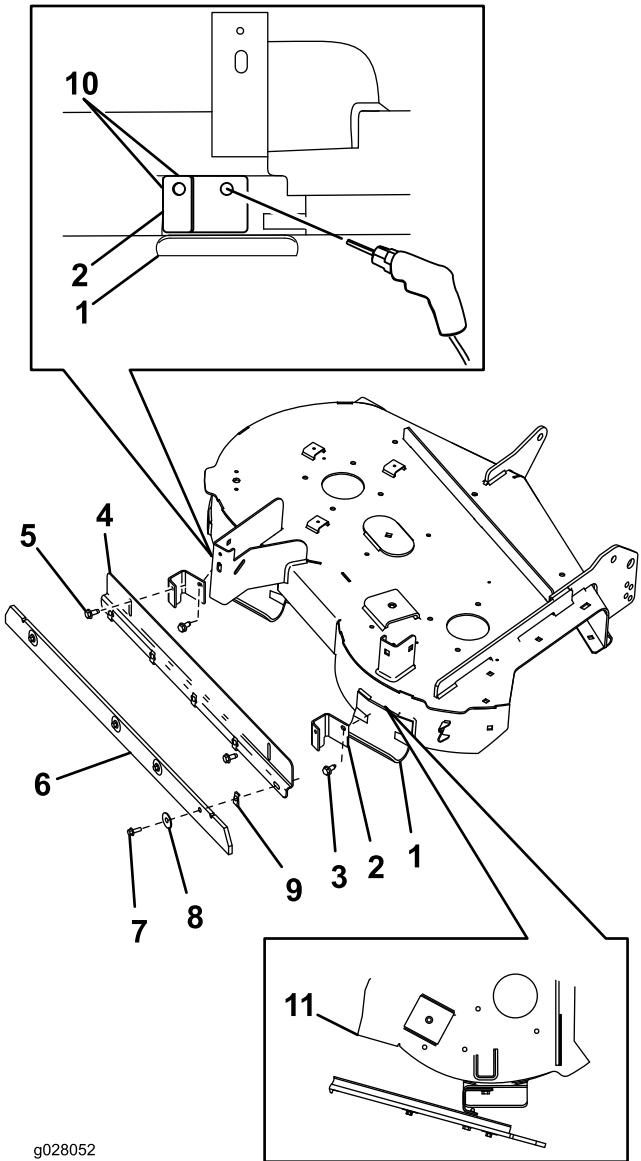


Figure 1

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Patin | 7. Vis à tête hexagonale |
| 2. Support de montage | 8. Rondelle |
| 3. Vis à embase
(autotaraudeuse) | 9. Écrou à clip |
| 4. Support de traçage de
rayures | 10. Alignement du bord
gauche et du bord
supérieur de support/patin |
| 5. Vis à embase
(autotaraudeuse) | 11. Montage du support du
système de traçage de
rayures – patin droit |
| 6. Racloir | |

2. Placez le côté long du support de montage du système de traçage contre le patin ([Figure 1](#)).

Remarque: Alignez le bord gauche du support de montage sur le bord gauche du patin et le bord supérieur du support de montage sur le bord supérieur du patin.

3. Repérez l'emplacement du trou du support de montage sur le patin ([Figure 1](#)).
4. Déposez le support. Marquez au pointeau le centre de l'emplacement repéré sur le patin.
5. Percez un trou (9/32 pouce) dans le patin droit à l'emplacement marqué par le pointeau.
6. Placez le côté long du support de montage contre le patin.

Remarque: Alignez le trou du support de montage et le trou percé dans le patin.

7. Fixez solidement le support avec une vis à embase (autotaraudeuse).
8. Localisez le patin gauche sur le côté face à l'arrière du tablier de coupe, comme illustré à la [Figure 1](#).
9. Répétez les opérations **2** à **6** pour le patin gauche.
10. Alignez les fentes dans le support de traçage de rayures et les trous dans le côté court des supports de montage ([Figure 1](#)).

Montage du support traceur

Remarque: Le support de traçage de rayures possède deux brides : la bride de montage qui comprend 2 fentes et la bride de racloir qui comprend 4 trous.

1. Alignez le support de traçage de manière que la bride de montage soit en haut et tournée vers le tablier de coupe (la bride de racloir est en bas tournée à l'opposé du tablier), comme montré à la [Figure 1](#).
2. Alignez le haut de la fente de la bride de montage du support de traçage et le trou dans le côté court de chaque support de montage monté sur les patins ([Figure 1](#)).
3. Fixez le support de traçage à chaque support de montage avec les vis à embase autotaraudeuses ([Figure 1](#)).

Montage du racloir

Montage du racloir

1. Alignez l'écrou à clip de telle manière que le côté plat soit orienté à l'opposé du tablier de coupe ([Figure 2](#)).

Remarque: Placez les 4 écrous à clip sur la bride de racloir du support de traçage. Alignez les trous des écrous à clip et les trous du support.

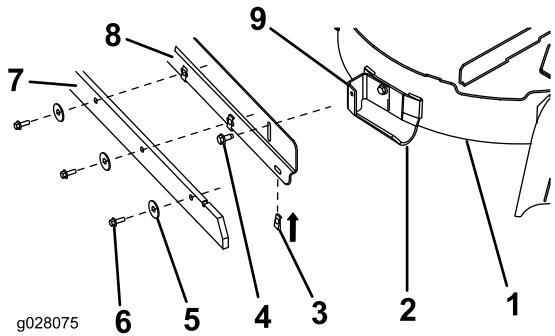


Figure 2

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Montage du tablier de coupe | 6. Vis à tête hexagonale |
| 2. Patin | 7. Racloir |
| 3. Écrou à clip | 8. Support de traçage de rayures |
| 4. Vis à embase (autotaraudeuse) | 9. Support de montage |
| 5. Rondelle | |
-
2. Positionnez le racloir sur la bride de racloir du support de traçage ([Figure 2](#)).

Remarque: Alignez les trous du racloir sur les écrous à clip.

3. Fixez le racloir au support avec les 4 vis à tête hexagonale (5/16 x 3/4 pouce) et 4 rondelles, comme montré à la [Figure 2](#).

Montage du tablier de coupe

Remarque: La courroie du tablier de coupe peut montrer les signes d'usure suivants : grincement pendant la rotation, glissement des lames pendant la coupe, bords effilochés, traces de brûlures et fissures. Remplacez la courroie quand elle présente ce genre de problèmes.

1. Installez la courroie du tablier de coupe ([Figure 3](#)), si elle a été retirée. Reportez-vous à la section Remplacement de la courroie du tablier de coupe dans le *Manuel de l'utilisateur*.

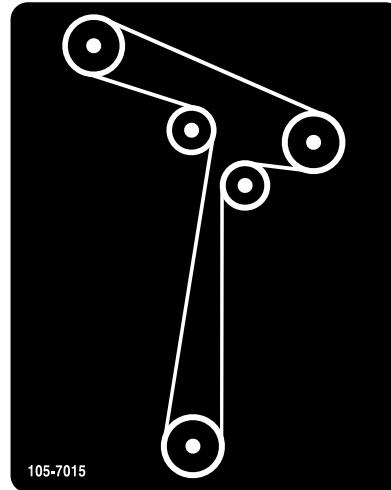


Figure 3

-
2. Montez le tablier de coupe sur la machine. Reportez-vous à la section Montage du tablier de coupe dans le *Manuel de l'utilisateur* ou à la section appropriée du *Manuel d'entretien*.

Utilisation

Réglage de la hauteur

Important: Une pression excessive vers le bas de la barre de traçage de rayures peut endommager la pelouse et le système de traçage.

Pour ne pas endommager la pelouse et la barre de traçage, ne tondez pas trop ras quand le système de traçage est monté. Remplacez le racloir une fois par an, ou plus souvent selon son usure.


Évitez les obstacles susceptibles d'endommager le kit. Élevez temporairement le tablier à la position de transport quand vous tournez ou pour tondre en marche arrière.

Élevez le tablier de coupe à la position de transport quand le kit de traçage de rayures est monté pour éviter d'endommager le racloir.

Pour obtenir des résultats optimaux avec le traçage normal, réglez le bord inférieur du racloir de 1/2 à 1/4 pouce en dessous du bas du tablier de coupe (Figure 4).

Pour modifier l'aspect des rayures produites par la tondeuse, élevez ou abaissez le racloir en modifiant la position du support de traçage comme suit :

1. Placez la machine sur une surface plane et désengagez la commande des lames.
2. Avant de quitter la position d'utilisation, serrez le frein de stationnement, coupez le moteur, enlevez la clé de contact et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
3. Desserrez les 2 vis à embase (autotaraudeuse) qui fixent le support de traçage (Figure 4).
4. Ajustez la position du support de traçage comme suit :
 - Pour produire des rayures plus prononcées, abaissez le support de traçage jusqu'à obtention de l'effet recherché (Figure 4).
 - Pour produire des rayures moins prononcées, élevez le support de traçage jusqu'à obtention de l'effet recherché (Figure 4).
5. Assurez-vous que le support de traçage est bien parallèle au sol.
6. Resserrez les 2 vis à embase (autotaraudeuse) qui fixent le support de traçage (Figure 4).

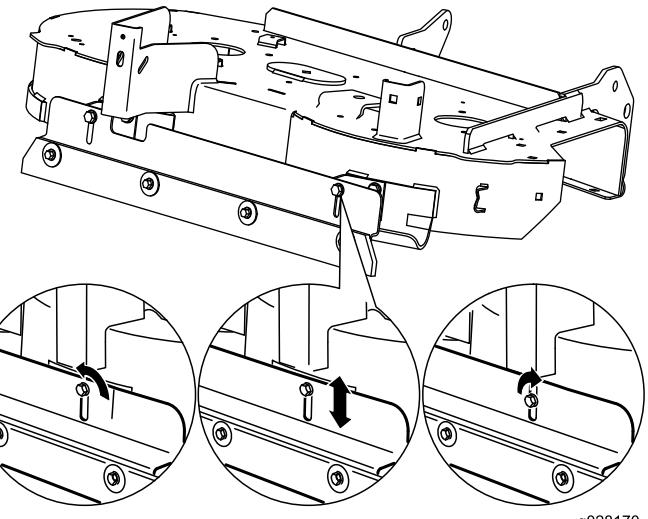

g028170

Figure 4

Réglage de la hauteur de traçage

Conseils d'utilisation

Création de rayures distinctives

État et type d'herbe

- L'herbe molle des régions du nord produit généralement des rayures plus prononcées.
- L'herbe raide des régions du sud produit généralement des rayures moins prononcées.
- L'herbe pour zones de transition, trouvée dans les bandes de passage étroites, peut produire des rayures plus contrastées dans certains zones et à certaines périodes de la saison de croissance, mais produire des rayures moins contrastées dans d'autres zones ou à d'autres périodes.
- Certains types d'herbe produisent des rayures plus contrastées quand la tonte est rase. D'autres types d'herbe ou les variations d'humidité de l'herbe peuvent procurer un meilleur contraste quand la hauteur de coupe est élevée. Faites plusieurs essais pour déterminer ce qui est le mieux adapté à votre cas.

Position du soleil

C'est-à-dire la façon dont la lumière se reflète sur l'herbe.

- Une tonte réalisée d'est en ouest présentera un contraste plus prononcé que si elle est réalisée du nord au sud.
- Le contraste est moins visible autour de midi et plus visible le matin et l'après-midi.

Position de visualisation

L'herbe couchée dans votre direction semble plus foncée, tandis que l'herbe couchée dans la direction opposée semble plus claire.

- La pelouse tondu le long d'une route présente généralement un contraste plus prononcé à l'approche ou au départ de la propriété. Le contraste des rayures est moins prononcé vu perpendiculairement au sens de la tonte.
- Si la propriété possède un point d'attraction ou un point de vue, il peut être préférable de tondre en allant et venant par rapport à ce point.

État de la pelouse

- Les grandes surfaces planes procurent généralement un meilleur contraste que les pentes ou les zones comportant de nombreuses bordures.
- Un bon contraste des rayures peut être obtenu en tondant le matin quand l'herbe est encore mouillée de rosée.
- Une tonte double et un second passage 1/2 pouce plus bas peut produire des rayures bien contrastées.

Mode de tonte

- La dispersion latérale des déchets d'herbe peut masquer les rayures et réduire ainsi l'effet de contraste.
- Le ramassage de l'herbe peut mettre en évidence les traces de roues profondes, ce qui réduit l'effet de rayure.
- Le déchiquetage magnifie souvent le contraste, ce qui améliore l'aspect des rayures.

Paysage

- La superficie de la zone tondu a un effet sur l'aspect final. Les grandes surfaces peuvent être plus esthétiques quand elles sont tondues avec une grande tondeuse. Les petites surfaces peuvent perdre de leur attrait si elles sont tondues avec une grande tondeuse.
- Les grandes surfaces parsemées d'arbres ou d'autres obstructions sont souvent plus agréables à l'œil quand la tonte semble traverser l'obstruction. Par exemple, si un tracé de la tondeuse s'arrête avant un petit plan d'eau et reprend dans son prolongement de l'autre côté. Un tracé orienté différemment de l'autre côté peut ne pas être visible.
- Certaines zones sont plus agréables à l'œil lorsqu'elles sont tondues en longues bandes droites alignées sur le bord d'un bâtiment. Certaines zones sont plus agréables à l'œil lorsqu'elles sont tondues en losange, c'est-à-dire qu'aucune ligne droite ne suit le bord du bâtiment. Les terrains ondulés ou comportant des plans d'eau peuvent être plus esthétiques si les rayures suivent les courbes naturelles du terrain. Une caractéristique distinctive comme un petit étang peut être mise en valeur et embellie par une tonte en rayons ou en cercles.

Préparer la pelouse au traçage de bandes

- Sur un terrain neuf, au cours de la 1ère et la 2ème semaines, vous devrez peut-être suivre exactement le même parcours de tonte dans le même sens. L'herbe prendra ainsi l'habitude de se coucher dans la direction voulue.
- La 3ème semaine, tondez dans le sens transversal.
- La 4ème et la 5ème semaines, répétez le parcours d'origine. Après avoir établi le sens de tonte de base, vous pouvez l'alterner chaque semaine afin de créer une finition en damier ou à carreaux.
- Ne suivez pas exactement le même parcours de tonte chaque semaine. Cela aura pour effet de compacter l'herbe sur le passage des roues et de produire des ornières et des dépressions de chaque côté.

Tourner avec le kit de traçage en marche

- Relevez le tablier de coupe quand vous tournez. Les rayures ne sont généralement pas améliorées par les virages en bout.
- Relevez le tablier pour réduire la superposition des rayures en bout de course.

Conduite de la machine jusqu'à une nouvelle zone de tonte

- Relevez le tablier de coupe et conduisez la machine le long d'une bande déjà tondu pour vous rendre jusqu'à une autre zone de travail.
- Le motif de tonte peut être perturbé si vous traversez le terrain avec la machine.

Respect de toutes les pratiques courantes de tonte

- Tondez le périmètre pour délimiter la zone de travail.
- Si vous utilisez l'éjection latérale, dirigez les déchets d'herbe à l'opposé des allées, plates-bandes, bâtiments et véhicules. Si l'éjection projette les déchets d'herbe relativement loin, effectuez des passages supplémentaires pour ne pas avoir à les ramasser.
- Évitez de tondre excessivement. Les allers et retours ou les manœuvres fréquentes en marche avant et marche arrière autour d'un obstacle auront pour effet de comprimer l'herbe et de perturber l'aspect professionnel d'un travail bien fait.
- Suivez toutes les consignes de sécurité concernant la tonte énoncées dans le *Manuel de l'utilisateur*. Ne vous exposez pas à des risques inutiles en voulant tracer des rayures sur votre pelouse.

Remarques:

Remarques:

