



Overdækket bomsæt

Multi Pro®-plænesprøjte med gitterlignende bom

Modelnr. 41602—Serienr. 315000001 og derover

Betjeningsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Midterste bombeslag (model 2014 og ældre)	2	Montering af de midterste bombeslag og dæksel.
	Bommonteringsplade	2	
	Bøjlemøtrik	4	
	Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tomme	4	
	Model-/serienummermærkat	1	
	Bestemmelsesmærkat (119-4986)	1	
	Flangemøtrik (3/8 tomme)	4	
	Skiveplade	2	
	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tomme	4	
	Midterste bombeslag (model 2015 og nyere)	2	
2	Vingebomdæksel	2	Montering af vingebomdækslerne.
	Skiveplade	16	
	Bøjlemøtrik	12	
	Sekskantbolte (5/16 x 1-1/4 tomme)	12	
3	Aftapningsventilens monteringsbeslag	1	Montering af aftapningsventilens monteringsbeslag.
	Bræddeskrue (3/8 x 1-1/4 tomme)	2	
	Flangemøtrik (5/16 tomme)	2	
4	Kræver ingen dele	—	Kontrollering af afstanden mellem bomdækslerne.

Vigtigt: Luftindsugningssystemet med det flade ventilatordyser (AIC TeeJet) anbefales til brug med det overdækkede bomsæt for at undgå ophobning af kemikalier på dækslerne under anvendelse. Se Toros dyseoversigt for at få flere oplysninger.

Bemærk: Fjederopgraderingssættet, delnr. 120-8508, skal monteres med den afdækkede bom.



1

Montering af de midterste bombeslag og dæksel

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Midterste bombeslag (model 2014 og ældre)
2	Bommonteringsplade
4	Bøjlemøtrik
4	Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tomme
1	Model-/serienummermærkat
1	Bestemmelsesmærkat (119-4986)
4	Flangemøtrik (3/8 tomme)
2	Skiveplade
4	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tomme
2	Midterste bombeslag (model 2015 og nyere)

Fremgangsmåde

Fastgør model-/serienummermærkatet og bestemmelsesmærkatet på et af de midterste bombeslag som vist i [Figur 2](#).

Bemærk: Rengør mærkatområdet, før mærkaterne påsættes, og sørg for, at området er rensat for snavs, fedt eller andre fremmedlegemer.

For model 2014 og ældre:


1. Monter de 2 midterste bombeslag og bommonteringsplader på den midterste bom ved hjælp af 2 sekskantbolte (3/8 x 1-1/4 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme) som vist i [Figur 2](#).

Bemærk: Når sættet monteres på en sprøjte, skal hullerne i det midterste beslag bruges til at fastgøre sættet til enheden. Når sættet monteres på en Workman-enheden, skal hullerne i bommonteringspladen bruges til at fastgøre sættet til enheden.

2. Monter den midterste dækslenhed på de midterste bombeslag ved hjælp af 4 bøjlemøtrikker, 2 skiveplader og 4 sekskantbolte (5/16 x 1-1/4 tomme) som vist i [Figur 2](#).

For model 2015 og nyere:

1. Monter den midterste dækslenhed på beslaget ved hjælp af 4 bøjlemøtrikker, 2 skiveplader og 4 sekskantbolte (5/16 x 1-1/4 tomme) som vist i [Figur 1](#).

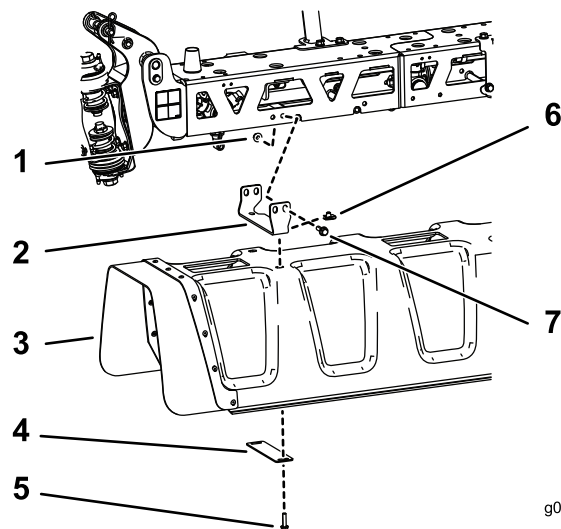

g030299

Figur 1

Model 2015 og nyere

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Flangemøtrik (3/8 tomme) | 5. Sekskantskrue (5/16 x 1-1/4 tomme) |
| 2. Beslag | 6. Bøjlemøtrik |
| 3. Midterste bomdæksel | 7. Flangemøtrik (3/8 tomme) |
| 4. Skiveplade | |

2. Monter de 2 midterste bombeslag og bommonteringsplader på den midterste bom ved hjælp af 2 sekskantbolte (3/8 x 1-1/4 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme) som vist i [Figur 1](#).

2

Montering af vingebomdækslerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Vingebomdæksel
16	Skiveplade
12	Bøjlemøtrik
12	Sekskantbolte (5/16 x 1-1/4 tomme)

Fremgangsmåde

1. Vend sprøjtedyserne på begge vingebomme direkte nedad, så de passer ned i vingebomdækslernes huller.
2. Monter det ene vingebomdæksel ([Figur 2](#)) ved hjælp af 8 skiveplader, 6 sekskantbolte (5/16 x 1-1/4 tomme) og 6 bøjlemøtrikker.
3. Gentag trin 2 for at montere det andet vingebomdæksel.

3

Montering af aftapningsventilens monteringsbeslag

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Aftapningsventilens monteringsbeslag
2	Bræddeskruer (3/8 x 1-1/4 tomme)
2	Flangemøtrik (5/16 tomme)

Fremgangsmåde

1. Monter aftapningsventilens monteringsbeslag på maskinen med 2 bræddeskruer og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).
2. Flyt aftapningsventilen fra dens eksisterende position og monter den på monteringsbeslaget ([Figur 2](#)) ved hjælp af den eksisterende ringstift og snor.


4

Kontrollering af afstanden mellem bomdækslerne

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Kontroller, at det midterste bomdæksel og vingebomdækslet ikke binder, når bommene sænkes, og juster dækslerne efter behov.

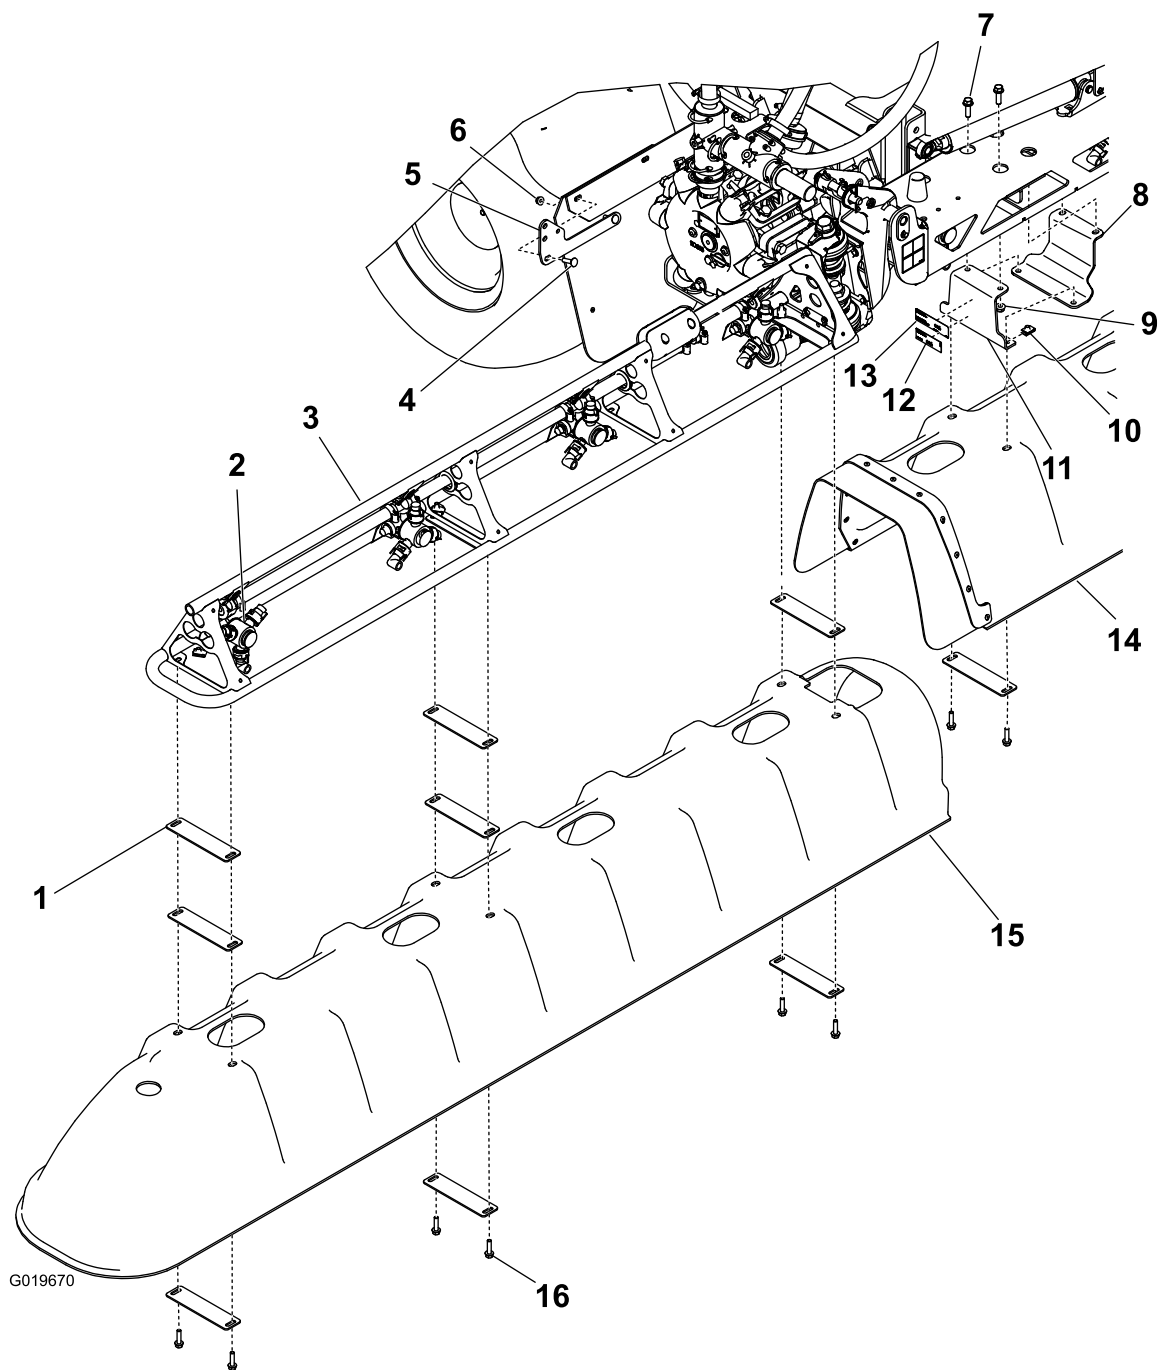

Figur 2
Modeller fra 2014 og ældre

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1. Skiveplade (18) | 7. Sekskantbolt (3/8 x 1-1/4 tomme) | 13. Model-/serienummermærkat |
| 2. Sprøjtedyse (anbragt i korrekt stilling) | 8. Bommonteringsplade (2) | 14. Midterste bomdæksel |
| 3. Vingeboom (2) | 9. Flangemøtrik, 3/8 tomme (4) | 15. Vingeboomdæksel (2) |
| 4. Bræddebolt (2) | 10. Bøjlemøtrik (16) | 16. Sekskantbolt, 5/16 x 1-1/4 tomme (16) |
| 5. Aftapningsventilens monteringsbeslag | 11. Midterste bombeslag (2) | |
| 6. Flangemøtrik, 5/16 tomme (2) | 12. Bestemmelsesmærkat | |