



Set voor afgedekte spuitbomen

Multi Pro® gazonsproeier met verstevigde spuitboom

Modelnr.: 41602—Serienr.: 315000001 en hoger

Gebruikershandleiding

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (modellen uit 2014 en vroeger)	2	De bevestigingsplaatjes en afdekplaat van de middelste spuitboom monteren.
	Montageplaat spuitboom	2	
	U-moer	4	
	Schroef met zeskantige kop, 3/8 x 1-1/4 inch	4	
	Plaatje met model/serienummer	1	
	Plaatje met wettelijke informatie (119-4986)	1	
	Flensmoer (3/8 inch)	4	
	Onderlegplaatje	2	
	Schroef met zeskantige kop, 5/16 x 1-1/4 inch	4	
	Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (modellen uit 2015 en later)	2	
2	Afdekplaat van zijspuitboom	2	De afdekplaten van de zijspuitbomen installeren.
	Onderlegplaatje	16	
	U-moer	12	
	Zeskantbouten, 5/16 x 1-1/4 inch	12	
3	Bevestigingsplaatje van aftapklep	1	Het bevestigingsplaatje van de aftapklep monteren.
	Slotmoer (3/8 x 1-1/4 inch)	2	
	Flensmoer (5/16 inch)	2	
4	Geen onderdelen vereist	—	De tussenruimte van de afdekplaten controleren.

Belangrijk: Het gebruik van vlakstraalsproeiers met luchtinductie (AIC TeeJet) wordt aanbevolen met de set voor afgedekte spuitbomen. Op die manier wordt voorkomen dat er zich tijdens bedrijf chemicaliën op de afdekplaten ophopen. Raadpleeg het spuitkopdiagram van Toro voor meer informatie.

Opmerking: Samen met de afgedekte spuitboom dient de veerupgradeset, onderdeelnummer 120-8508, gemonteerd te worden.



1

De bevestigingsplaatjes en afdekplaat van de middelste spuitboom monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (modellen uit 2014 en vroeger)
2	Montageplaat spuitboom
4	U-moer
4	Schroef met zeskantige kop, 3/8 x 1-1/4 inch
1	Plaatje met model/serienummer
1	Plaatje met wettelijke informatie (119-4986)
4	Flensmoer (3/8 inch)
2	Onderlegplaatje
4	Schroef met zeskantige kop, 5/16 x 1-1/4 inch
2	Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (modellen uit 2015 en later)

Procedure

Bevestig het plaatje met model/serienummer en het plaatje met wettelijke informatie op 1 van de bevestigingsplaatjes van de middelste spuitboom, zoals te zien is in [Figuur 2](#).

Opmerking: Reinig voordat u de plaatjes bevestigt het bevestigingsplaatje, zodat er geen vuil of vet op zit.

Voor modellen uit 2014 en vroeger:


1. Monteer de 2 middelste bevestigingsplaatjes en de montageplaten van de spuitbomen op de middelste spuitboom met 2 zeskantbouten (3/8 x 1-1/4 inch) en 2 flensmoeren (3/8 inch), zoals in [Figuur 2](#).

Opmerking: Als u de set op een spuitmachine aanbrengt, gebruik dan de gaten in het middelste plaatje om de set op de eenheid te monteren. Als u de set op een Workman aanbrengt, gebruik dan de gaten in het montageplaatje van de spuitboom om de set op de eenheid te monteren.

2. Monteer de afdekset van de middelste spuitboom op de bevestigingsplaatjes met 4 u-moeren, 2 onderlegplaatjes en 4 zeskantbouten (5/16 x 1-1/4 inch), zoals in [Figuur 2](#).

Voor modellen uit 2015 en later:

1. Monteer de afdekset van de middelste spuitboom op het bevestigingsplaatje met 4 u-moeren, 2 onderlegplaatjes en 4 zeskantbouten (5/16 x 1-1/4 inch), zoals in [Figuur 1](#).

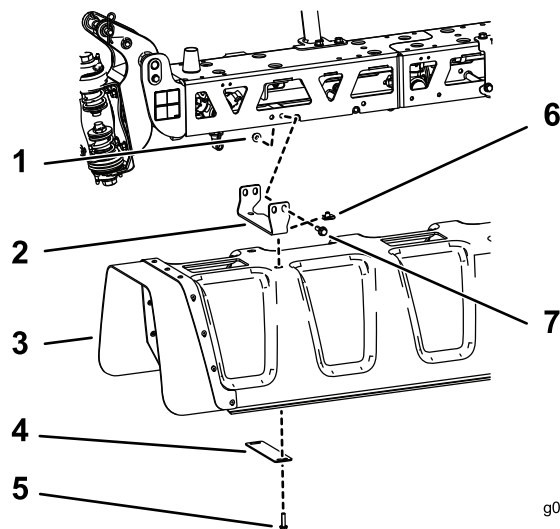

g030299

Figuur 1

Modellen uit 2015 en later

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Flensmoer (3/8 inch) | 5. Schroef met zeskantige kop (5/16 x 1-1/4 inch) |
| 2. Beugel | 6. U-moer |
| 3. Afdekset van middelste spuitboom | 7. Flensmoer (3/8 inch) |
| 4. Onderlegplaatje | |

2. Monteer de 2 middelste bevestigingsplaatjes en de montageplaten van de spuitbomen op de middelste spuitboom met 2 zeskantbouten (3/8 x 1-1/4 inch) en 2 flensmoeren (3/8 inch), zoals in [Figuur 1](#).

2

De afdekplaten van de zijspuitbomen installeren.

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Afdekplaat van zijspuitboom
16	Onderlegplaatje
12	U-moer
12	Zeskantbouten, 5/16 x 1-1/4 inch

Procedure

1. Richt de spuitkoppen op beide zijspuitbomen recht omlaag, zodat ze door de gaten van de afdekplaten passen.
2. Installeer een van de afdekplaten van de zijspuitbomen ([Figuur 2](#)) met 8 onderlegplaatjes, 6 zeskantbouten (5/16 x 1-1/4 inch) en 6 u-moeren.
3. Herhaal stap 2 voor de afdekplaat van de andere zijspuitboom.

3

Het bevestigingsplaatje van de aftapklep monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bevestigingsplaatje van aftapklep
2	Slotmoer (3/8 x 1-1/4 inch)
2	Flensmoer (5/16 inch)

Procedure

1. Monteer het bevestigingsplaatje van de aftapklep met 2 slotmoeren en 2 flensmoeren (5/16 inch) op de machine zoals in [Figuur 2](#).
2. Verplaats de aftapklep van de huidige positie naar het bevestigingsplaatje ([Figuur 2](#)) met de aanwezige lynchpen en greep.


4

De tussenruimte van de afdekplaten controleren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Controleer of de afdekplaat van de middelste spuitboom en de afdekplaten van de zijspuitbomen niet vastlopen wanneer de spuitbomen omlaag gaan. Corrigeer zonodig de positie van de afdekplaten.

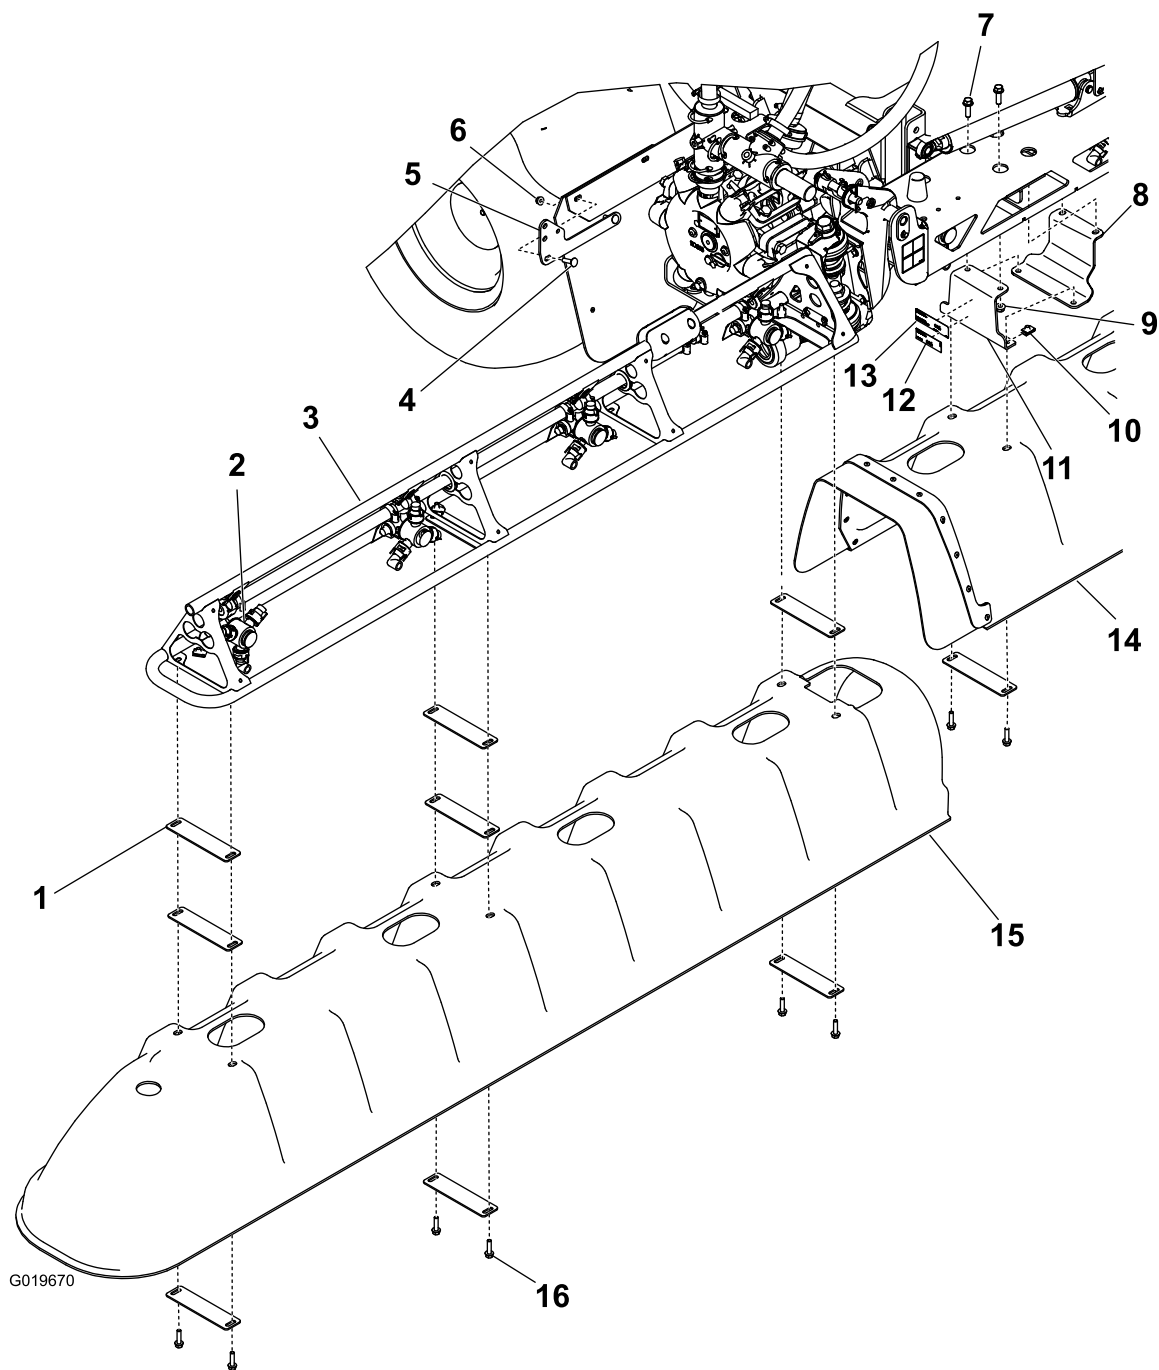

Figuur 2
Modellen uit 2014 en vroeger

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Onderlegplaatje (18) | 7. Zeskantbout, 3/8 x 1-1/4 inch (4) | 13. Plaatje met model- en serienummer |
| 2. Spuitkop (in de juiste richting) | 8. Montageplaat spuitboom (2) | 14. Afdekset van middelste spuitboom |
| 3. Zijspuitboom (2) | 9. Flensmoer, 3/8 inch (4) | 15. Afdekplaat van zijspuitboom (2) |
| 4. Slotbout (2) | 10. U-moer (16) | 16. Zeskantbout, 5/16 x 1-1/4 inch (16) |
| 5. Bevestigingsplaatje aftapklep | 11. Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (2) | |
| 6. Flensmoer, 5/16 inch (2) | 12. Plaatje met wettelijke informatie | |