



Tildekket bomsett

Multi Pro®-gresspreder med bom i Truss-stil

Modellnr. 41602—Serienr. 315000001 og oppover

Brukerhåndbok

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Midtre bombrakett (2014-modeller og eldre)	2	Installere midtre bombraketter og -deksel.
	Festeplate for bom	2	
	U-mutter	4	
	Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tommer	4	
	Merke med modell- og serienummer	1	
	Forskriftsmerke (119-4986)	1	
	Flensmutter (3/8 tomme)	4	
	Skiveplate	2	
	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tommer	4	
	Midtre bombrakett (2015-modeller og nyere)	2	
2	Vingebomdeksel	2	Montere vingebomdekslene.
	Skiveplate	16	
	U-mutter	12	
	Sekskantbolter, 5/16 x 1-1/4 tomme	12	
3	Monteringsbrakett for tappeventil	1	Montere tappeventilens monteringsbrakett.
	Låseskrue (3/8 x 1-1/4 tomme)	2	
	Flensmutter (5/16 tomme)	2	
4	Ingen deler er nødvendige	—	Kontrollere at bomdekslene har god nok klaring.

Viktig: Flate viftedyser for luftinntak (AIC TeeJet) anbefales for bruk med det tildekkede bomsettet, for slik å unngå opphopning av kjemikalier på dekslene under bruk. Se Toros dysetabell for mer informasjon.

Merk: Fjæroppgraderingssettet, delenr. 120-8508, bør monteres sammen med den tildekkede bommen.



1

Installere midtre bombraketter og -deksel

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Midtre bombrakett (2014-modeller og eldre)
2	Festeplate for bom
4	U-mutter
4	Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tommer
1	Merke med modell- og serienummer
1	Forskriftsmerke (119-4986)
4	Flensmutter (3/8 tomme)
2	Skiveplate
4	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tommer
2	Midtre bombrakett (2015-modeller og nyere)

Prosedyre

Fest modell-/serienummermerket og forskriftsmerket på én av de midtre bombrakettene som vist i [Figur 2](#)

Merk: Før du fester merkene, rengjør merkeområdene og pass på at de er frie for smuss, fett og andre fremmedlegemer.

For 2014-modeller og eldre:


1. Monter de to midtbrakettene og bommonteringsplatene på den midtre bommen med to sekskantbolter (3/8 x 1-1/4 tomme) og to flensmutre (3/8 tomme) som vist i [Figur 2](#)

Merk: Ved montering av settet til en spreder, bruk hullene i midtre brakett til å feste settet til enheten. Ved montering av settet til en Workman, bruk hullene i bommens festeplate til å feste settet til enheten.

2. Monter den midtre dekselenheten på den midtre bommen med fire U-mutrer, to firkantskiver og fire sekskantbolter (5/16 x 1-1/4 tomme) som vist i [Figur 2](#)

For 2015-modeller og nyere:

1. Monter den midtre dekselenheten til braketten med fire U-mutrer, to firkantskiver og fire sekskantbolter (5/16 x 1-1/4 tomme) som vist i [Figur 1](#)

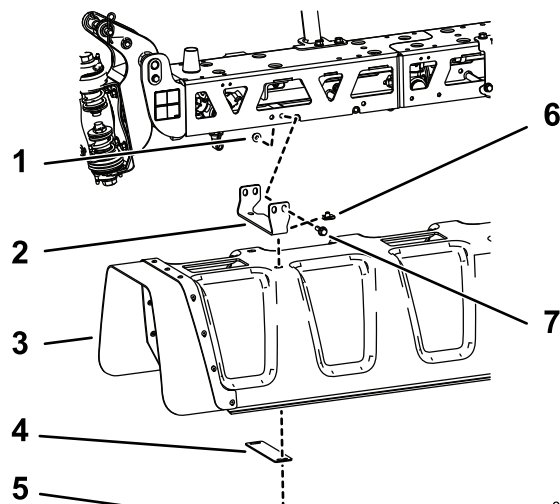

g030299

Figur 1

2015-modeller og nyere

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Flensmutter (3/8 tomme) | 5. Sekskantskrue (5/16 x 1-1/4 tomme) |
| 2. Brakett | 6. U-mutter |
| 3. Midtre bomdeksel | 7. Flensmutter (3/8 tomme) |
| 4. Firkantskive | |

2

Montere vingebomdekslene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Vingebomdeksel
16	Skiveplate
12	U-mutter
12	Sekskantbolter, 5/16 x 1-1/4 tomme

Prosedyre

1. Rett sprederdysene på begge vingebommene nedover slik at de passer inn i hullene på vingebomdekslene.
2. Monter én av vingebomdekslene ([Figur 2](#)) med åtte firkantskiver, seks sekskantbolter (5/16 x 1-1/4 tomme) og seks U-mutrer.
3. Gjenta trinn 2 for å montere det andre vingebomdekslet.

3

Montere tappeventilens monteringsbrakett

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Monteringsbrakett for tappeventil
2	Låseskrue (3/8 x 1-1/4 tomme)
2	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Monter monteringsbraketten for tappeventilen på maskinen med to låseskruer og to flensmutre (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).
2. Flytt tappeventilen fra den eksisterende stillingen, og monter den på monteringsbraketten ([Figur 2](#)) med den eksisterende ringstiften og snoren.


4

Kontrollere bomdekslenes klaring.

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Kontroller at det midtre bomdekselet og vingebomdekslene ikke setter seg fast når bommene senkes, og juster dekslene etter behov.

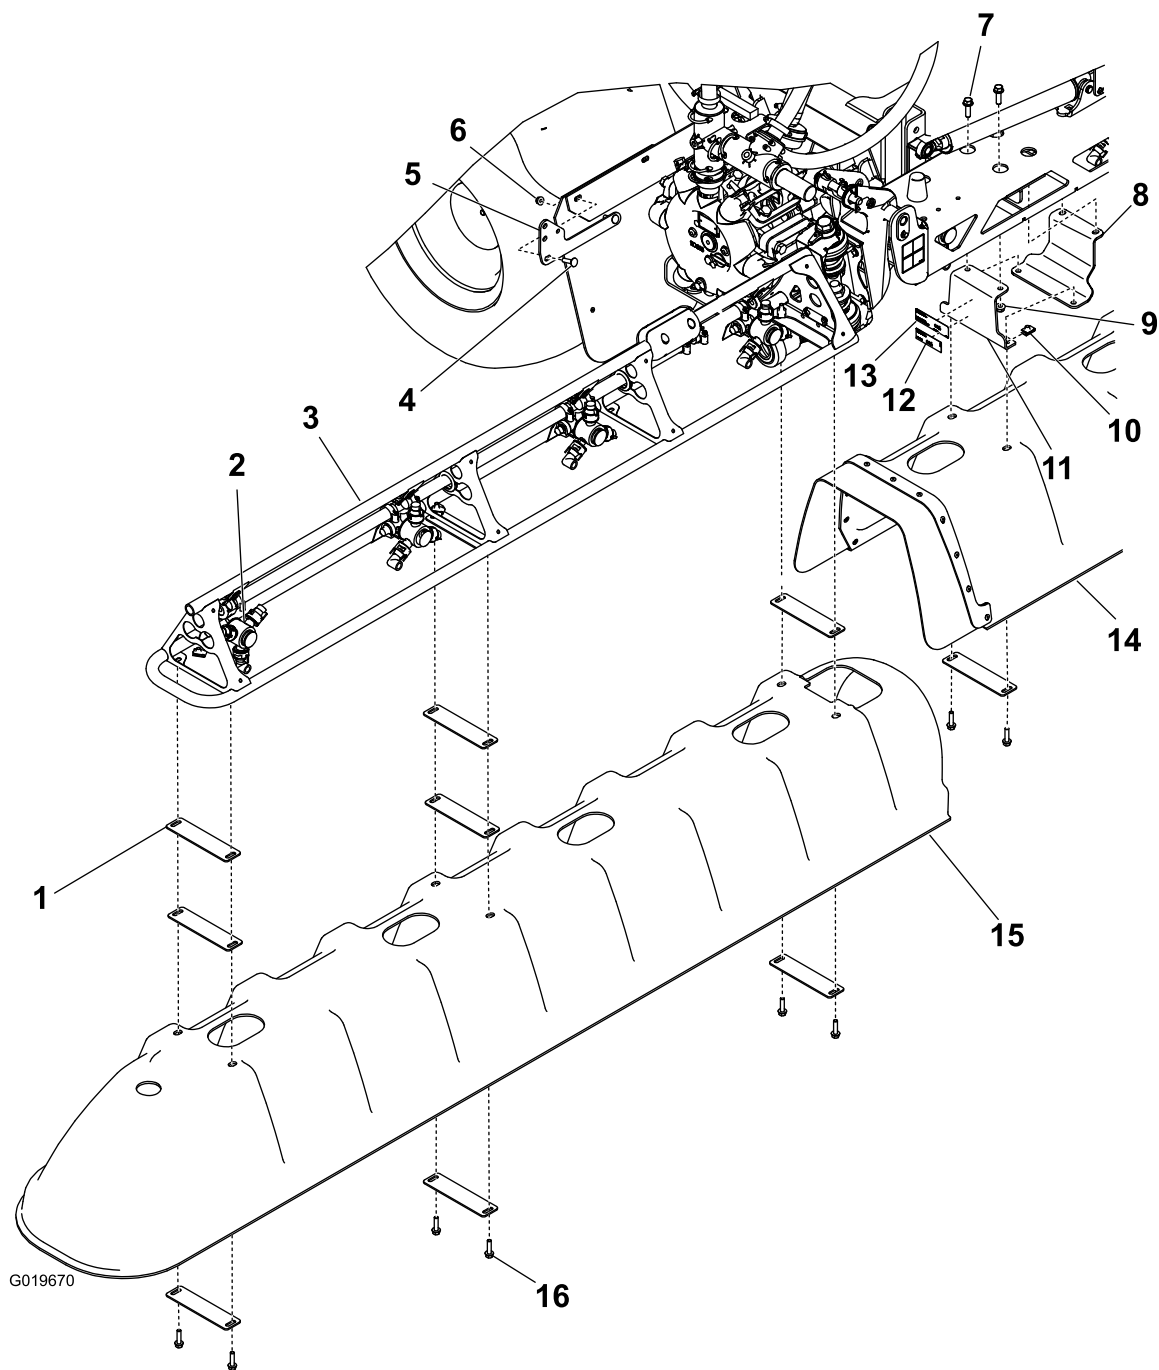

Figur 2
2014-modeller og eldre

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1. Skiveplate (18) | 7. Sekskantbolt, 3/8 x 1-1/4 tomme (4) | 13. Merke med modell- og serienummer |
| 2. Sprederdyse (i riktig retning) | 8. Bommonteringsplate (2) | 14. Midtre bomdeksel |
| 3. Vingebom (2) | 9. Flensmutter, 3/8 tomme (4) | 15. Vingebomdeksel (2) |
| 4. Låsebolt (2) | 10. U-mutter (16) | 16. Sekskantbolt, 5/16 x 1-1/4 tomme (16) |
| 5. Tappeventilens monteringsbrakett | 11. Midtre bombrakett (2) | |
| 6. Flensmutter, 5/16 tomme (2) | 12. Forskriftsmerke | |