



Ultra Sonic Boom™ egalisatieset

MultiPro® 5800 gazonspuitmachine uit 2013 of later

Modelnr.: 130-8229

Installatie-instructies

Opmerking: Voor de installatie van deze set hebt u de Ultra Sonic Boom nivelleerset (Toro onderdeelnummer 41219) nodig.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Montagebeugel voor klep	1	Montagebeugel voor klep monteren.
	Hydraulisch verdeelblok (afzonderlijk verkrijgbaar)	1	
	Hydraulische fitting (afzonderlijk verkrijgbaar)	4	
2	Montagebeugel	1	De elektronische bedieningsmodule monteren.
	Kabelboom	1	
	Elektronische bedieningsmodule (afzonderlijk verkrijgbaar)	1	
	Bout (1/4 x 1-1/8 inch) (afzonderlijk verkrijgbaar)	4	
	Borgmoer (1/4 inch) (afzonderlijk verkrijgbaar)	4	



1

Montagebeugel voor klep monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Montagebeugel voor klep
1	Hydraulisch verdeelblok (afzonderlijk verkrijgbaar)
4	Hydraulische fitting (afzonderlijk verkrijgbaar)

Procedure

Opmerking: Het hydraulische verdeelblok en de hydraulische fittings vindt u in de Ultra Sonic Boom nivelleerset.

1. Koppel de kabelboom los van het hydraulische verdeelblok (Figuur 1).

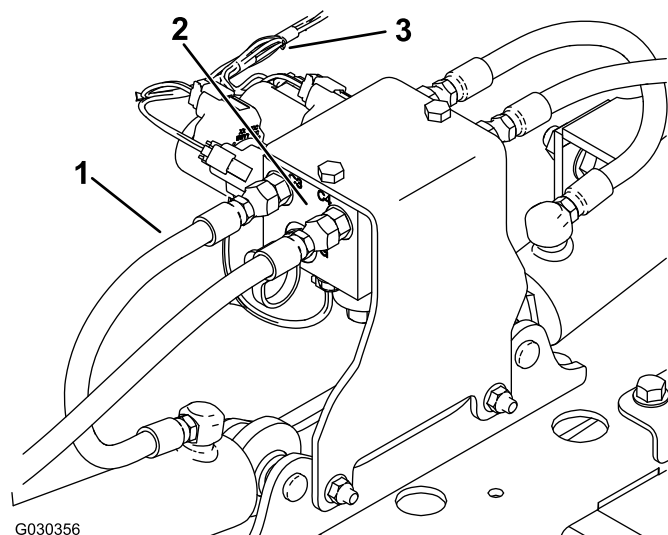


Figuur 1

1. Slang
2. Hydraulisch verdeelblok
3. Kabelboom

2. Label alle slangen die verbonden zijn met het hydraulische verdeelblok en maak ze los van het blok (Figuur 1).

3. Maak de 2 hydraulische aansluitingen aan de rechterkant en de meetpoort aan de linkerkant van het hydraulische verdeelblok los (Figuur 2).

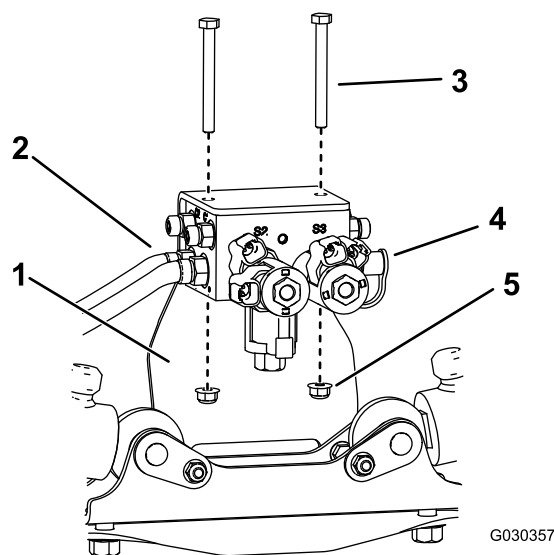

Figuur 2

Voorkant van het hydraulische verdeelblok

1. Montagebeugel
2. Hydraulische aansluiting
3. Bout (5/16 x 3 inch)
4. Meetpoort
5. Moer (5/16 inch)


4. Verwijder het hydraulische verdeelblok uit de montagebeugel (Figuur 2).

Opmerking: Bewaar de bevestigingen.

5. Verwijder en bewaar de 2 hydraulische aansluitingen en de meetpoort van het hydraulische verdeelblok (Figuur 2).

6. Verwijder de montagebeugel van de machine (Figuur 3).


Opmerking: Bewaar de bevestigingen.

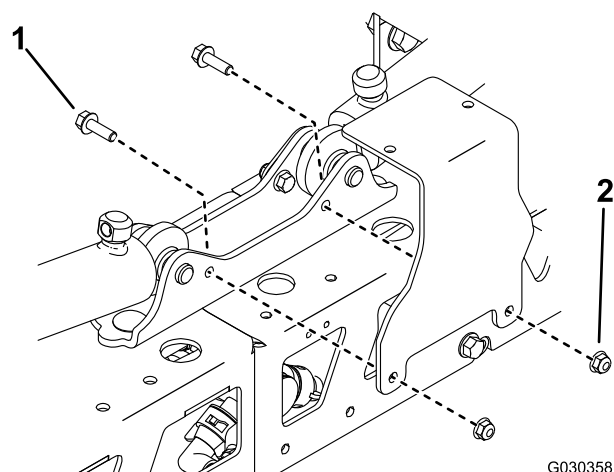

Figuur 3

1. Bout (5/16 x 1 inch)
2. Moer (5/16 inch)


7. Bevestig de montagebeugel voor de klep met de 2 bouten (5/16 x 1 inch) en 2 borgmoeren (5/16 inch) die u eerder hebt verwijderd [Figuur 4](#).

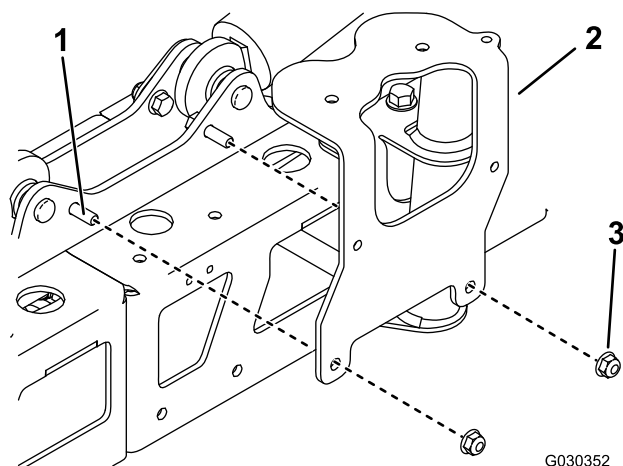

Figuur 4

1. Bout (5/16 x 1 inch)
2. Moer (5/16 inch)
3. Bevestigingsbeugel voor klep.

8. Monteer de hydraulische fittings in de poorten C1 tot en met C4 in het nieuwe hydraulische verdeelblok ([Figuur 5](#)).

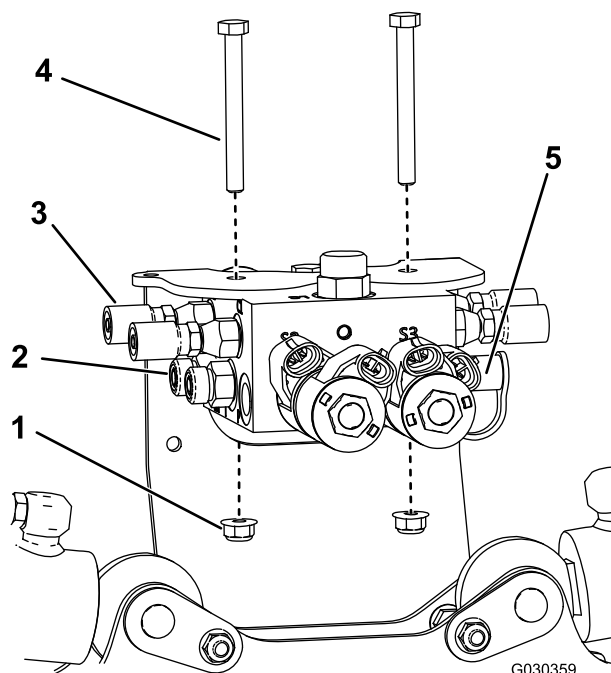

Figuur 5

Voorkant van het hydraulische verdeelblok

1. Moer (5/16 inch)
2. Hydraulische aansluiting
3. Hydraulische fitting
4. Bout (5/16 x 3 inch)
5. Meetpoort

9. Monteer de 2 hydraulische aansluitingen en de meetpoort op het nieuwe hydraulische verdeelblok ([Figuur 5](#)).
10. Monteer het nieuwe hydraulische verdeelblok op de montagebeugel voor de klep met de 2 bouten (5/16 x 3 inch) en 2 borgmoeren (5/16 inch) die u eerder hebt verwijderd ([Figuur 5](#)).
11. Draai de 2 hydraulische aansluitingen en de meetpoort vast.
12. Draai alle fittings op het hydraulische verdeelblok en de montagebeugel voor de klep vast.
13. Monteer de hydraulische slangen in de fittings van de betreffende poorten op het hydraulische verdeelblok.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de slangen op de juiste manier aansloten zijn. De slang (3/8 inch) van het retourfilter sluit u aan op de T-poort, en de andere slang (3/8 inch) op de P-poort. De slangen van het basisuiteinde van de cilinders sluit u aan op de poorten C1 en C3. De slangen van het staafluideinde van de cilinders sluit u aan op de poorten C2 en C4.

14. Het hydraulische systeem purgeren. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.

2

De elektronische bedieningsmodule monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Montagebeugel
1	Kabelboom
1	Elektronische bedieningsmodule (afzonderlijk verkrijgbaar)
4	Bout (1/4 x 1-1/8 inch) (afzonderlijk verkrijgbaar)
4	Borgmoer (1/4 inch) (afzonderlijk verkrijgbaar)

Procedure

Opmerking: De elektronische bedieningsmodule, bouten en borgmoeren vindt u in de Ultra Sonic Boom nivelleerset.


1. Verwijder de extra plug ([Figuur 6](#)).

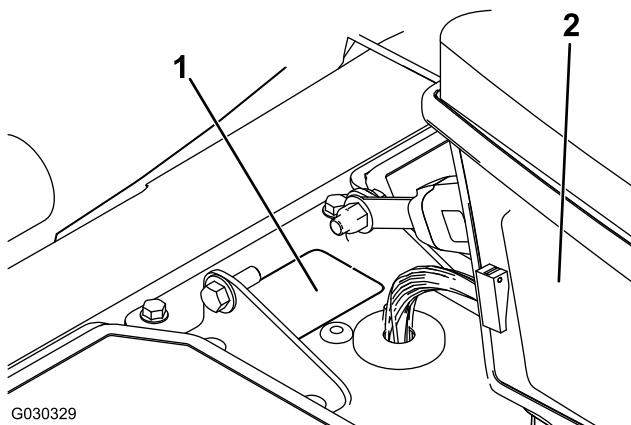

Figuur 6

1. Extra plug
2. Bedieningspaneel


2. Verwijder de 2 bouten en bevestig de montagebeugel aan het frame van de stoel (Figuur 7).

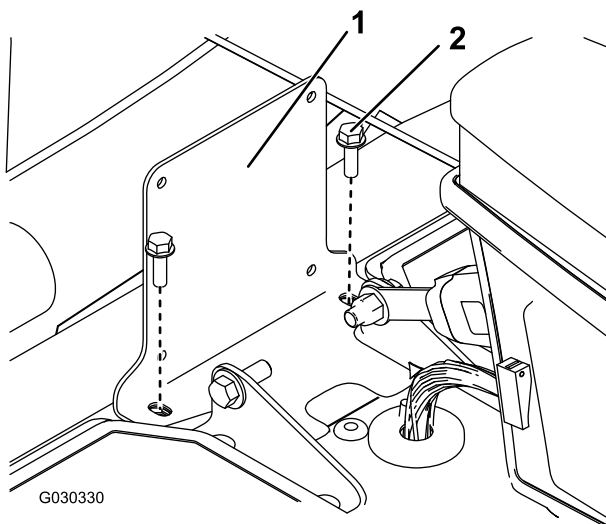

Figuur 7

1. Montagebeugel
2. Bout

3. Monteer de elektronische bedieningsmodule op de montagebeugel met 4 bouten (1/4 x 1-1/8 inch) en 4 borgmoeren (1/4 inch) zoals getoond in Figuur 8.

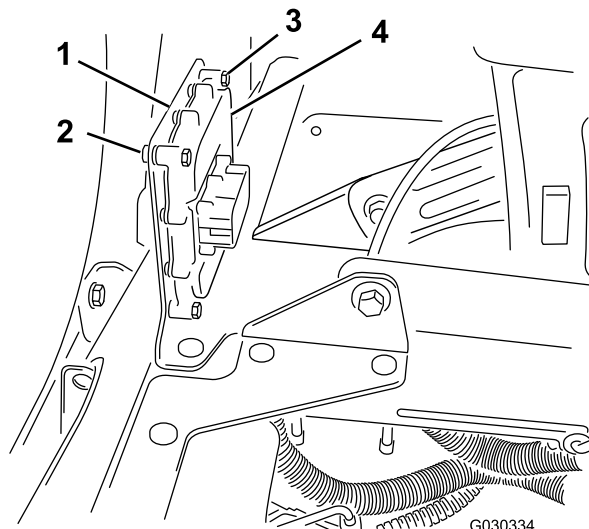


Figuur 8

1. Montagebeugel
2. Borgmoer (1/4 inch)
3. Bout (1/4 x 1-1/8 inch)
4. Elektronische bedieningsmodule

4. Leid de kabelboomaansluiting van de elektronische bedieningsmodule door de opening van de verwijderde extra plug.
5. Verbind de aansluiting van de kabelboom met de elektronische bedieningsmodule (Figuur 9).


Opmerking: De aansluiting van de bedieningsmodule is gesleuteld en kan op slechts één manier aangesloten worden.

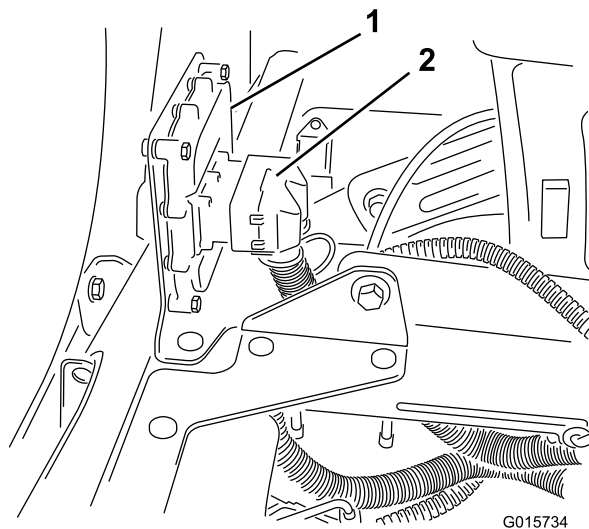

Figuur 9

1. Elektronische bedieningsmodule
2. Aansluiting van kabelboom

6. Leid de kabelboom naar het hydraulische verdeelstuk.

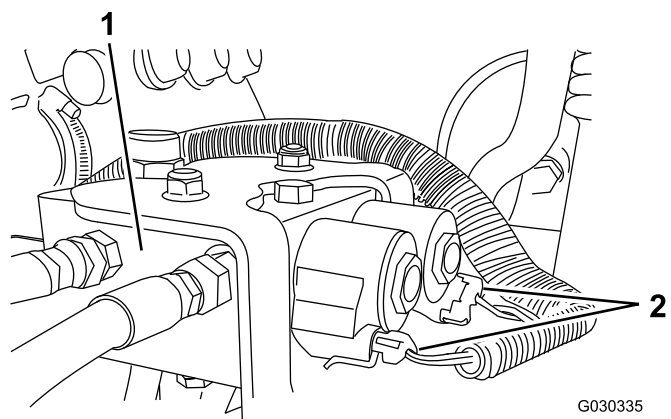

G030335

Figuur 10

-
7. Ga verder met het installeren van de Ultra Sonic Boom nivelleerset, raadpleeg hiervoor de *Montage-instructies* voor de set.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.