



Ultra Sonic Boom™ -finishingsett

2013 og nyere Multi-Pro® 5800-gresspreder

Modellnr. 130-8229

Form No. 3396-890 Rev A

Installasjonsveiledning

Merk: Ultra Sonic Boom-nivelleringssett (Toro-delenummer 41219) er påkrevd for å montere dette settet.

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen i normal driftsstilling.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ventilfestebrakett	1	Monter ventilfestebraketten.
	Hydraulisk manifoldblokk (bestilles separat)	1	
	Hydraulisk kobling (bestilles separat)	4	
2	Monteringsbrakett	1	Monter den elektroniske kontrolleren.
	Ledningsnett	1	
	Elektronisk kontrollert (bestilles separat)	1	
	Bolt (1/4 x 1-1/8 tomme) (bestilles separat)	4	
	Låsemutter (1/4 tomme) (bestilles separat)	4	



1

Montere ventilstestebraketten


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ventilstestebrakett
1	Hydraulisk manifoldblokk (bestilles separat)
4	Hydraulisk kobling (bestilles separat)

Prosedyre

Merk: Du finner den hydrauliske manifoldblokken og de hydrauliske koblingene i Ultrasonic Boom-nivelleringssettet.

1. Koble ledningssatsen fra den hydrauliske manifoldblokken (Figur 1).

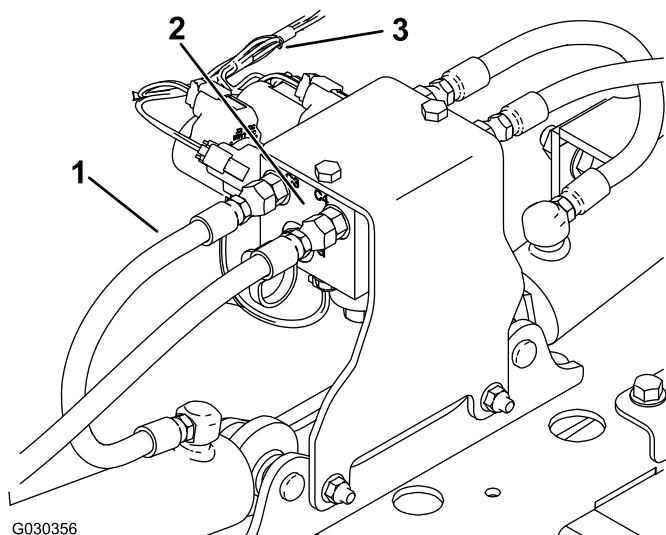


Figur 1

1. Slange
2. Hydraulisk manifoldblokk
3. Ledningssats

2. Merk alle slangene som er koblet til den hydrauliske manifoldblokken, og koble dem fra blokken (Figur 1).

3. Løsne de to hydraulikkoblingene på høyre side og måleråpningen på venstre side av den hydrauliske manifoldblokken (Figur 2).

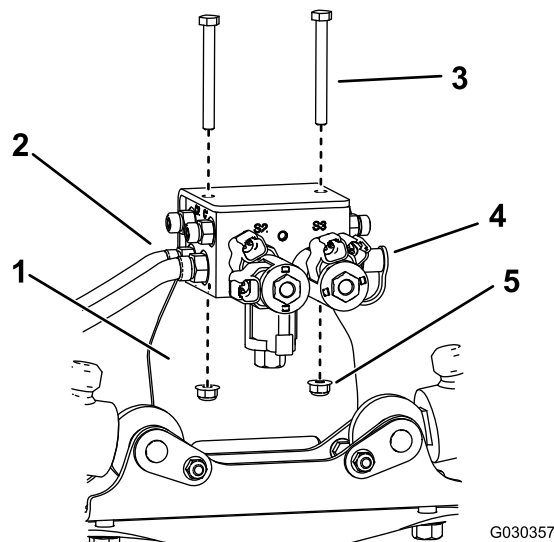

Figur 2

Fremre side av den hydrauliske manifoldblokken


1. Monteringsbrakett
2. Hydraulikkobling
3. Bolt (5/16 x 3 tomme)
4. Måleråpning
5. Mutter (5/16 tomme)

4. Fjern den hydrauliske manifoldblokken fra monteringsbraketten (Figur 2).

Merk: Ta vare på festene.

5. Fjern og ta vare på de to hydraulikkoblingene og måleportene fra den hydrauliske manifolden (Figur 2).
6. Fjern festebraketten fra maskinen (Figur 3).


Merk: Ta vare på festene.

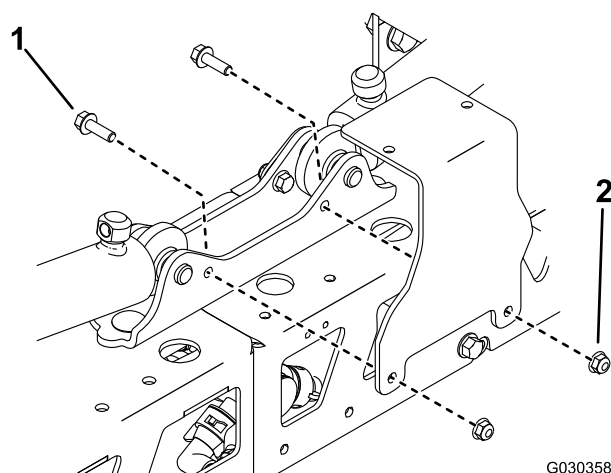

Figur 3

1. Bolt (5/16 x 1 tomme)
2. Mutter (5/16 tomme)

7. Monter ventilstestebraketten ved å bruke de to boltene (5/16 x 1 tomme) og de to låsemutrene (5/16 tomme) som du fjernet tidligere (Figur 4).

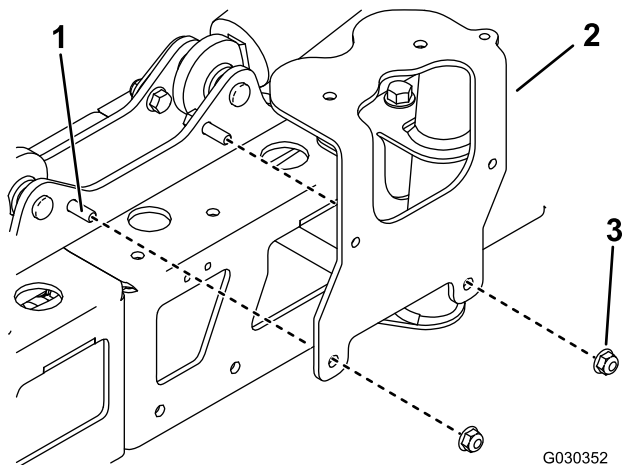

Figur 4


- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Bolt (5/16 x 1 tomme) | 3. Ventilstestebrakett. |
| 2. Mutter (5/16 tomme) | |

10. Monter den nye hydrauliske manifoldblokken på ventilstestebraketten ved å bruke de to boltene (5/16 x 3 tomme) og de to låsemutrene (5/16 tomme) som du fjernet tidligere (Figur 5).
11. Trekk til de to hydraulikkoblingene og måleporten.
12. Trekk til alle koblingene på den hydrauliske manifoldblokken og ventilstestebraketten.
13. Montere hydraulikkslangene i koblingene i de tilsvarende portene på den hydrauliske manifoldblokken.

Viktig: Sørg for at de monteres riktig. Slangen (3/8 tomme) fra returfilteret skal kobles til "T"-åpningen, mens den andre slangen (3/8 tomme) skal kobles til "P"-porten. Slangene fra baseenden av sylindrene kobles til portene C1 og C3, og slangene fra stangenden av sylindrene kobles til portene C2 og C4.

14. Tøm det hydrauliske systemet. Se maskinens *brukehåndbok*.

8. Monter hydraulikkoblingene i portene C1 til C4 i den nye hydrauliske manifoldblokken (Figur 5).

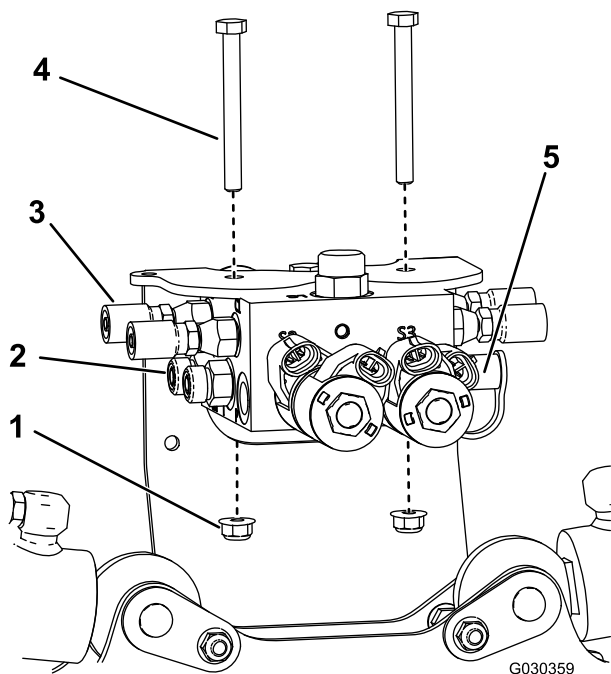

Figur 5

Fremre side av den hydrauliske manifoldblokken

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Mutter (5/16 tomme) | 4. Bolt (5/16 x 3 tomme) |
| 2. Hydraulikkobling | 5. Måleråpning |
| 3. Hydraulisk nippelhette | |

9. Monter de to hydraulikkoblingene og måleporten til den nye hydrauliske manifoldblokken (Figur 5).

2

Montere den elektroniske kontrolleren


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Monteringsbrakett
1	Ledningsnett
1	Elektronisk kontroll (bestilles separat)
4	Bolt (1/4 x 1-1/8 tomme) (bestilles separat)
4	Låsemutter (1/4 tomme) (bestilles separat)

Prosedyre

Merk: Du finner den elektroniske kontrolleren, boltene og låsemutrene i Ultrasonic Boom-nivelleringssettet.


1. Fjern utstøterpluggen bak kontrollkonsollen (Figur 6).

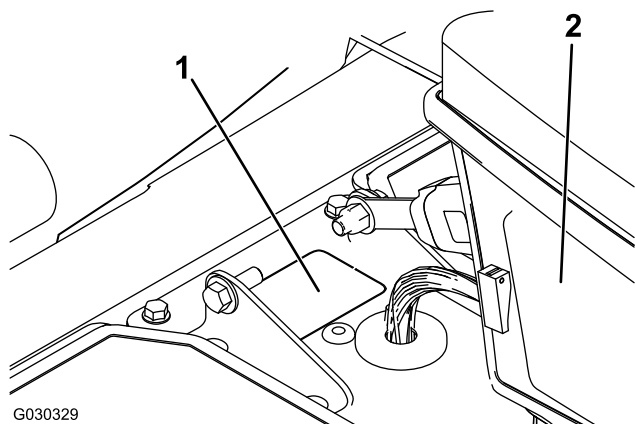

Figur 6

1. Utstøterplugg
2. Kontrollkonsoll


2. Fjern de to boltene, og monter monteringsbraketten til maskinens seteramme (Figur 7).

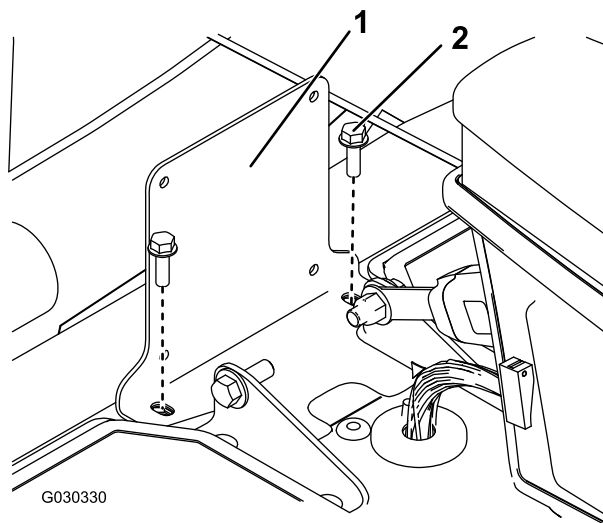

Figur 7

1. Monteringsbrakett
2. Bolt

3. Fest den elektroniske kontrolleren på monteringsbraketten med fire bolter (1/4 x 1-1/8 tomme) og fire låsemuttre (1/4 tomme) som vist i Figur 8.

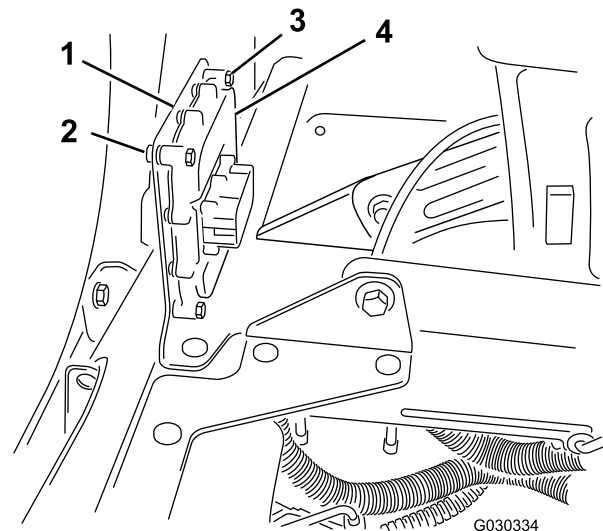


Figur 8

1. Monteringsbrakett
2. Låsemutter (1/4 tomme)
3. Bolt (1/4 x 1-1/8 tomme)
4. Elektronisk kontroll

4. Før den elektroniske kontrollerterminalen til ledningssatsen gjennom utstøterhullet.

5. Koble terminalen til ledningssatsen til den elektroniske kontrolleren ().Figur 9


Merk: Kontrollertilkoblingen er nøkkelstyrt, og kan kun tilkobles på én måte.

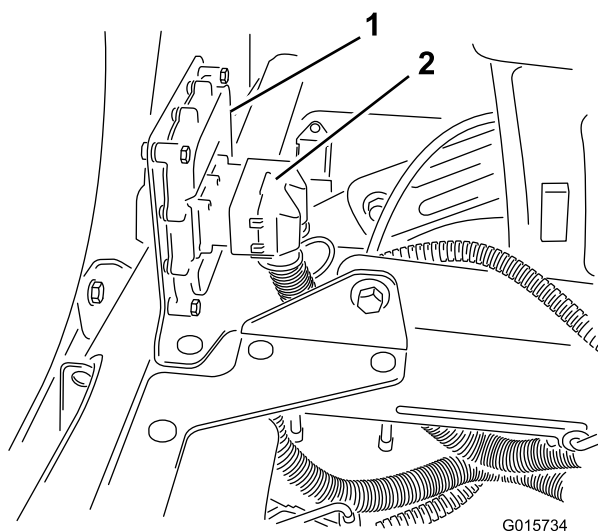

Figur 9

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Elektronisk kontrollør | 2. Ledningssatsterminal |
|---------------------------|-------------------------|

-
6. Rut ledningssatsen til hydraulikkmanifolden.

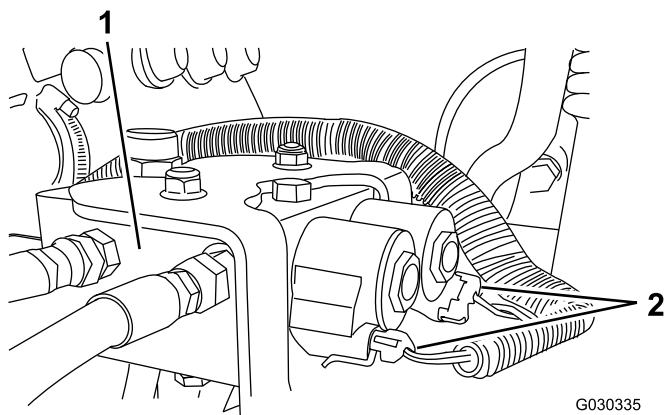

Figur 10

-
7. Fortsett monteringen av Ultra Sonic Boom-nivelleringssettet. Se *monteringsinstruksjonene* for settet.

Notat:

Notat:



Count on it.