



Forlængersæt til midterbom

Multi Pro® WM, 1750- eller 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter

Modelnr. 131-3755

Monteringsvejledning

Bemærk: Monter dette sæt, før du installerer sonic-bomsættet eller skummarkørsættet.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

⚠ ADVARSEL

De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

- Læs og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. behørigt personbeskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmaske, briller, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med kemikalier.
- Husk, at det kan være, at der bruges mere end ét kemikalie, og at oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.
- *Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige.*
- Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens(-ernes) anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået tre cyklusser.
- Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Afmontering af bommen.
2	Bolt (3/8 x 1 tomme) Møtrik (3/8 tomme) Midterbomforlænger Højre bomslange Dysemonteringsbeslag Møtrik (5/16 tomme) Slange (9-1/8 tommer) Nitte	2 2 1 1 1 1 2 2	Montering af midterbomforlænger
3	Brædebolt (1/2 x 1-1/4 tomme) Låsemøtrik (1/2 tomme) Monteringsplade Kanalafstiver Hydraulikslange Forsyningslange	4 4 1 1 4 2	Montering af bommen på maskinen.

1

Afmontering af bommen

Kræver ingen dele

Afmontering af vingeboommene

Bemærk: Undtagen når andet er noteret, skal alle bolte og møtrikker, som du afmonterer, gemmes. Du skal bruge boltene og møtrikkerne til at installere midterbomforlænger.


⚠ ADVARSEL

Hvis tunge maskiner og redskaber løftes forkert, kan det medføre alvorlig skade eller endda dødsfald.

Når du løfter tunge maskiner og redskaber, skal du bruge løfte udstyr, som f.eks. kæder og stropper, der er vurderet iht. udstyrets vægt.

1. Forlæng boommene til sprøjteposition.
2. Flyt sprøjten til en plan overflade, aktivér parkeringsbremsen, stop pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud.
3. Understøt boommene vha. løfteudstyr.

4. På maskinens højre side bag tanken skal gafflerne fjernes fra de tre slangefittings, og slangefittingerne skal frakobles fra sektionsventilerne (Figur 1).

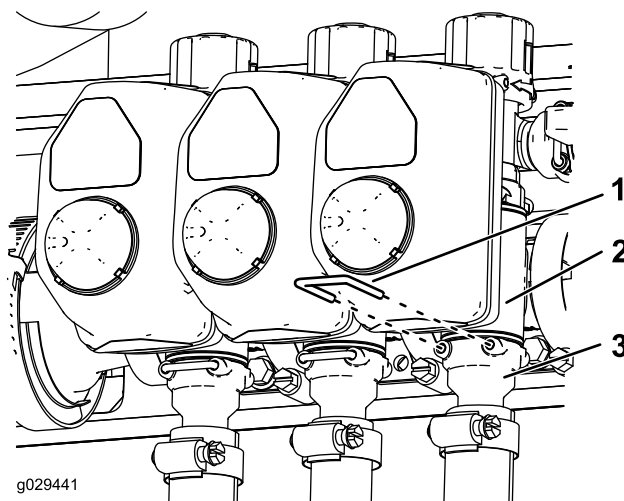


Figur 1

1. Gaffel
2. Sektionsventilmanifold
3. Slangefitting

5. Løsn slangeklemmerne på de 2 slanger, der er monteret på venstre og højre bom, og fjern slangerne (Figur 2).

Bemærk: Kasser slangerne, og behold slangeklemmerne og fittingerne.

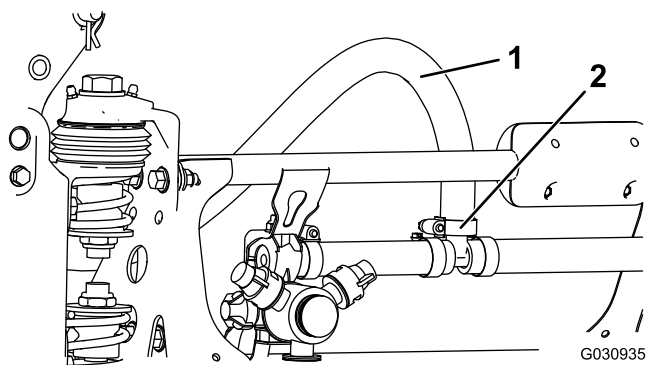


Figur 2

1. Slange 2. Slangeklemme

6. Afmonter de fire hydraulikslanger fra bomløfteventilen og fra hydraulikcylinderne.

Bemærk: Bortskaf hydraulikslangerne.

7. Afmonter den bolt og møtrik, der fastgør drejetappen til højre bom (Figur 3).

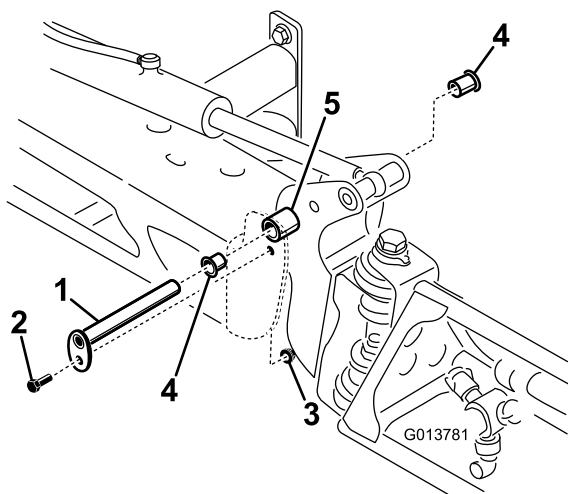

Figur 3

1. Drejetap 4. Nylonbøsning
2. Bolt 5. Aksebeslag
3. Møtrik


8. Fjern drejetappen (Figur 3).
9. Afmonter bommen og drejebeslaget fra den midterste ramme.
10. Gentag trin 7 til 9 for venstre vingeboom.

Afmontering af midterbommen

Afmonter midterbommen.

1. Afmonter afstiverpladen og den cylindermonterede plade (Figur 4).


Bemærk: Bortskaf afstiverpladen.

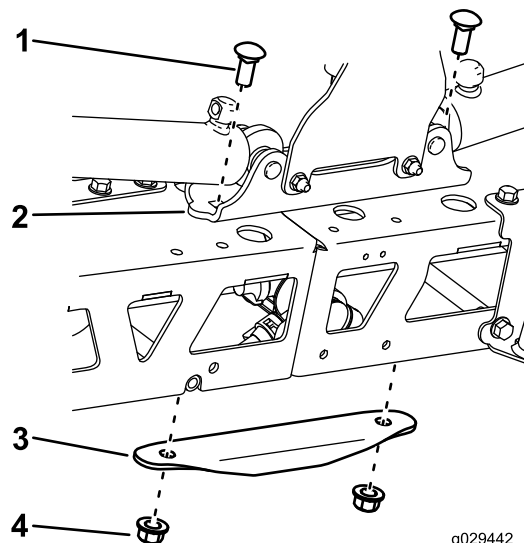

Figur 4

1. Bræddebolt 3. Afstiverplade
2. Cylindermonteret plade 4. Låsemøtrik

2. Afmonter ventilbeslaget fra den cylindermonterede plade (Figur 5).

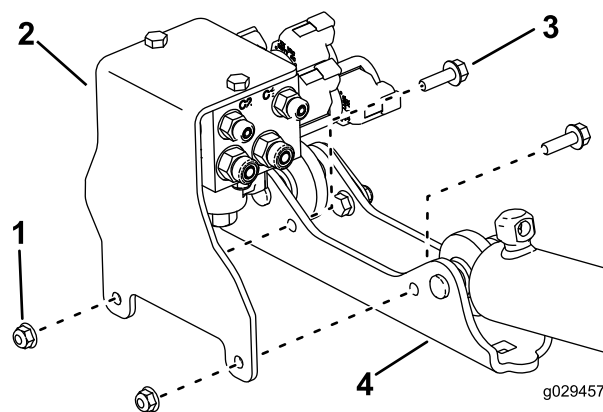


Figur 5

1. Møtrik 3. Bolt
2. Ventilbeslag 4. Cylindermonteret plade

3. Afmonter hydraulikcylindrene fra den cylindermonterede plade (Figur 6).


Bemærk: Bortskaf den cylindermonterede plade.

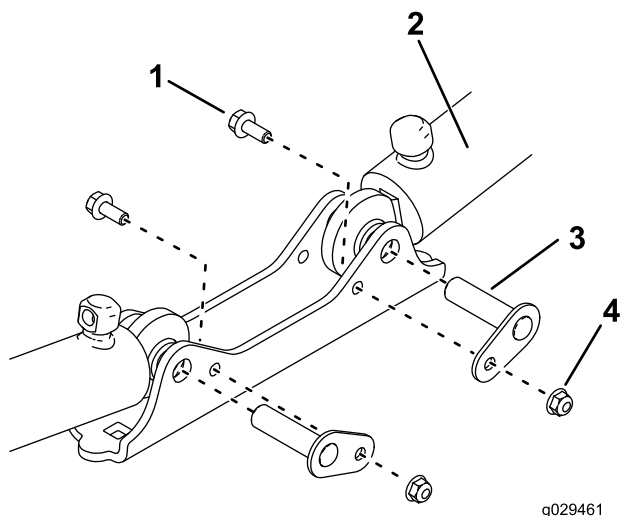

Figur 6
Set forfra

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Bolt | 3. Drejetap |
| 2. Hydraulikcylinder | 4. Møtrik |


4. Afmonter T-stykket og slangerne omkring det (Figur 7).

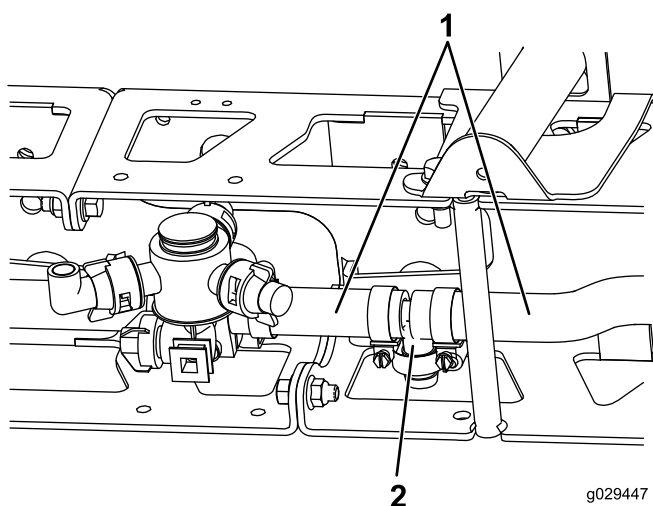

Figur 7

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Slange | 2. T-stykke |
|-----------|-------------|


5. Markér hullerne, hvor monteringsbeslagene er monteret på maskinen (Figur 8).

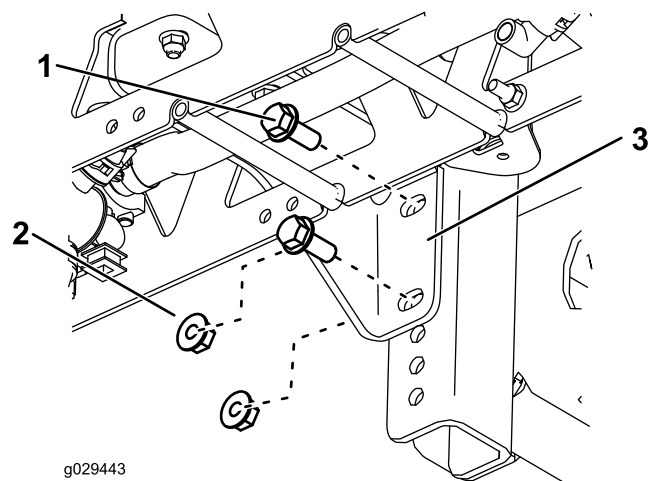

Figur 8

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. Bolt | 3. Monteringsbeslag |
| 2. Møtrik | |

6. Afmonter de 2 møtrikker og 2 bolte fra begge monteringsbeslag, og afmonter bommen fra maskinen (Figur 8).
7. Når bommen er afmonteret fra maskinen, skal de 2 monteringsbeslag fjernes (Figur 9).

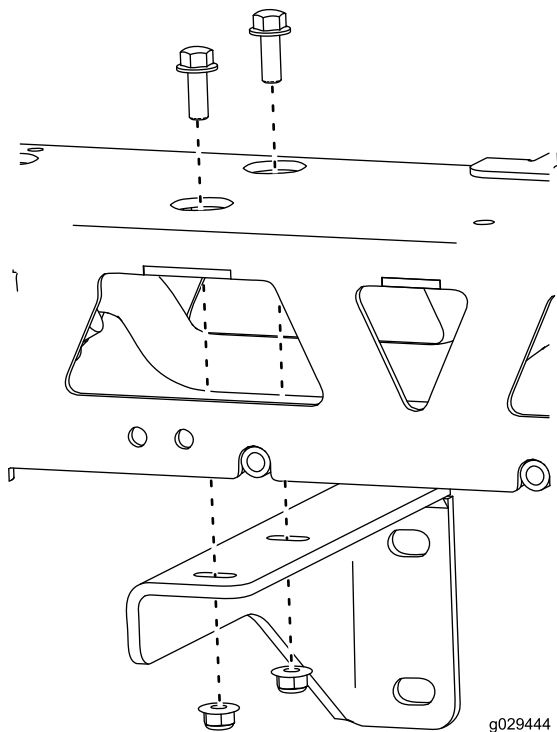


Figur 9

2

Montering af midterbomforlænger.

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
2	Møtrik (3/8 tomme)
1	Midterbomforlænger
1	Højre bomslange
1	Dysemonteringsbeslag
1	Møtrik (5/16 tomme)
2	Slange (9-1/8 tommer)
2	Nitte

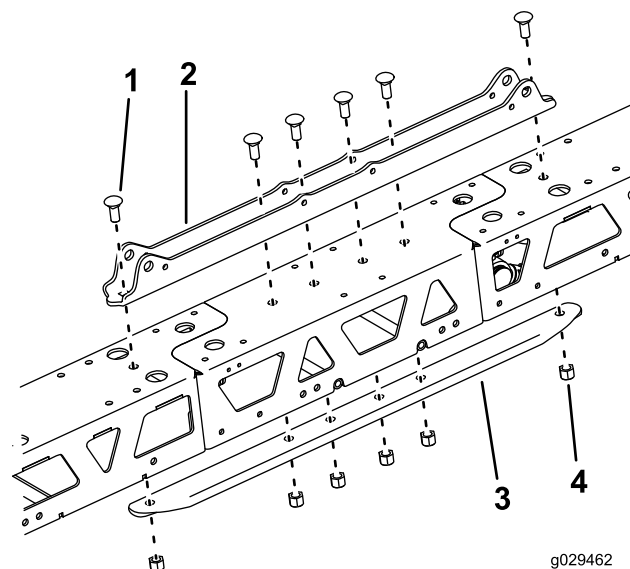


g029462

Figur 11

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Brædebolt | 3. Pladebeslag |
| 2. Låsemøtrik | 4. Kanalafstiver |

Fremgangsmåde

1. Fjern og behold de 2 bolte og 2 møtrikker, og adskil midterbommens 2 halvdele (Figur 10).

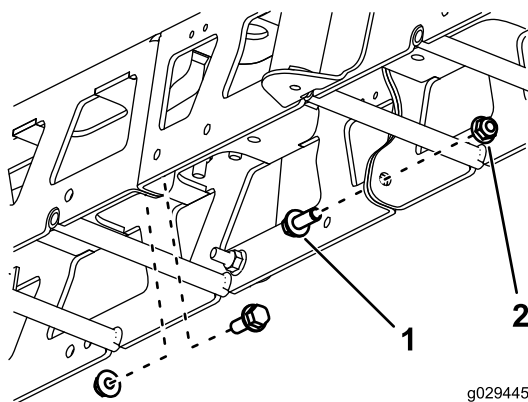


g029445

Figur 10

- | | |
|---------|-----------|
| 1. Bolt | 2. Møtrik |
|---------|-----------|

2. Brug 2 møtrikker (3/8 tomme), 2 bolte (3/8 x 1 tomme), og de møtrikker og bolte, du fjernede i trin 1, til at installere midterbomforlænger mellem de 2 bomhalvdele.
3. Installer monteringspladen og kanalafstiveren med 4 brædebolte, 4 låsemøtrikker, 2 tidligere fjernede brædebolte og 2 tidligere fjernede låsemøtrikker (Figur 11).

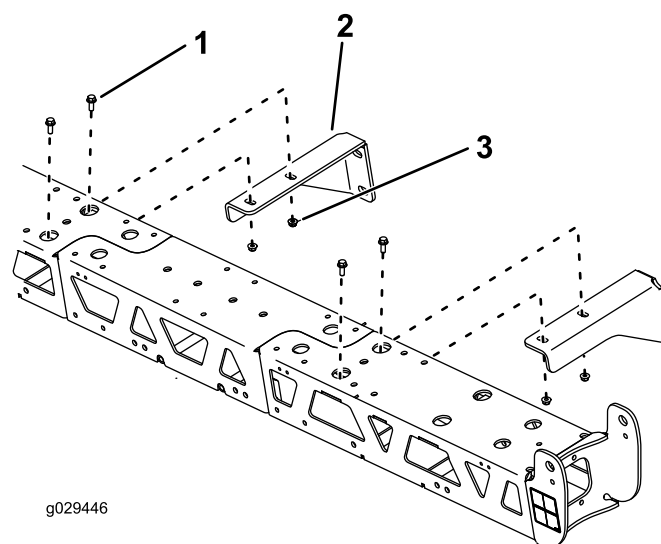


g029446

Figur 12

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Bolt | 3. Møtrik |
| 2. Monteringsbeslag | |

5. Installer højre bomslange på det dobbelte hovedhus på midterbomforlængerens og det enkelte hovedhus i højre side (Figur 13).

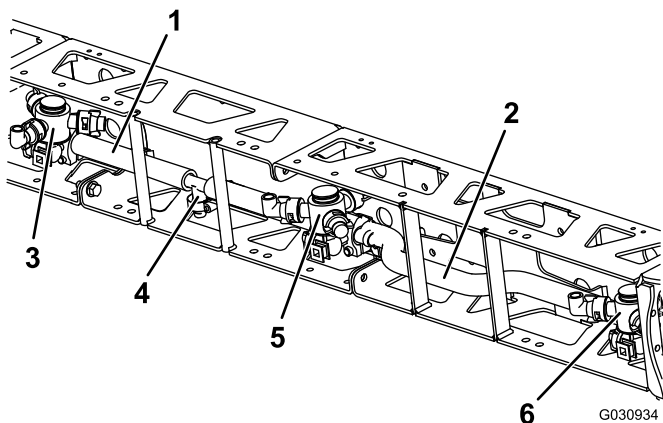

Figur 13

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Slange (9-1/8 tommer) | 4. T-stykke |
| 2. Højre bomslange | 5. Dobbelt hovedhus |
| 3. Enkelt hovedhus i venstre side | 6. Enkelt hovedhus i højre side |

6. Monter T-stykket, du fjernede tidligere, og de 2 resterende slanger (9-1/8 tomme) som vist i Figur 13.

3

Montering af bommen på maskinen


Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Brædebolt (1/2 x 1-1/4 tomme)
4	Låsemøtrik (1/2 tomme)
1	Monteringsplade
1	Kanalafstiver
4	Hydraulikslange
2	Forsyningsslange

Fremgangsmåde

1. Monter beslagene på maskinen på de markerede steder med de oprindelige skruer og bolte.

2. Monter hydraulikcylinderne og ventilbeslaget med de oprindelige skruer og bolte (Figur 14).

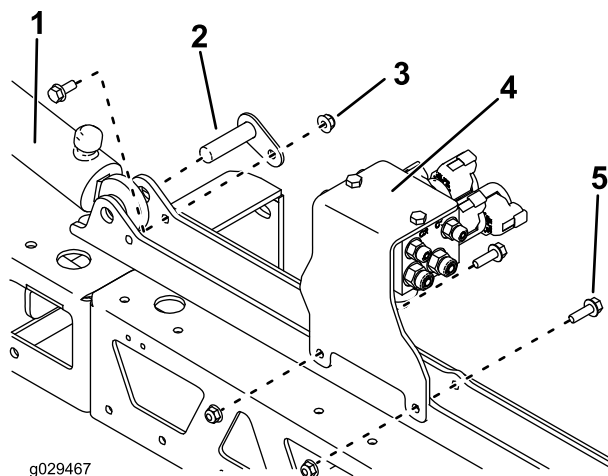


Figur 14

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Venstre hydraulikcylinder | 4. Ventilbeslag |
| 2. Drejetap | 5. Bolt |
| 3. Møtrik | |

3. Monter hydraulikslangerne (Figur 15).

Bemærk: Monter de slanger, der er monteret på forlængerportene, til portene markeret "C1" og "C3" i ventilen. Monter slangerne, der er monteret på tilbagetrækningsportene, i portene markeret "C2" og "C4".

Bemærk: Sørg for, at alle hydraulikfittings er tilspændte og kontrollér for lækager.

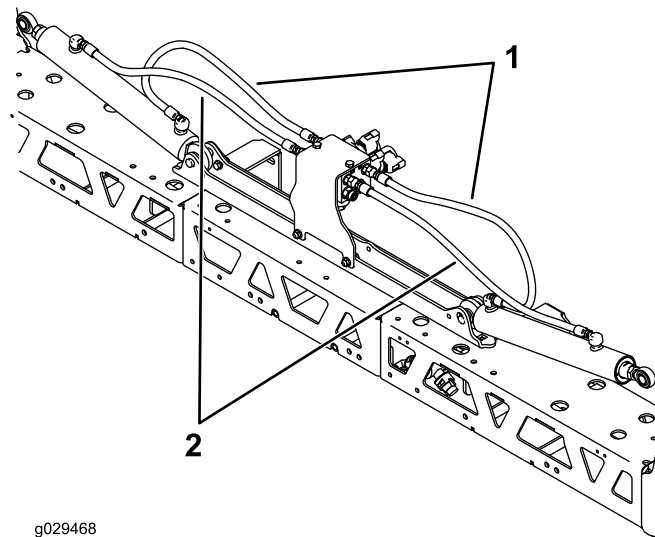

Figur 15

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Slange – monteret på forlængerport | 2. Slange – monteret på tilbagetrækningsport |
|---------------------------------------|--|

4. Udskift plastbøsningerne til tapperne på vingeboomene.
5. Smør stifterne med litumbaseret smørefedt nr. 2.

6. Monter vingebommene (se [Figur 3](#)).
7. Kontrollér o-ringene på slangefittingene for slitage, og udskift dem efter behov.

Bemærk: Smør udskiftnings-o-ringe, før du installerer dem.

8. Monter de 2 nye forsyningsslanger med slangeklemmer til venstre og højre bom (se [Figur 2](#)).
9. Installer slangerne på sektionsventilerne (se [Figur 1](#)).
10. Installer midterslangen på sektionsventilerne på T-stykket i midterbommen.



Count on it.