



Sett for utvidelse av midtre bom

2015 og nyere Multi-Pro® WM-, 1750- eller 5800-gresspredere

Modellnr. 131-3755

Installasjonsveiledning

Merk: Monter dette settet før du monterer det soniske bomsettet eller skummarkørsettet.

Merk: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

⚠ ADVARSEL

Kjemiske stoffer som brukes i spredersystemet kan være helsefarlige og giftige for deg, tilskuere, dyr, planter, jordsmonn eller annen eiendom.

- Les og følg de kjemiske advarselsmerkene og HMS-databladet for alle kjemikalier som brukes og beskytt deg i overensstemmelse med anbefalingene fra produsenten av kjemikaliene. Bruk f.eks. personlig verneutstyr inkludert ansikts- og øyevern, hansker eller annet utstyr for å beskytte mot personlig kontakt med kjemikaliene.
- Husk at det kan brukes mer enn ett kjemikalie og informasjon om hvert av disse bør tas i betraktning.
- *Nekt å bruke eller arbeide på sprederen hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig.*
- Før du arbeider på et spredersystem må du forsikre deg om at systemet har blitt trippelrenset og nøytralisert i henhold til anbefalingene til kjemikalieprodusenten(e) og at alle ventilene har fullført tre sykluser.
- Påse at det finnes tilstrekkelig med rent vann og såpe i nærheten, og vask umiddelbart av eventuelle kjemikalier du måtte komme i kontakt med.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne bomenheten.
2	Bolt (3/8 x 1 tomme) Mutter (3/8 tomme) Utvidelse for midtre bom Høyre bomslange Festebrakett for munnstykke Mutter (5/16 tomme) Slange (9-1/8 tommer) Nagle	2 2 1 1 1 1 2 2	Montere utvidelsen for midtre bom.
3	Låsebolt, (1/2 x 1-1/4 tomme) Låsemutter (1/2 tomme) Monteringsplate Kanaloppstrammer Hydraulikkslange Forsyningsslange	4 4 1 1 4 2	Montere bomenheten på maskinen.

1

Fjerne bomenheten

Ingen deler er nødvendige

Fjerne vingeboommene

Merk: Bortsett fra der det angis, skal du ta vare på delene som du fjerner. Du bruker disse til å montere utvidelsen for den midtre bommen.


⚠ ADVARSEL

Løfting av tunge maskiner og tilbehør på feil måte kan føre til alvorlige skader og til og med dødsfall.

Når du løfter tunge maskiner og tilbehør, bruker du løfteutstyr som kjeder og stropper som er klassifisert for vekten på utstyret.

1. Strekk ut boommene til sprederstilling.
2. Flytt sprederen til en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.
3. Støtt boommene ved å bruke løfteutstyret.

4. På høyre side av maskinen, bak tanken, fjerner du gaflene fra de tre slangekoblingene og kobler slangekoblingene fra seksjonsventilene (Figur 1).

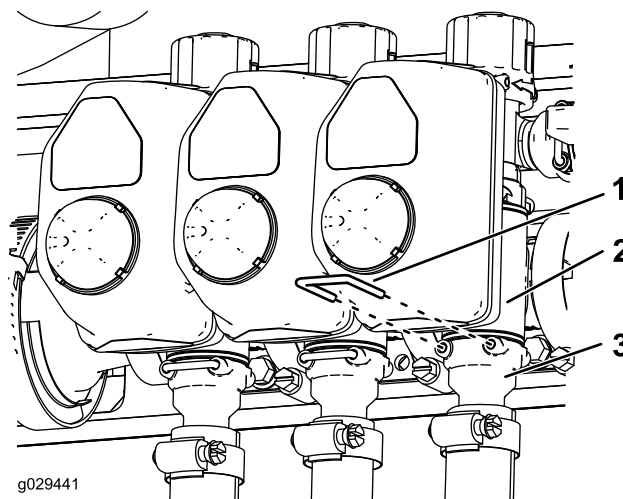


Figur 1

1. Gaffel
2. Seksjonsventilmanifold
3. Slangekobling

5. Løsne slangeklemmene til de to slangene som er festet til venstre og høyre bom, og fjern slangene (Figur 2).

Merk: Kasser slangene og behold slangeklemmene og koblingene.

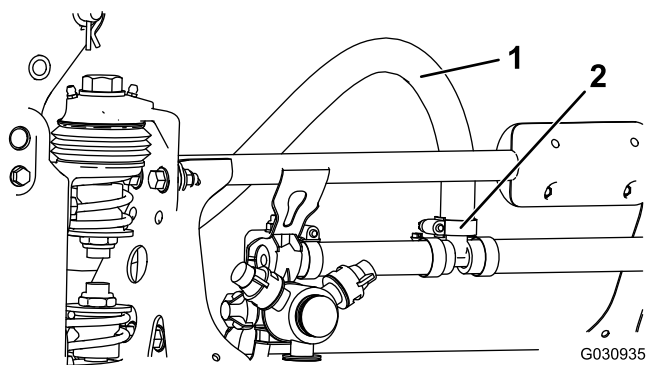


Figur 2

1. Slange 2. Slangeklemme

6. Fjern de fire hydraulikkslangene fra bomløfteventilenheten og fra hydraulikksylindrene.

Merk: Avhend hydraulikkslangene.

7. Fjern skruen og mutteren som fester svingbolten til den høyre vingebomenheten (Figur 3).

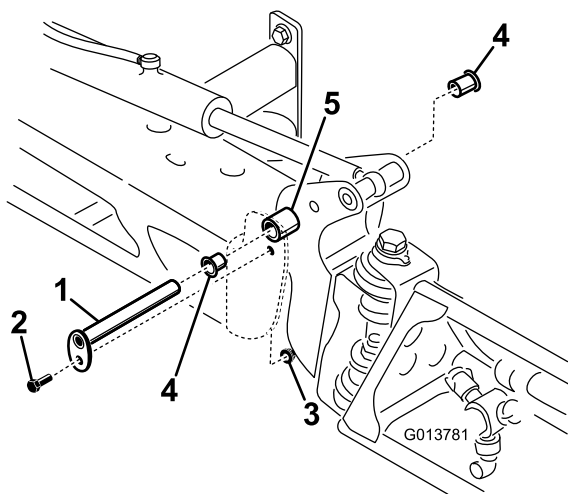

Figur 3

1. Svingbolt 4. Nylonhylse
2. Bolt 5. Svingbrakett
3. Mutter


8. Fjern svingbolten (Figur 3).
9. Fjern bom- og svingbrakettene fra den midtre rammen.
10. Gjenta trinn 7 til 9 for den venstre vingebomenheten.

Fjerne den midtre bomenheten

Fjern den midtre bomenheten.

1. Fjern oppstrammerplaten og sylindrefesteplaten (Figur 4).


Merk: Avhend oppstrammerplaten.

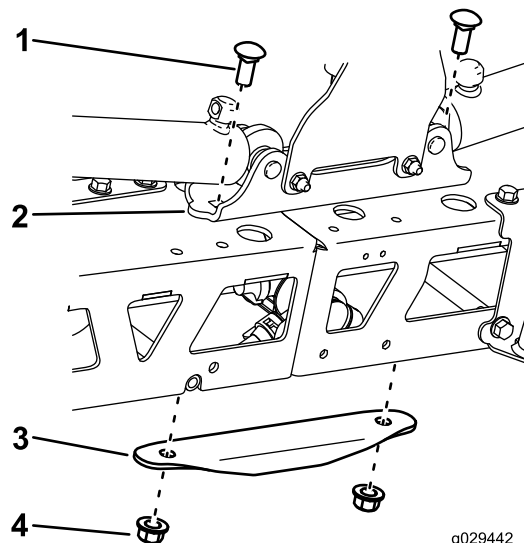

Figur 4

1. Låsebolt 3. Oppstrammerplate
2. Sylindrefesteplate 4. Låsemutter

2. Fjern ventilstøtten fra sylindrefesteplaten (Figur 5).

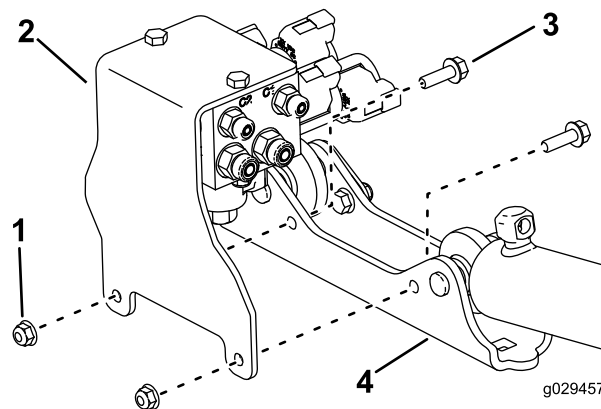


Figur 5

1. Mutter 3. Bolt
2. Ventilfeste 4. Sylindrefesteplate

3. Fjern hydraulikksylinderne fra sylindarfesteplaten (Figur 6).


Merk: Avhend sylindarfesteplaten.

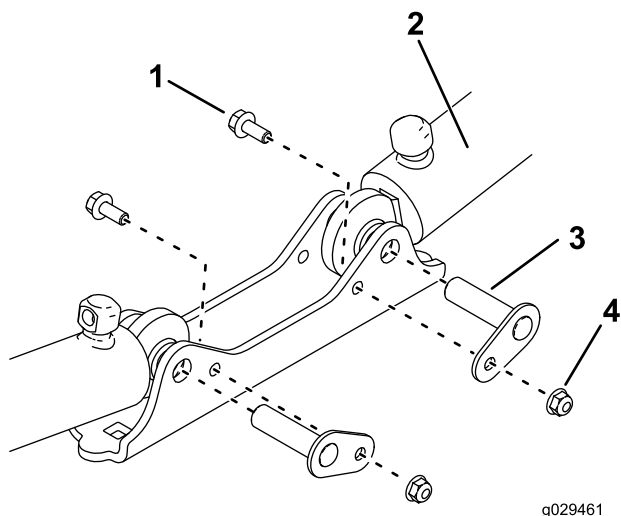

Figur 6
Sett forfra

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bolt | 3. Svingbolt |
| 2. Hydraulikksylinder | 4. Mutter |


4. Fjern T-stykket og de tilhørende slangene (Figur 7).

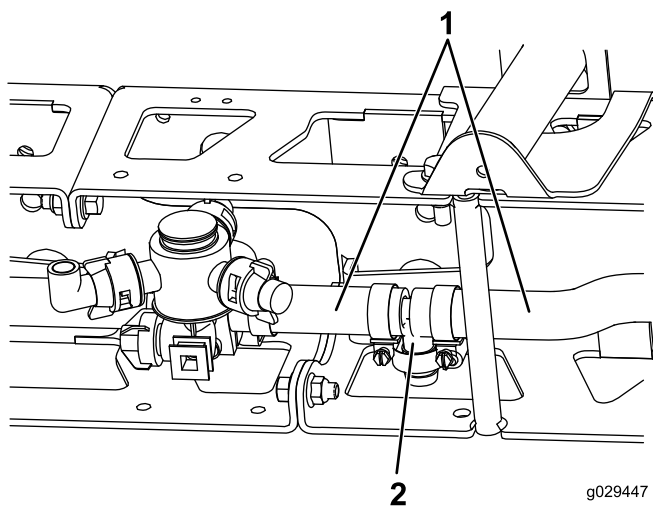

Figur 7

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Slange | 2. T-stykke |
|-----------|-------------|

5. Marker hullene der festebrakettene skal festes til maskinen (Figur 8).

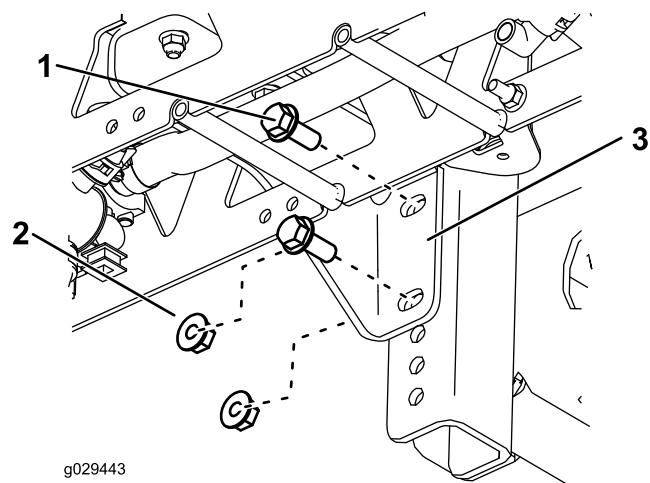


Figur 8

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Bolt | 3. Monteringsbrakett |
| 2. Mutter | |

6. Fjern de to mutrene og skruene fra begge festebrakettene og fjern bomenheten fra maskinen (Figur 8).

7. Når bomenheten er fjernet fra maskinen, fjerner du de to festebrakettene (Figur 9).

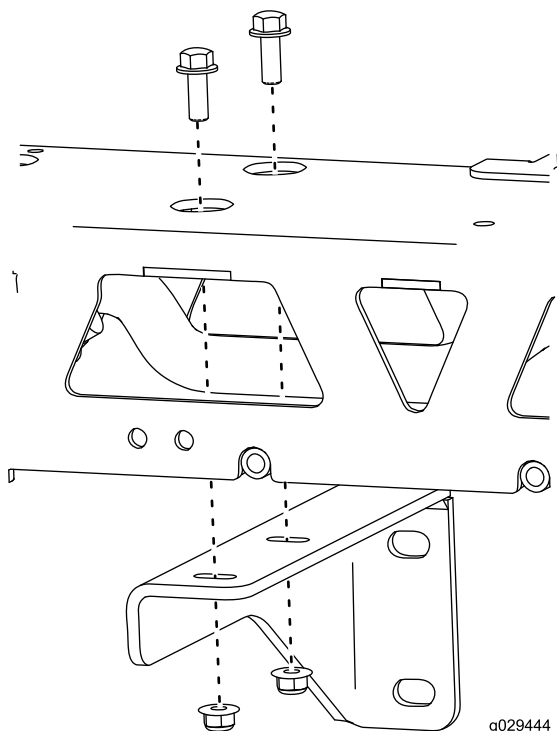

Figur 9

2


Montere utvidelsen for midtre bom

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
2	Mutter (3/8 tomme)
1	Utvidelse for midtre bom
1	Høyre bomslange
1	Festebrakett for munnstykke
1	Mutter (5/16 tomme)
2	Slange (9-1/8 tommer)
2	Nagle

Prosedyre


1. Fjern og behold de to skruene og mutrene, og separer de to halvdelene av den midtre bommen (Figur 10).

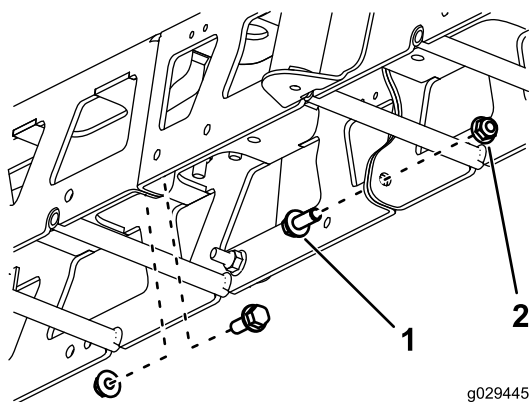

Figur 10

1. Bolt
2. Mutter

2. Ved å bruke de to mutrene (3/8 tomme), skruene (3/8 x 1 tomme) og mutrene og skruene som du fjernet i trinn 1, monterer du utvidelsen for den midtre bommen mellom de to bomhalvdelene.
3. Monter monteringsplaten og kanaloppstrammeren med fire låsebolter, fire låsemuttere, de to låseboltene du fjernet tidligere, og de to låsemutrene du fjernet tidligere (Figur 11).

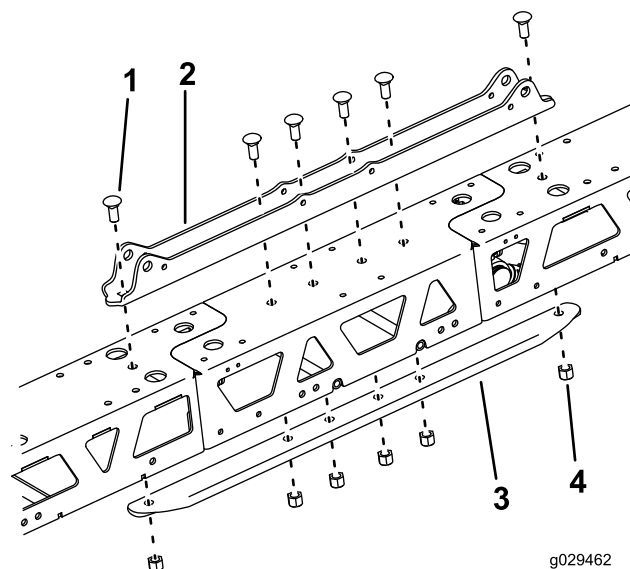


Figur 11

1. Låsebolt
2. Låsemutter
3. Platefeste
4. Kanaloppstrammer

4. Monter monteringsbrakettene ved å bruke delene du tidligere brukte til å feste brakettene, som vist i Figur 12.


Merk: Monter monteringsbrakettene på den motsatte siden av bomenheten enn de var montert på tidligere.

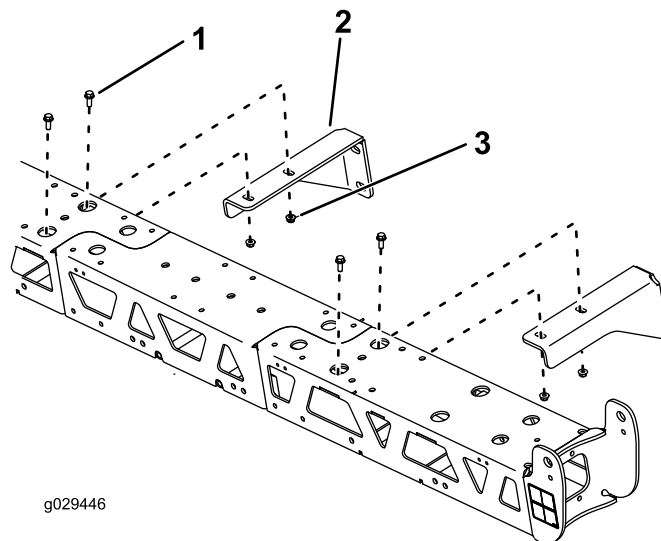

Figur 12

1. Bolt
2. Monteringsbrakett
3. Mutter

5. Monter den høyre bomslangen på den doble dreieskriveenheten på utvidelsen for den midtre bommen og den høyre enkle dreieskriveenheten (Figur 13).

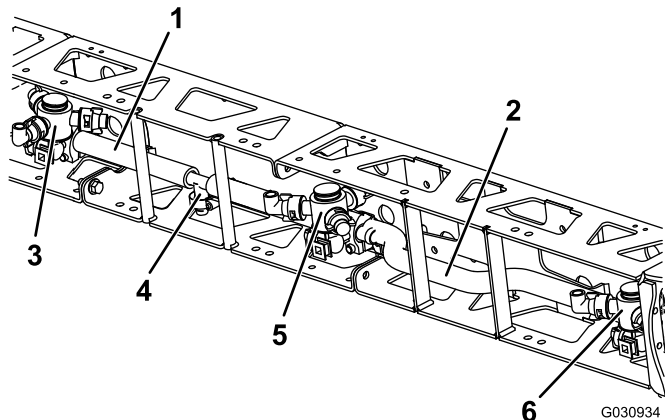

Figur 13

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Slange (9-1/8 tommer) | 4. T-stykke |
| 2. Høyre bomslange | 5. Dobbel dreieskriveenhet |
| 3. Venstre, enkel dreieskriveenhet | 6. Høyre, enkel dreieskriveenhet |

6. Monter T-stykket som du fjernet tidligere, og de to gjenværende slangene (9-1/8 tommer) som vist i (Figur 13).

3

Montere bomenheten på maskinen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Låsebolt, (1/2 x 1-1/4 tomme)
4	Låsemutter (1/2 tomme)
1	Monteringsplate
1	Kanaloppstrammer
4	Hydraulikkslange
2	Forsyningsslange

Prosedyre

1. Monter brakettene på maskinen ved de merkede plasseringene med de originale delene.

2. Monter hydraulikksylindrene og ventilfestene med de originale delene (Figur 14).

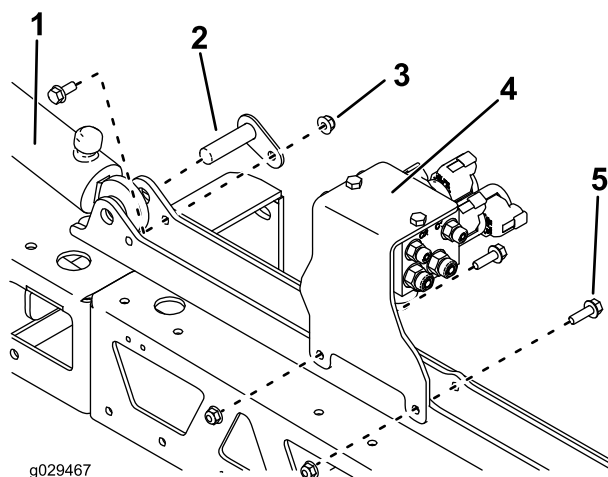


Figur 14

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Venstre hydraulikksylinder | 4. Ventilfeste |
| 2. Svingbolt | 5. Bolt |
| 3. Mutter | |

3. Montere hydraulikkslangene (Figur 15).

Merk: Monter slangene som er festet til utvidelsesportene, til portene merket C1 og C3 i ventilenheten. Monter slangene som er festet til tilbaketrekkingsportene, i portene som er merket C2 og C4.

Merk: Påse at alle hydraulikkfestene er strammet til, og se etter lekkasjer.

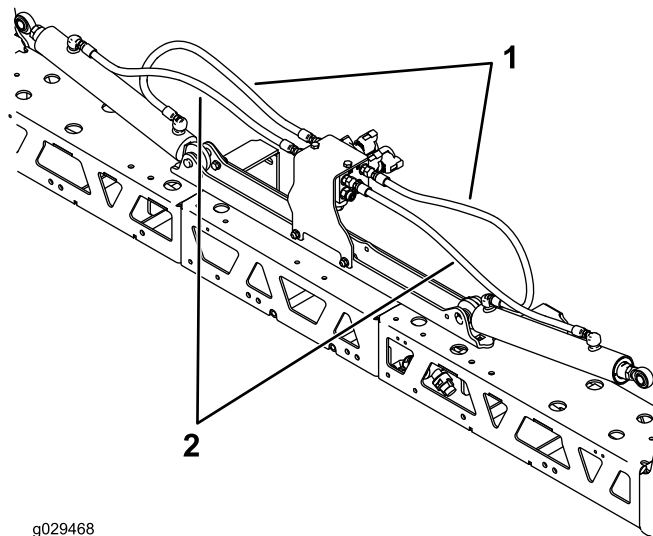

Figur 15

- | | |
|---|---|
| 1. Slange – festet til utvidelsesporten | 2. Slange – festet til tilbaketrekkingsporten |
|---|---|

4. Skift ut plasthylsene for pinnene på vingebommene.
5. Smør pinnene med nr. 2 litumbasert smørefett.
6. Monter vingebommene (se Figur 3).

7. Kontroller O-ringene til slangefestene for slitasje eller skader og skift ut som nødvendig.

Merk: Smør alle utskiftede O-ringer før du monterer dem.

8. Monter de to nye forsyningsslangene med slangeklemmene for venstre og høyre bom (se [Figur 2](#)).
9. Monter slangene på seksjonsventilene (se [Figur 1](#)).
10. Monter den midtre slangen til seksjonsventilene på T-stykket i den midtre bommen.



Count on it.