



Förlängningssats för centersprutramp

2015 och senare Multi-Pro® WM-, 1750- eller 5800-grässpruta

Modellnr 131-3755

Monteringsanvisningar

Obs: Montera denna sats innan du monterar sonarrampsatsen eller skummarkörsatsen.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

⚠ VARNING

De kemiska substanser som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig, omringstående personer, djur, växter, jorden och annan egendom.

- Läs och följ noga de kemiska varningsetiketterna och säkerhetsdatablad (MSDS) för alla kemikalier som används, och använd skydd i enlighet med kemikalietillverkarnas rekommendationer. Använd till exempel lämplig personskyddsutrustning som ansiktsmask och skyddsglasögon, handskar och annan utrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalier.
- Tänk på att mer än en kemikalie kan ingå och att information om varje enskild kemikalie måste tas med i beräkningen.
- *Använd aldrig sprutsystemet om informationen inte finns tillgänglig.*
- Innan du börjar arbeta med ett sprutsystem måste du kontrollera att systemet har sköljts ur tre gånger och neutraliserats enligt kemikalietillverkarens rekommendationer samt att alla ventiler har genomgått sköljcykeln tre gånger.
- Kontrollera att det finns rinnande vatten och tvål i närheten och tvätta omedelbart bort alla kemikalier efter kontakt med huden.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Ta bort sprutrampen.
2	Skruv (3/8 x 1 tum) Mutter (3/8 tum) Förlängning till centersprutramp Höger sprutrampsslang Monteringsfäste för munstycke Mutter (5/16 tum) Slang (9 1/8 tum) Nit	2 2 1 1 1 1 2 2	Montera förlängningen till centersprutrampen.
3	Vagnskruv (1/2 x 1 1/4 tum) Låsmutter (1/2 tum) Fästplatta Kanalförstärkning Hydraulslang Tillförselslang	4 4 1 1 4 2	Montera sprutrampen på maskinen.

1

Ta bort sprutrampen

Inga delar krävs

Ta bort vingramperna

Obs: Om inget annat anges ska du alltid spara fästelement som du tar bort. De ska användas för att montera förlängningen till centersprutrampen.


⚠ VARNING

Om tunga maskiner och redskap lyfts på fel sätt kan det leda till allvarliga personskador eller till och med dödsfall.

När du lyfter tunga maskiner och redskap ska du använda lyftutrustning, såsom kedjor och remmar, som är klassad för utrustningens vikt.

1. Fäll ut sprutramperna till sprutläget.
2. Ställ sprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
3. Stötta sprutramperna med lyftutrustning.

4. Bakom tanken på maskinens högra sida ska du ta bort klykorna från de tre slangnippelarna och koppla från slangnippelarna från sektionsventilerna (Figur 1).

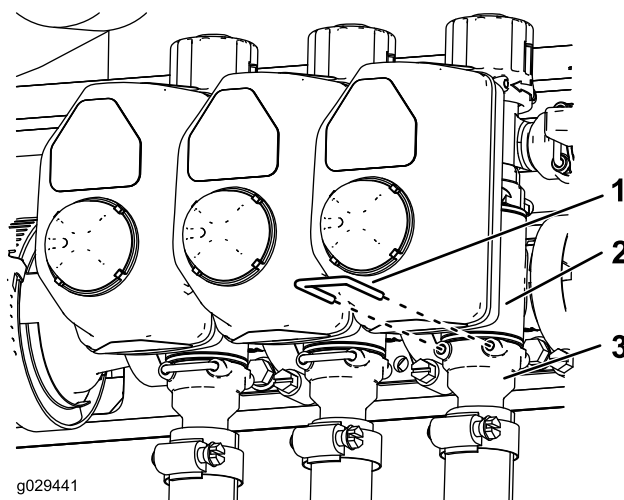


Figur 1

1. Klyka
2. Sektionsventilens grenrör
3. Slangnippel

5. Lossa slangklämmorna på de två slangarna som sitter fast på den högra och vänstra rampen och ta bort slangarna (Figur 2).

Obs: Släng slangarna och spara slangklämmorna och slangnipplarna.

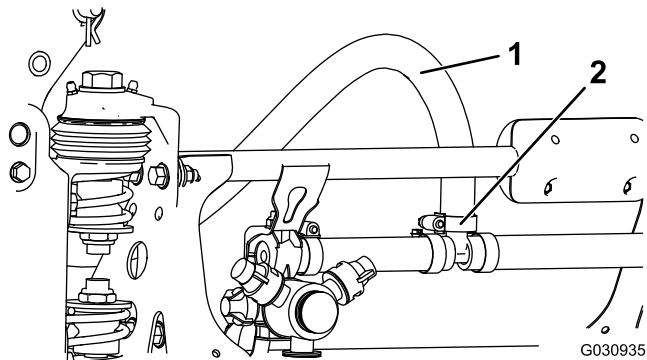


Figur 2

1. Slang
2. Slangklämma

6. Ta bort de fyra hydraulslangarna från sprutrampslyftventilen och från hydraulcylindrarna.

Obs: Kassera hydraulslangarna.

7. Ta bort skruven och muttern som fäster svängtappen vid den högra vingrampen (Figur 3).

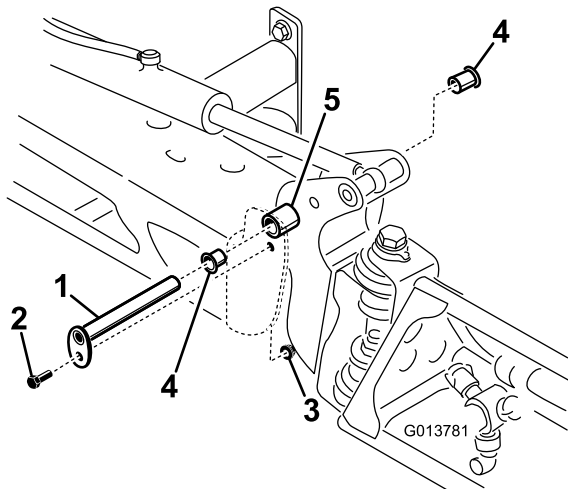

Figur 3

1. Svängtapp
2. Skruv
3. Mutter
4. Nylonbussning
5. Tappfäste


8. Ta bort svängtappen (Figur 3).
9. Ta bort sprutrampen och tappfästet från mittramen.
10. Upprepa steg 7 t.o.m. 9 för den vänstra vingrampen.

Ta bort centersprutrampen

Ta bort centersprutrampen.

1. Ta bort förstärkningsplattan och cylinderns fästplatta (Figur 4).


Obs: Kassera förstärkningsplattan.

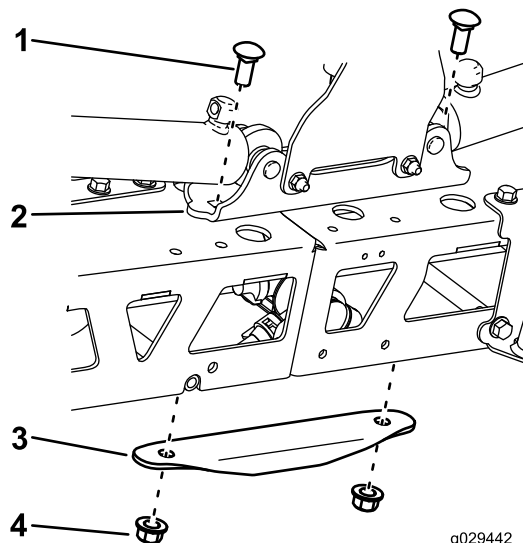

Figur 4

1. Vagnskruv
2. Cylinderns fästplatta
3. Förstärkningsplatta
4. Låsmutter

2. Ta bort ventilfästet från cylinderns fästplatta (Figur 5).

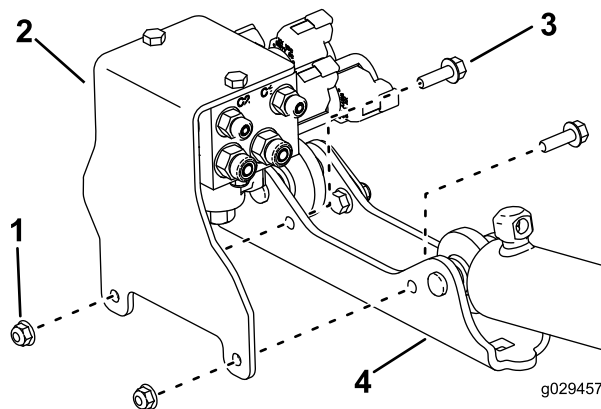


Figur 5

1. Mutter
2. Ventilfäste
3. Bult
4. Cylinderns fästplatta

3. Ta bort hydraulcylindrarna från cylinderns fästplatta (Figur 6).


Obs: Kassera cylinderns fästplatta.

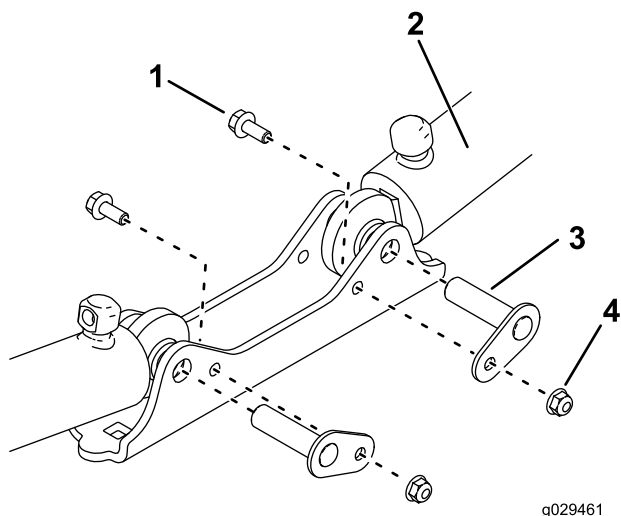

Figur 6
Sett framifrån

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Bult | 3. Svängtapp |
| 2. Hydraulcylinder | 4. Mutter |


4. Ta bort T-stycket och dess slangar (Figur 7).

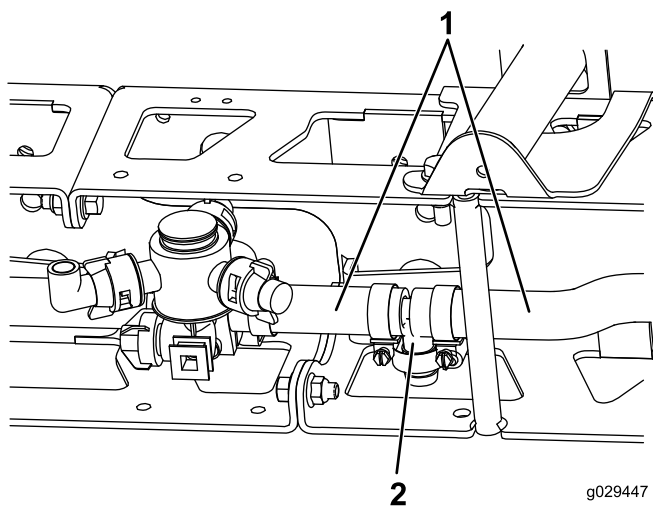

Figur 7

- | | |
|----------|-------------|
| 1. Slang | 2. T-stycke |
|----------|-------------|

5. Markera hålen där monteringsfästena sitter på maskinen (Figur 8).

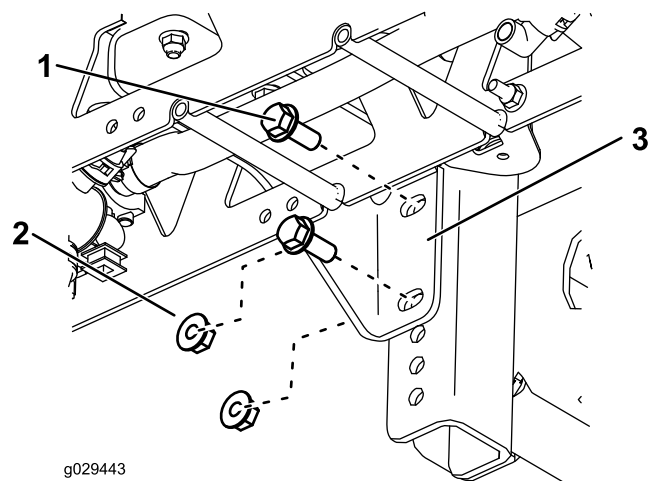


Figur 8

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. Skruv | 3. Monteringsfäste |
| 2. Mutter | |

6. Ta bort de två muttrarna och två skruvarna från båda monteringsfästena och ta bort sprutrampen från maskinen (Figur 8).

7. När du har tagit bort sprutrampen från maskinen ska du ta bort de två monteringsfästena (Figur 9).

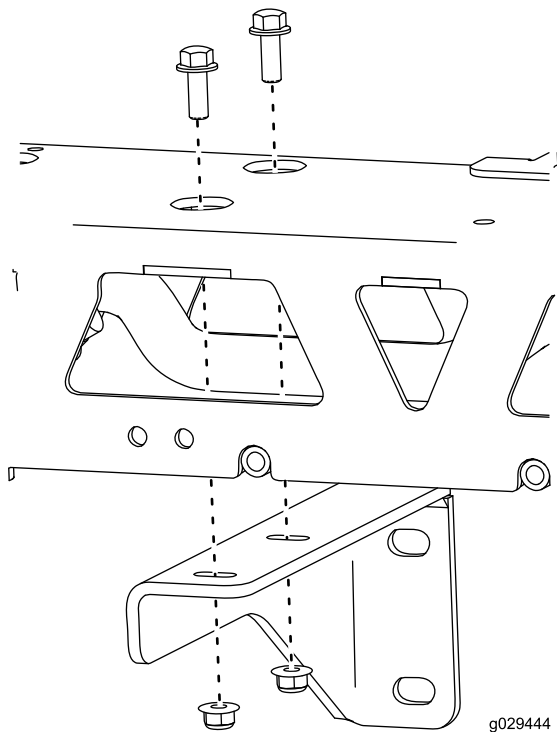

Figur 9

2


Montera förlängning till centersprutramp

Delar som behövs till detta steg:

2	Skruv (3/8 x 1 tum)
2	Mutter (3/8 tum)
1	Förlängning till centersprutramp
1	Höger sprutrampsslang
1	Monteringsfäste för munstycke
1	Mutter (5/16 tum)
2	Slang (9 1/8 tum)
2	Nit

Tillvägagångssätt


1. Ta bort och spara de två skruvarna och muttrarna. Ta isär centersprutrampens två delar (Figur 10).

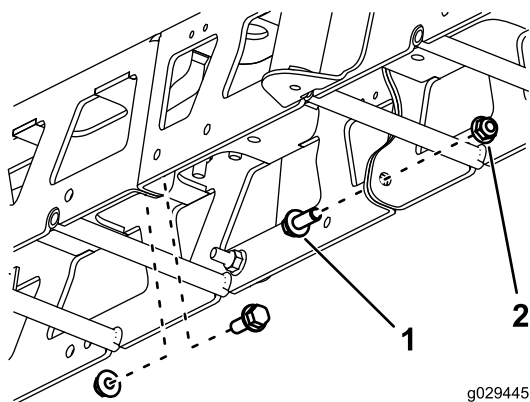

Figur 10

1. Skruv
2. Mutter

2. Använd 2 muttrar (3/8 tum), 2 skruvar (3/8 x 1 tum) och muttrarna och skruvarna som du tog bort i steg 1 för att montera centersprutrampens förlängning mellan de två sprutrampshalvorna.
3. Montera plattfästet och kanalförstärkningen med fyra vagnsbultar, fyra låsmuttrar samt de två vagnsbultar och låsmuttrar som togs bort tidigare (Figur 11).

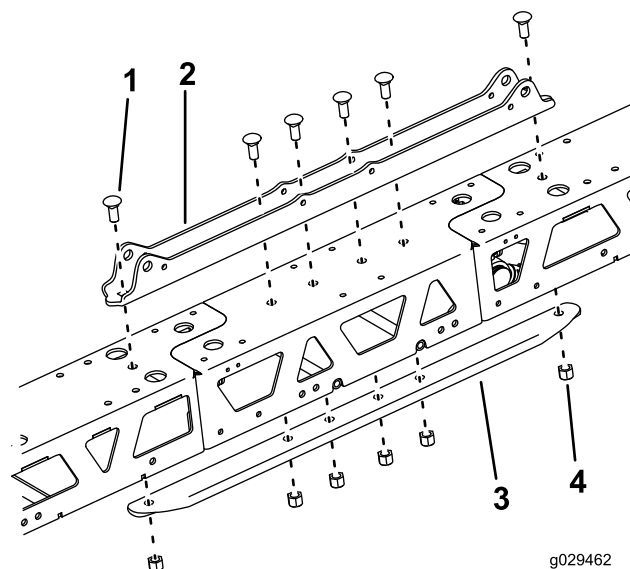


Figur 11

1. Vagnsbult
2. Låsmutter
3. Plattfäste
4. Kanalförstärkning

4. Montera monteringsfästena med fästelementen som tidigare användes för att montera fästena, i enlighet med Figur 12.


Obs: Montera monteringsfästena på den andra sidan av sprutrampen än de var monterade förut.

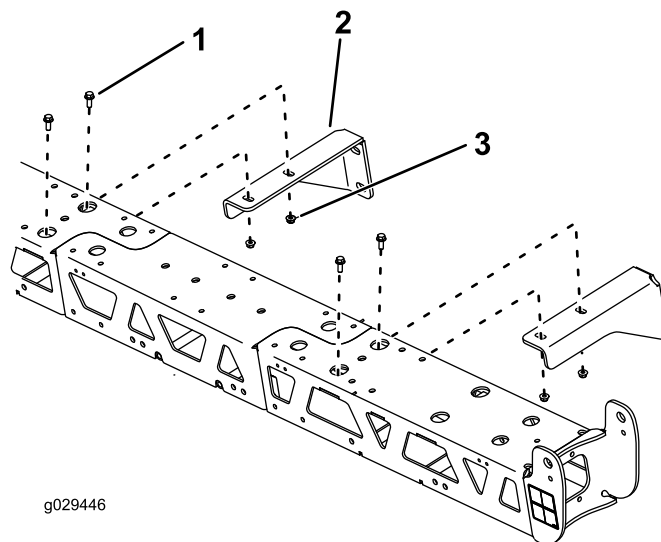

Figur 12

1. Bult
2. Monteringsfäste
3. Mutter

- Montera den högra sprutrampsslangen på det dubbla munstyckstornet på centersprutrampens förlängning och det högra, enkla munstyckstornet (Figur 13).

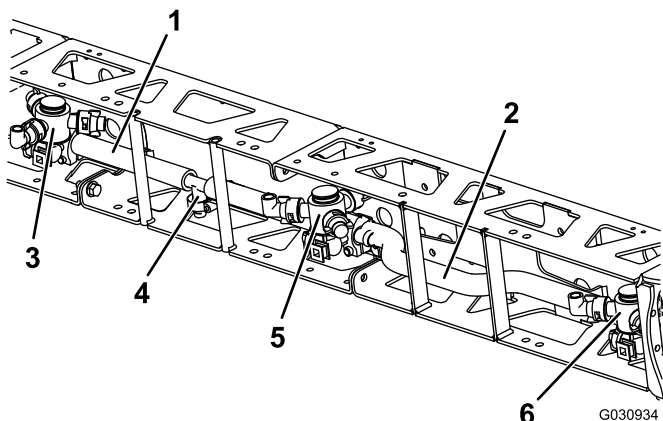

Figur 13

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Slang (9 1/8 tum) | 4. T-stycke |
| 2. Höger sprutrampsslang | 5. Dubbelt munstyckstorn |
| 3. Vänster, enkelt munstyckstorn | 6. Höger, enkelt munstyckstorn |

- Montera T-stycket som du tog bort tidigare och de två kvarvarande slangarna (9 1/8 tum) enligt Figur 13.

3

Montera sprutrampen på maskinen


Delar som behövs till detta steg:

4	Vagnskruv (1/2 x 1 1/4 tum)
4	Låsmutter (1/2 tum)
1	Fästplatta
1	Kanalförstärkning
4	Hydraulslang
2	Tillförselslang

Tillvägagångssätt

- Montera fästena på maskinen vid markeringarna med de befintliga fästelementen.

- Montera hydraulcylindrarna och ventilfästet med de befintliga fästelementen (Figur 14).

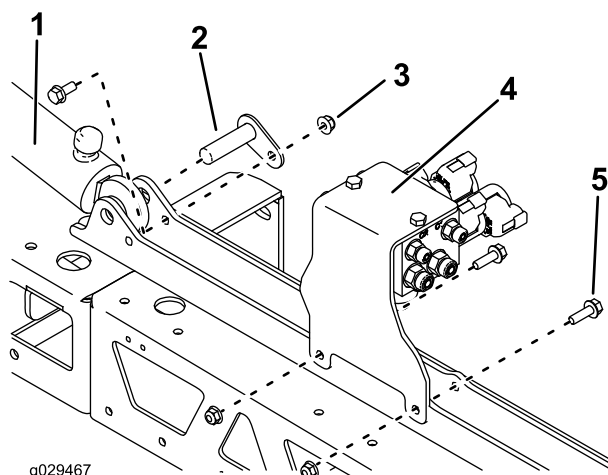


Figur 14

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Vänster hydraulcylinder | 4. Ventilfäste |
| 2. Svängtapp | 5. Bult |
| 3. Mutter | |

- Montera hydraulslangarna (Figur 15).

Obs: Montera slangarna som är fästa vid de utdragna portarna på portarna som är markerade C1 och C3 i ventilen och montera slangarna som är fästa vid de indragna portarna på portarna som är markerade C2 och C4.

Obs: Kontrollera att alla hydraulkopplingar är ordentligt åtdragna och kontrollera avseende läckor.

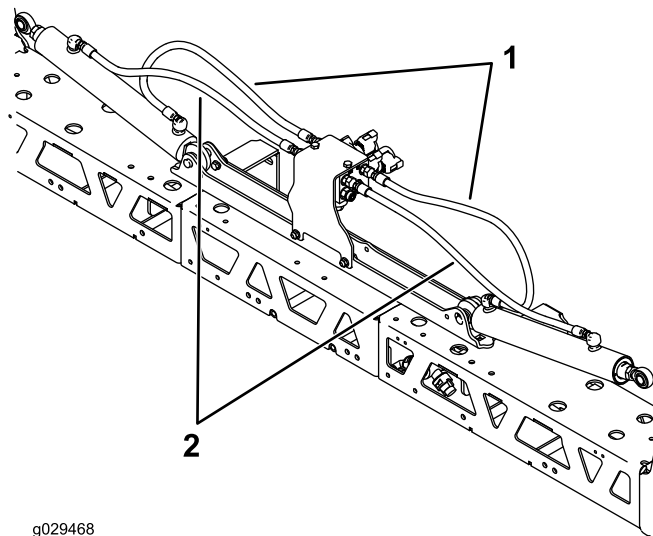

Figur 15

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Slang – fäst vid utdragen port | 2. Slang – fäst vid indragna port |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

- Byt ut plastbussningarna för stiften på vingramperna.
- Smörj stiften med fett nr 2 på litiumbas.
- Montera vingramperna (se Figur 3).

7. Kontrollera O-ringarna på slangnipplarna avseende slitage eller skador och byt ut dem vid behov.
Obs: Smörj eventuella nya O-ringar innan du monterar dem.
8. Montera de två nya tillförselslangarna med slangklämmor för den vänstra och högra sprutrampen (se [Figur 2](#)).
9. Montera slangarna på sektionsventilerna (se [Figur 1](#)).
10. Montera centerslangen på sektionsventilen vid T-stycket i centersprutrampen.



Count on it.