



Ansaughaube

Nutzfahrzeugkabine Workman® HDX-Auto

Modellnr. 127-8692

Installationsanweisungen

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Installation

Medien und zusätzliche Artikel

Beschreibung	Menge	Verwendung
Ansaughaube	1	Die Ansaughaube montieren.

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Entfernen Sie die vorhandenen Muttern, mit denen die vorhandene Platte befestigt ist ([Bild 1](#)).
3. Setzen Sie die vorhandenen Schrauben in die zwei Löcher in der Seite der Ansaughaube ein ([Bild 1](#)).
4. Setzen Sie die zwei Muttern auf die Schrauben ([Bild 1](#)).

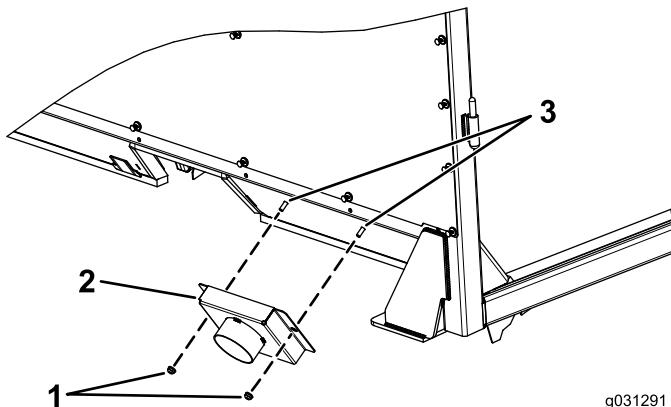


Bild 1

1. Muttern
2. Ansaughaube
3. Schrauben

g031291

5. Schließen Sie den Ansaugschlauch des stufenlosen Getriebes an der Ansaughaube an ([Bild 2](#)).

Hinweis: Sie müssen den Ansaugschlauch des stufenlosen Getriebes ggf. um 2,5 cm kürzen, damit er richtig in die Ansaughaube passt.

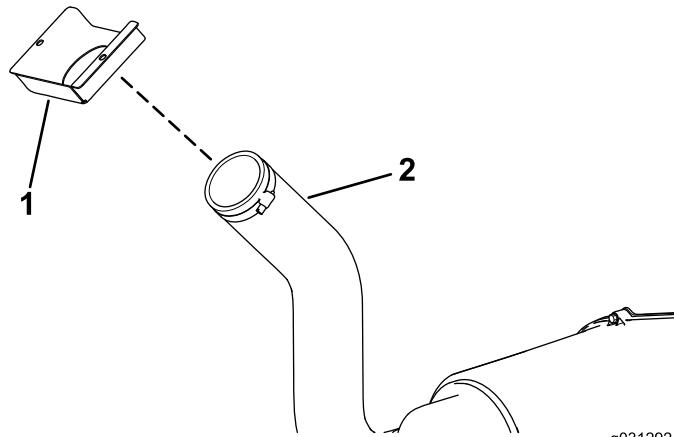


Bild 2

1. Ansaughaube
2. Ansaugschlauch

g031292



* 3 3 9 7 - 7 1 8 * A