



Kit de sombrerete de la manguera de admisión

Cabina del vehículo utilitario Workman® HDX-Auto

Nº de modelo 127-8692

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Documentación y piezas adicionales

Descripción	Cant.	Uso
Sombrerete de la manguera de admisión	1	Instale el sombrerete de la manguera de admisión.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, apague la máquina y retire la llave de contacto.
2. Retire las tuercas existentes que sujetan la chapa existente ([Figura 1](#)).
3. Monte el sombrerete de la manguera de admisión con los dos taladros laterales sobre los pernos de la chapa ([Figura 1](#)).
4. Instale las 2 tuercas en los pernos ([Figura 1](#)).

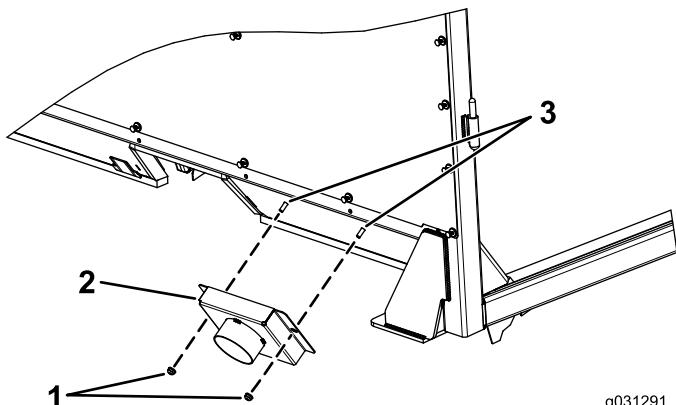


Figura 1

1. Tuercas
2. Sombrerete de la manguera de admisión
3. Pernos

5. Conecte la manguera de admisión de aire de la CVT al sombrerete ([Figura 2](#)).

Nota: Puede ser necesario recortar unos 2,5 cm de la manguera de admisión de aire de la CVT para que encaje correctamente en el sombrerete.

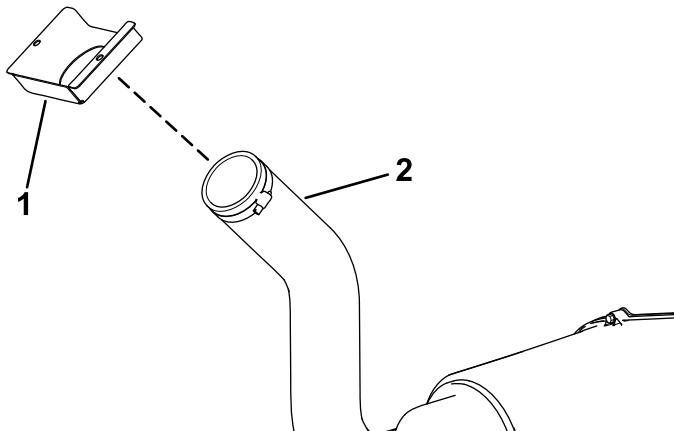


Figura 2

1. Sombrerete de la manguera de admisión
2. Manguera de admisión