



Ilmanoton suojussarja

Workman® HDX-Auto -työajoneuvon ohjaamo

Mallinro: 127-8692

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus


Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Ilmanoton suojuskokoonpano	1	Ilmanoton suojuskokoonpanon asennus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, katkaise virta koneesta ja irrota virta-avain virtalukosta.
2. Irrota nykyiset mutterit, joilla nykyinen levy on kiinnitetty (Kuva 1).
3. Kohdista kaksi reikää ilmanoton suojuksen sivuilla levyn nykyisiin pultteihin (Kuva 1).
4. Asenna kaksi mutteria pultteihin (Kuva 1).

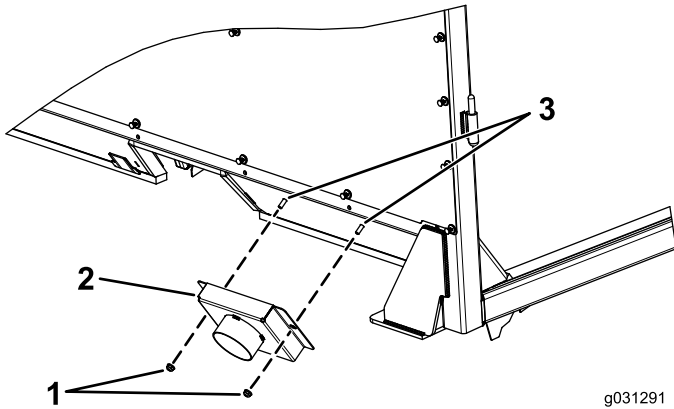


Kuva 1

1. Mutterit
2. Ilmanoton suojus
3. Pultit

5. Liitä CVT:n ilmanoton letku ilmanoton suojukseen (Kuva 2).

Huomaa: CVT:n ilmanoton letkua voi joutua lyhentämään noin 2,5 cm, jotta se sopii oikein ilmanoton suojukseen.

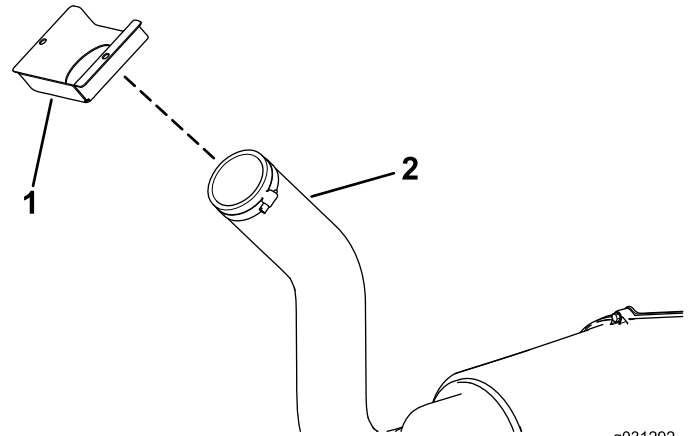

Kuva 2

1. Ilmanoton suojus
2. Ilmanoton letku

