



Kit capot d'admission

Cabine de véhicule utilitaire Workman® HDX-Auto

N° de modèle 127-8692

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

Médias et pièces supplémentaires

Description	Qté	Utilisation
Capot d'admission	1	Montage du capot d'admission.

- Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et retirez la clé de contact.
- Retirez les écrous existants qui fixent la plaque existante ([Figure 1](#)).
- Insérez les 2 trous latéraux du capot d'admission dans les boulons existants de la plaque ([Figure 1](#)).
- Montez les 2 écrous sur les boulons ([Figure 1](#)).
- Branchez le flexible d'air de CVT dans le capot d'admission ([Figure 2](#)).

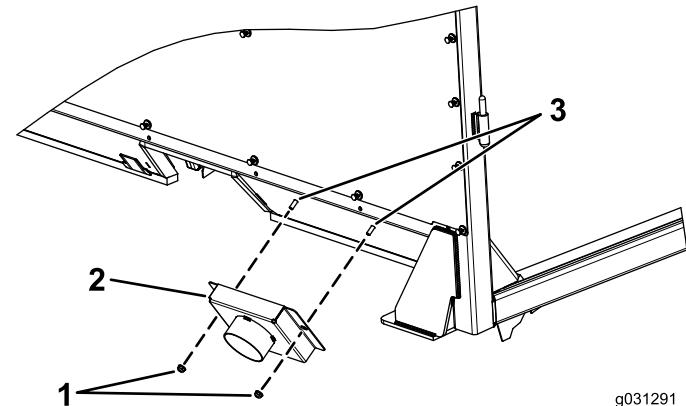


Figure 1

1. Écrous
2. Capot d'admission
3. Boulons

Remarque: Vous devrez peut-être couper environ 2,5 cm du flexible d'admission d'air de CVT pour l'adapter correctement dans le capot d'admission.

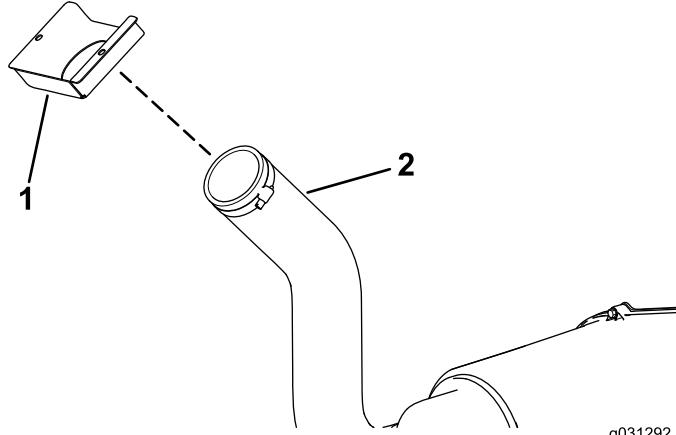


Figure 2

1. Capot d'admission 2. Flexible d'admission