



インテークフードキット

Workman® HDX-Auto 汎用作業車のキャブ用

モデル番号127-8692

取り付け要領

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告
米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

取り付け

その他の付属品

内容	数量	用途
インテークフードアセンブリ	1	インテークフードアセンブリを取り付けます。

1. 平らな場所に駐車し、エンジンを停止させ、キーを抜き取る。
2. 既存のプレートを固定しているボルトのナットを外す [図 1](#)。
3. ナットを外したボルトに、インテークフードの左右にある穴を合わせて取り付ける [図 1](#)。
4. 先ほど外したナット2個を取り付ける [図 1](#)。

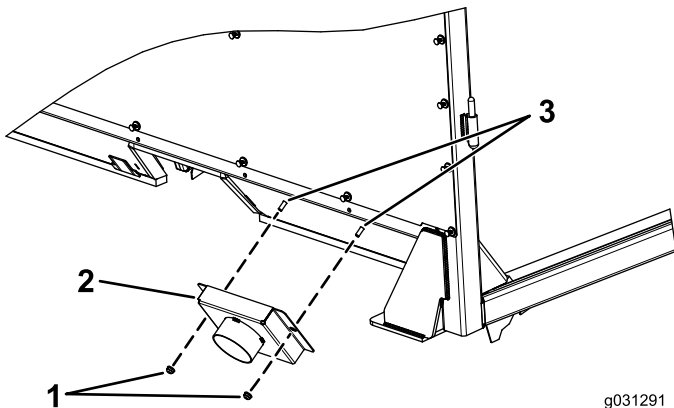


図 1

1. ナット
2. インテークフード
3. ボルト

5. インテークフードに、CVT エアインテークホースを取り付ける ([図 2](#))。

注 インテークフードに合わせて、必要に応じてCVT エアインテークホースを 2.5 cm 程度切断してください。

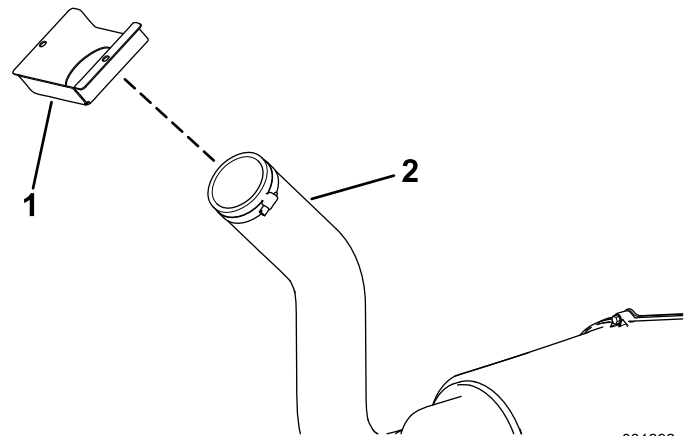


図 2

1. インテークフード
2. インテークホース

