



Inntakshettesett

Workman® HDX-Auto-bruksbil med førerhus

Modellnr. 127-8692

Form No. 3397-725 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel


Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Media og ekstradeler

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Inntakshetteenhet	1	Monter inntakshetteenheten.

1. Parker maskinen på flat mark, slå av motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Fjern de to eksisterende mutterne som fester den eksisterende platen (Figur 1).
3. Før de to hullene i siden på inntakshetten inn på de eksisterende boltene i platen (Figur 1).
4. Monter de to mutterne på boltene (Figur 1).

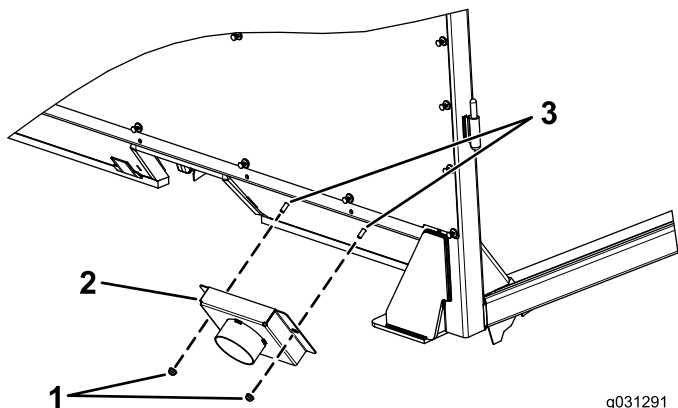

Figur 1


g031291

1. Muttere
2. Inntakshette

3. Bolter

5. Koble CVT-luftinntaksslangen inn på inntakshetten (Figur 2).

Merk: DU må kanskje kutte ca. 2,5 cm av CVT-luftinntaksslangen for at den skal passe korrekt på inntakshetten.

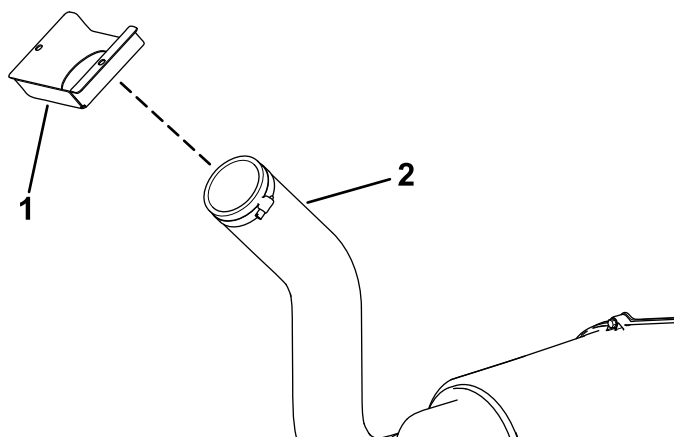

Figur 2

g031292

1. Inntakshette

2. Inntaksslange

