



# Kit de capot de entrada

## Cabina de veículo utilitário Workman® HDX-Auto

Modelo nº 127-8692

### Instruções de instalação

#### ⚠ AVISO

##### CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso


É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

## Instalação

### Componentes e peças adicionais


Descrição	Quanti-dade	Utilização
Conjunto do capot de entrada	1	Instalação do conjunto do capot de entrada.

- Estacione a máquina numa superfície nivelada, desligue a máquina e retire a chave da ignição.
- Retire as porcas existentes que prendem a placa existente ([Figura 1](#)).
- Insira os dois furos laterais do capot de entrada nos parafusos existentes na placa ([Figura 1](#)).
- Instale as duas porcas nos parafusos ([Figura 1](#)).
- Ligue o tubo de entrada de ar CVT ao capot de entrada ([Figura 2](#)).

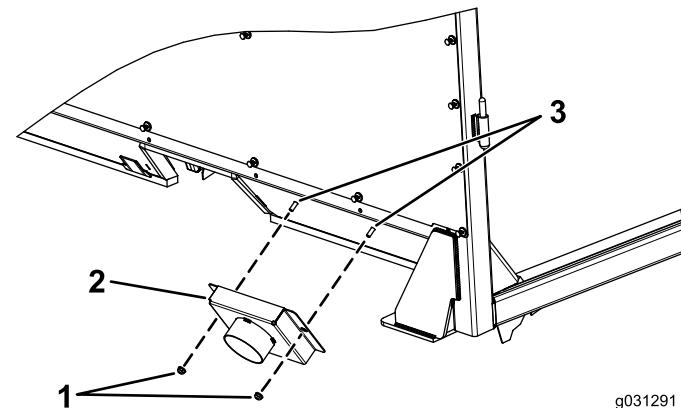

**Figura 1**

1. Porcas  
2. Capot de entrada  
3. Parafusos

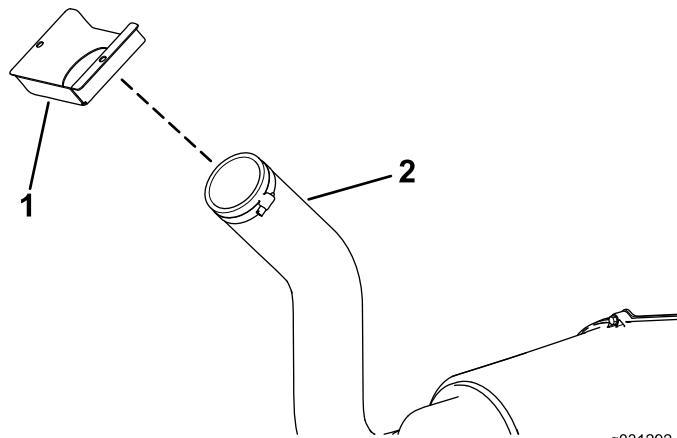

**Figura 2**

1. Capot de entrada  
2. Tubo de entrada