



# Комплект впускной насадки

Кабина технологического автомобиля Workman® модели HDX с автоматической трансмиссией

Номер модели 127-8692

## Инструкции по монтажу

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### КАЛИФОРНИЯ

#### Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

## Монтаж

### Информационные материалы и дополнительные детали

Наименование	Количество	Использование
Впускная насадка в сборе	1	Установите узел впускная насадка.

1. Установите машину на ровной горизонтальной поверхности, заглушите двигатель машины и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Отверните гайки крепления имеющейся пластины ([Рисунок 1](#)).
3. Наденьте впускную насадку на имеющиеся болты в пластине двумя отверстиями по ее бокам ([Рисунок 1](#)).
4. Наверните две гайки на болты ([Рисунок 1](#)).

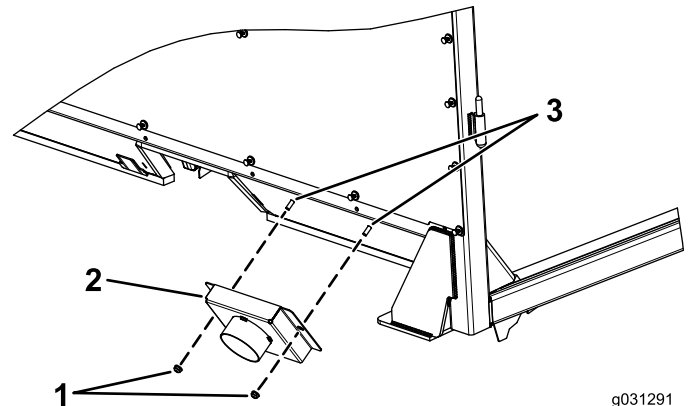



Рисунок 1

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 1. Гайки            | 3. Болты |
| 2. Впускная насадка |          |



5. Подсоедините впускной воздушный шланг вариатора к впускной насадке ([Рисунок 2](#)).

**Примечание:** Возможно, потребуется отрезать приблизительно 2,5 см длины впускного шланга вариатора, чтобы можно было правильно установить его на впускную насадку.

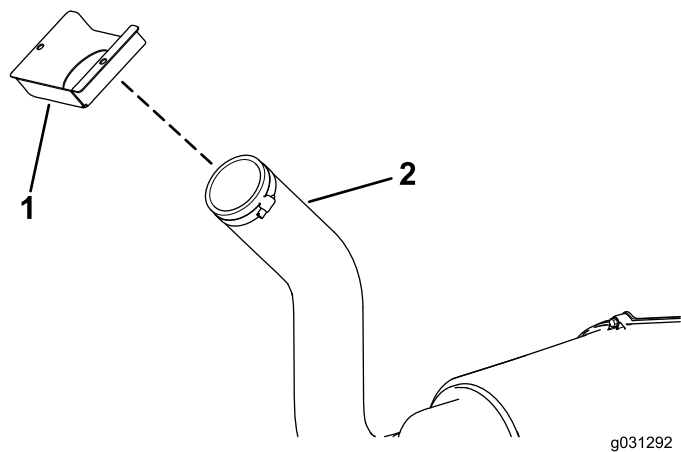

**Рисунок 2**

1. Впускная насадка

2. Впускной шланг