



# Kit de juntas de techo

## Cabinas de 2015 y posteriores

Nº de modelo 133-0709

### Instrucciones de instalación

## Seguridad

### ⚠ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA

#### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

## Instalación

### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
Tapa	1	Instale la tapa.
Junta larga	2	
Junta corta	2	
Pletina larga	2	
Pletina corta	2	
Perno (¼" x ¾")	16	
Contratuercas (¼")	16	
Junta de goma	2	Instale las juntas de goma.

### ⚠ ADVERTENCIA

Si usted deja la llave en el interruptor de encendido, alguien podría arrancar el motor accidentalmente y causar lesiones graves a usted o a otras personas.

Retire la llave del interruptor de encendido antes de realizar ninguna operación de mantenimiento.

## Preparación de la máquina

1. Mueva la máquina a una superficie llana, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave del interruptor de encendido.
2. Retire los 22 pernos y tuercas que sujetan el techo al forro del techo y apártelos (Figura 1).

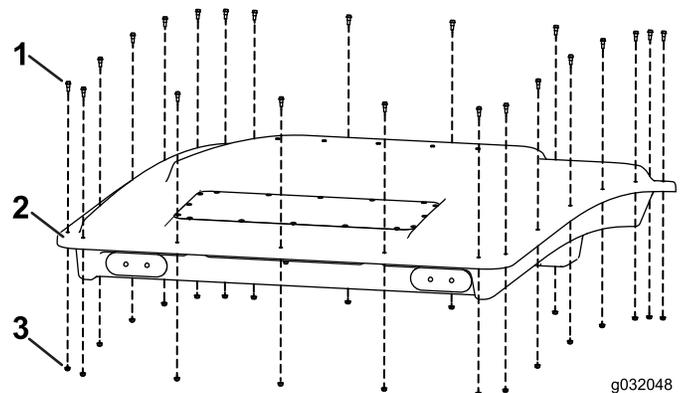


Figura 1

1. Pernos
2. Techo
3. Contratuercas



3. Solicite la ayuda de otra persona para que le ayude a separar el techo del forro.
4. Coloque el techo firmemente en un lugar que le proporcione acceso a ambos lados del hueco.
5. Retire y deseche los 16 tapones de plástico que fijan la tapa al techo (Figura 2).
  - Si está instalando el kit de juntas en una cabina con calefacción solamente, aparte la tapa.
  - Si está instalando el kit de juntas en una cabina con aire acondicionado, deseche la tapa.

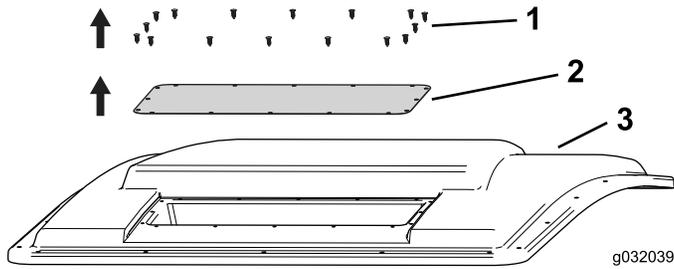


Figura 2

1. Tapones de plástico
2. Tapa
3. Techo

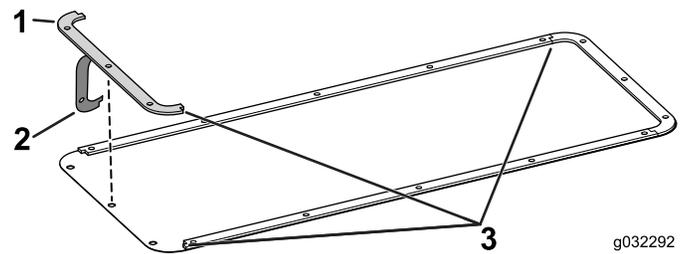


Figura 4

1. Junta
2. Papel protector del adhesivo
3. Uniones encajadas de la junta

**Nota:** Asegúrese de que los orificios de las juntas están alineados con los orificios de la tapa y que las juntas encajen entre sí una vez colocadas (Figura 4)

4. Utilice 4 pernos y contratuercas ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") para instalar provisionalmente la pletina corta, según se muestra en Figura 5.

**Nota:** Asegúrese de colocar la tapa en el techo con la junta hacia abajo.

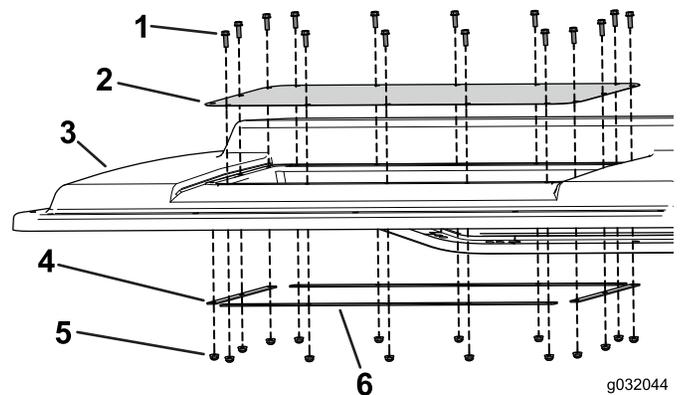


Figura 5

1. Pernos ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ")
2. Rejilla de la tapa
3. Techo
4. Pletina corta
5. Contratuerca ( $\frac{1}{4}$ ")
6. Pletina larga

5. Repita el paso anterior con las pletinas restantes.
6. Apriete el perno y la tuerca a 10–12 N·m.
7. Solicite la ayuda de otra persona para instalar el techo en el forro con los 22 pernos y tuercas que apartó anteriormente.

## Instalación de la tapa

### Instalación de la tapa en una cabina con calefacción solamente

1. Localice la tapa que apartó anteriormente.
2. Use un paño limpio y alcohol para limpiar la superficie inferior de la tapa, alrededor de los orificios.

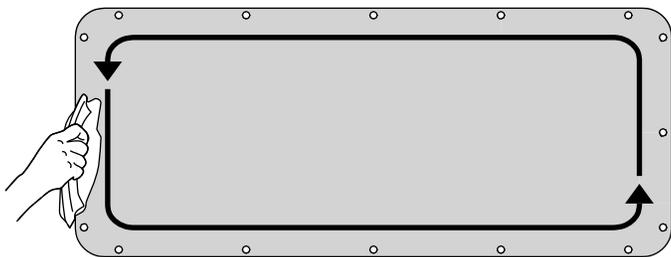


Figura 3

3. Retire el papel protector del adhesivo de la junta y adhiera la junta a la tapa (Figura 4).

### Instalación de la tapa en una cabina con aire acondicionado

1. Localice la tapa que está incluida en el kit.
2. Use un paño limpio y alcohol para limpiar la superficie inferior de la tapa, alrededor de los orificios (Figura 6).

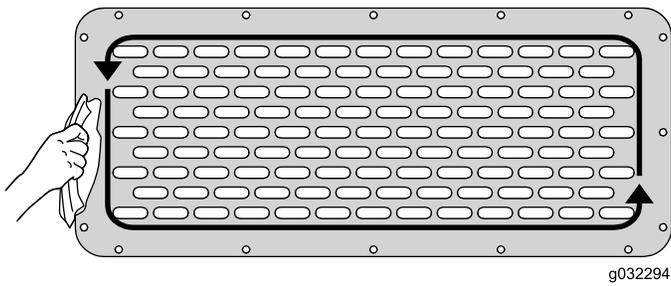


Figura 6

g032294

3. Retire el papel protector del adhesivo de la junta y adhiera la junta a la tapa (Figura 7).

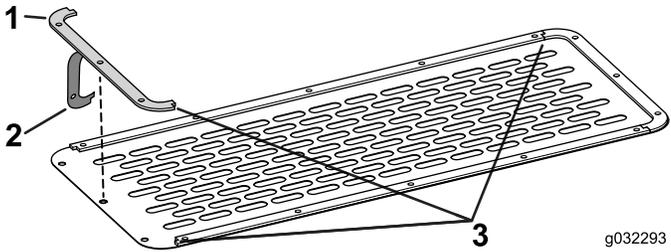


Figura 7

g032293

1. Junta
2. Papel protector del adhesivo
3. Uniones encajadas de la junta

**Nota:** Asegúrese de que los orificios de las juntas están alineados con los orificios de la tapa y que las juntas encajen entre sí una vez colocadas (Figura 4)

4. Utilice 4 pernos y contratuercas ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ " ) para sujetar provisionalmente la pletina corta, según se muestra en Figura 8.

**Nota:** Asegúrese de colocar la tapa en el techo con la junta hacia abajo.

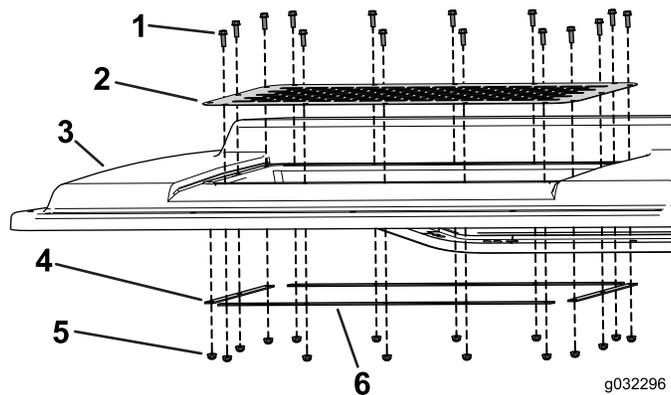


Figura 8

g032296


5. Repita el paso anterior con las pletinas restantes.
6. Apriete el perno y la tuerca a 10–12 N m.

7. Solicite la ayuda de otra persona para instalar el techo en el forro con los 22 pernos y tuercas que apartó anteriormente.

## Instalación de las juntas de goma

### Instalación de la junta de goma delantera

1. Retire los dos pasadores de cada lado del cierre del parabrisas delantero, y apártelos (Figura 9).

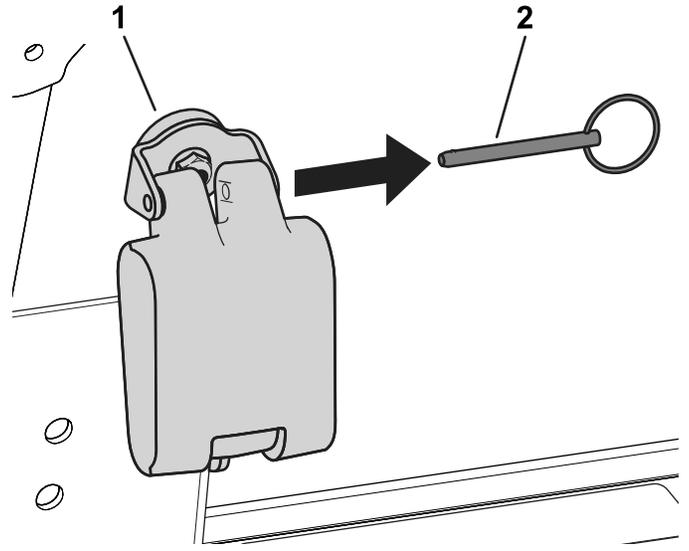


g032047

Figura 9

1. Cierre del parabrisas
2. Pasador de liberación

2. Levante y sujete el parabrisas para tener acceso a la bisagra del lado izquierdo de la máquina (Figura 10).

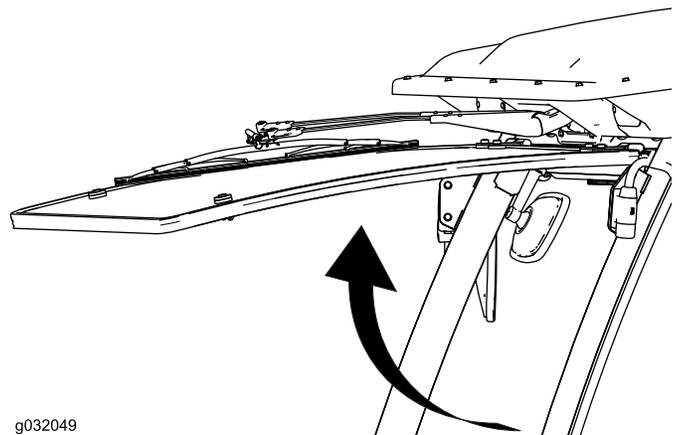


g032049

Figura 10

3. Retire una pequeña sección del burlete para tener acceso al empalme situado debajo de la bisagra (Figura 11).


7. Repita los pasos anteriores para instalar la junta de goma en el burlete del parabrisas trasero.

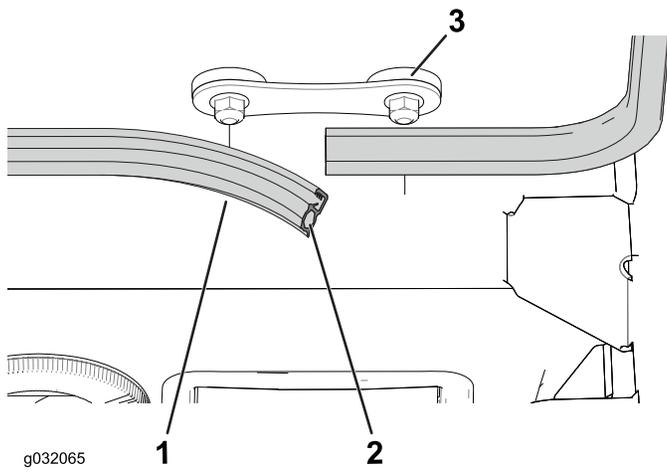

**Figura 11**


1. Burlete
2. Empalme
3. Bisagra

4. Instale la junta de goma en el burlete (Figura 12).

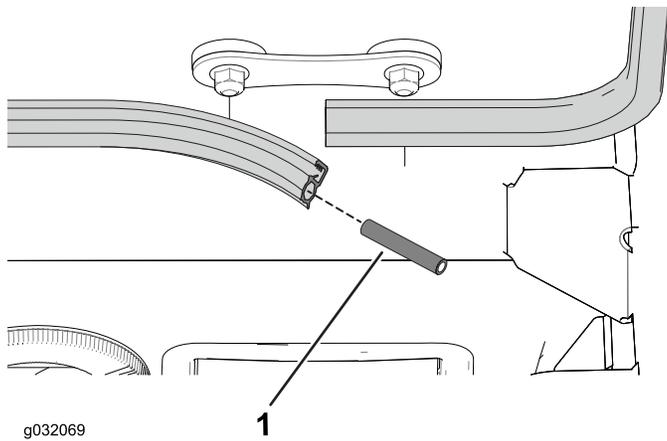

**Figura 12**

5. Inserte la junta de goma en el otro extremo del burlete y vuelva a colocar el burlete en su sitio, aplicando presión (Figura 13).

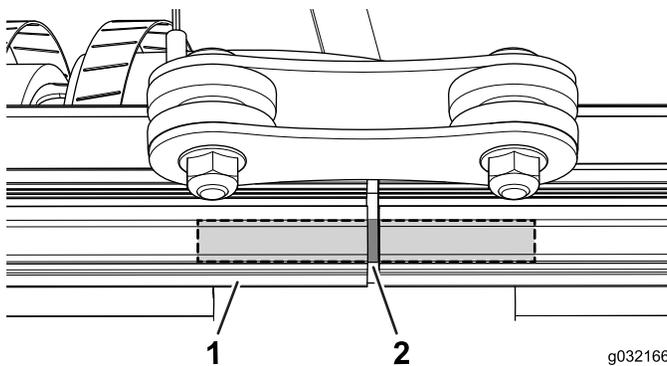

**Figura 13**

1. Burlete
2. Junta de goma

6. Baje el parabrisas e inserte en el cierre los pasadores que retiró anteriormente (Figura 9).