



Katon tiivistesarja

vuoden 2015 ja sitä uudemmat ohjaamot

Mallinro: 133-0709

Asennusohjeet

Turvaohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Valmistele kone.
Suojus	1	Asenna suojus.
Pitkä tiiviste	2	
Lyhyt tiiviste	2	
Pitkä liuska	2	
Lyhyt liuska	2	
Pultti (1/4 × 3/4 tuumaa)	16	
Lukkomutteri (1/4 tuumaa)	16	
Tiivistenauha	2	Tiivistenauhojen asennus


⚠ VAARA

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

Koneen valmistelu

- Siirrä kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.
- Irrota 22 pulttia ja mutteria, joilla katto on kiinni kattoverhouksessa, ja aseta ne sivuun ([Kuva 1](#)).

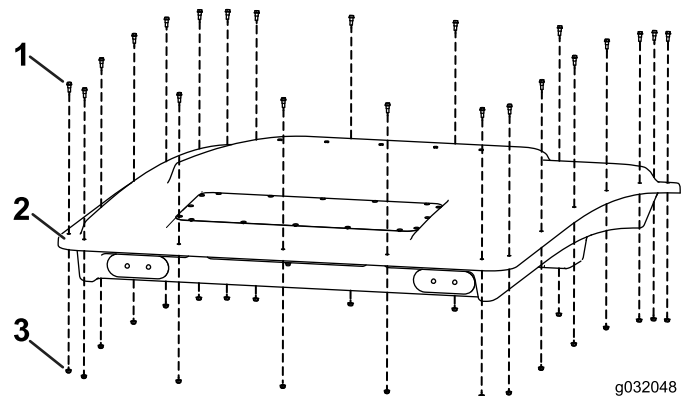


Kuva 1

- Pultit
- Katto

- Lukkomutterit



3. Pyydä toista henkilöä auttamaan katon irrottamisessa kattoverhouksesta.
4. Aseta katto turvallisesti niin, että pääset käsiksi aukon molemmille puolille.
5. Irrota ja hävitä 16 muovitulppaa, joilla suojuus on kiinni katossa (Kuva 2).
 - Jos asennat tiivistesarjan ohjaamoon, jossa on vain lämmitys, aseta suojuus sivuun.
 - Jos asennat tiivistesarjan ohjaamoon, jossa on ilmastointi, hävitä suojuus.

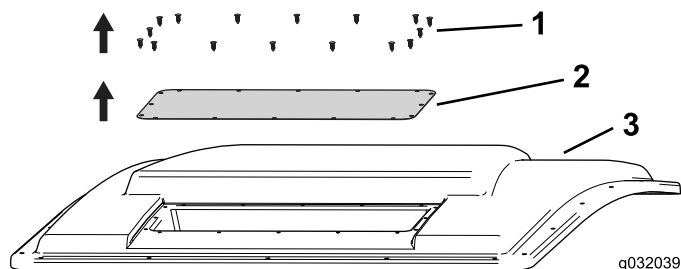


Kuva 2

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Muovitulpat | 3. Katto |
| 2. Suojuus | |

Suojuksen asennus


Suojuksen asennus ohjaamoon, jossa on vain lämmitys

1. Paikanna suojuus, jonka asetit sivuun aiemmin.
2. Puhdista suojuksen alapinta reikien ympäriltä puhtaalla liinalla ja alkoholipohjaisella puhdistusaineella.

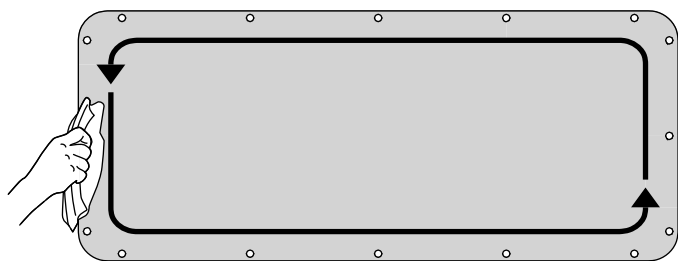

Kuva 3

3. Irrota liimapinnan irroke tiivisteestä ja kiinnitä tiiviste suojukseen (Kuva 4).

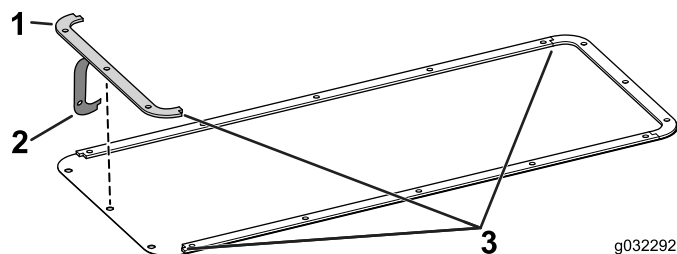


Kuva 4

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Tiiviste | 3. Tiivisteiden kiinnityskohdat |
| 2. Liimapinnan irroke | |

Huomaa: Varmista, että tiivisteiden reiät ovat kohdakkain suojuksen reikien kanssa ja että tiivisteet kiinnittyvät toisiinsa, kun ne asetetaan paikalleen (Kuva 4).

4. Asenna lyhyt liuska löysästi neljällä pultilla ja lukkomutterilla ($1/4 \times 3/4$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

Huomaa: Varmista, että asetat suojuksen katon päälle tiivistepuoli alaspäin.

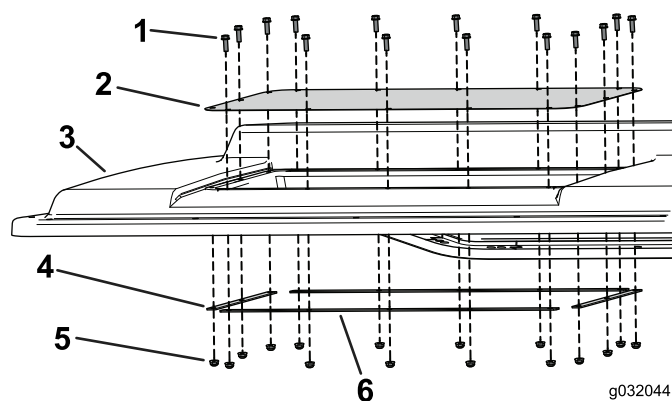


Kuva 5

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pultit ($1/4 \times 3/4$ tuumaa) | 4. Lyhyt liuska |
| 2. Suojusritilä | 5. Lukkomutteri ($1/4$ tuumaa) |
| 3. Katto | 6. Pitkä liuska |

5. Toista edellä mainitut vaiheet jäljellä olevien liuskojen kanssa.
6. Kiristä pultti ja mutteri momenttiin 10–12 N·m.
7. Pyydä toista henkilöä auttamaan katon asentamisessa kattoverhoukseen 22 pultilla ja mutterilla, jotka asetettiin sivuun aiemmin.


Suojuksen asennus ohjaamoon, jossa on ilmastointi

1. Paikanna sarjan mukana oleva suojuus.
2. Puhdista suojuksen alapinta reikien ympäriltä puhtaalla liinalla ja alkoholipohjaisella puhdistusaineella (Kuva 6).

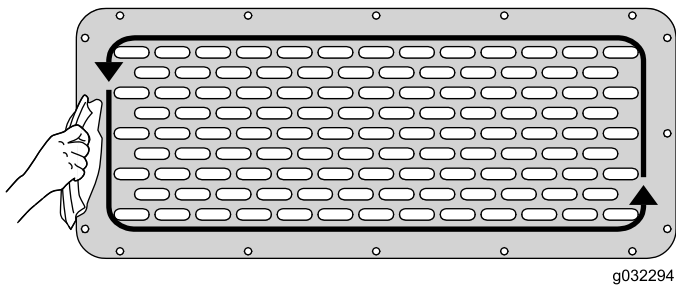

Kuva 6

3. Irrota liimapinnan irroke tiivisteestä ja kiinnitä tiiviste suojukseen (Kuva 7).

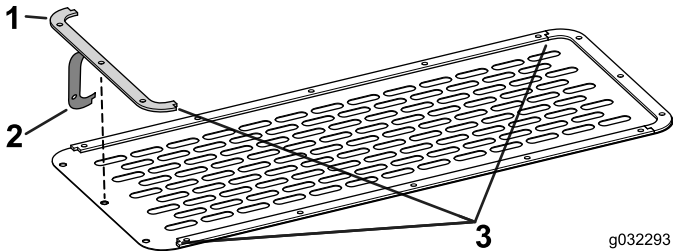


Kuva 7

1. Tiiviste
2. Liimapinnan irroke
3. Tiivisteiden kiinnityskohdat

Huomaa: Varmista, että tiivisteiden reiät ovat kohdakkain suojuksen reikien kanssa ja että tiivisteet kiinnittyvät toisiinsa, kun ne asetetaan paikalleen (Kuva 4).

4. Kiinnitä lyhyt liuska löysästi neljällä pultilla ja lukkomutterilla ($1/4 \times 3/4$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 8).

Huomaa: Varmista, että asetat suojuksen katon päälle tiivistepuoli alaspäin.

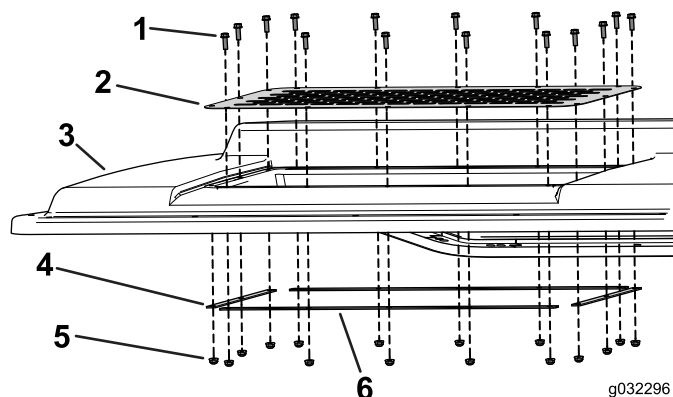

Kuva 8


5. Toista edellä mainitut vaiheet jäljellä olevien liuskojen kanssa.
6. Kiristä pultti ja mutteri momenttiin 10–12 N·m.

7. Pyydä toista henkilöä auttamaan katon asentamisessa kattoverhoukseen 22 pultilla ja mutterilla, jotka asetettiin sivuun aiemmin.

Tiivistenauvojen asennus

Etutiivistenauhan asennus


1. Irrota etutuulilasin salvan molemmilla puolilla olevat kaksi tappia ja aseta ne sivuun (Kuva 9).

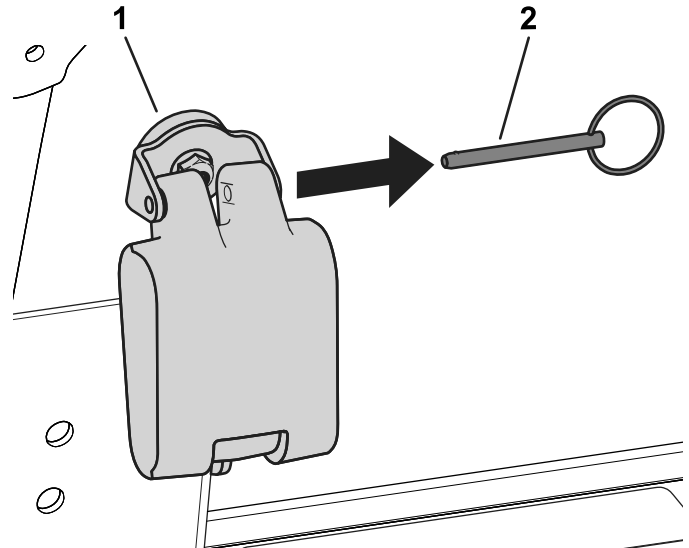

Kuva 9


1. Tuulilasin salpa
2. Vapautustappi

2. Nosta ja kiinnitä tuulilasi siten, että pääset käsiksi koneen vasemmalla puolella olevaan saranaan (Kuva 10).

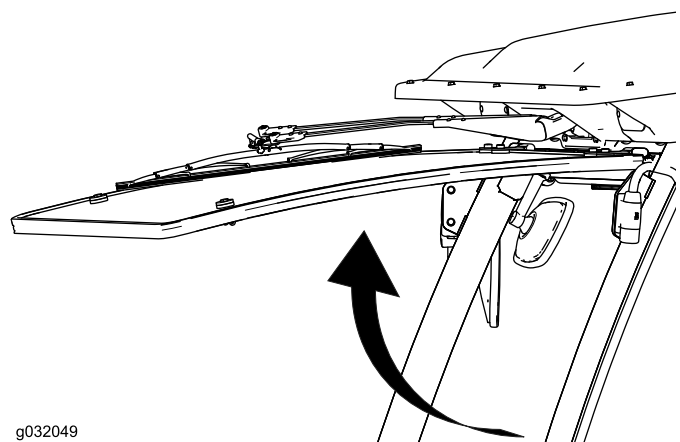

Kuva 10


3. Irrota tiivistettä saranan alapuolelta sen verran, että tiivisteiden aukko tulee näkyviin (Kuva 11).

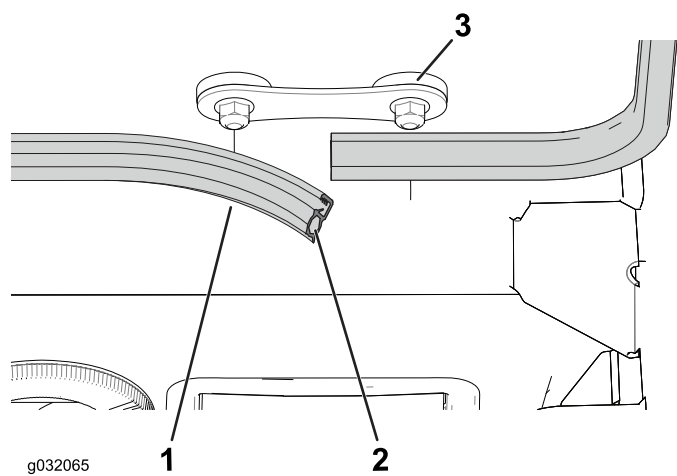

Kuva 11


1. Tiiviste
2. Tiivisteiden aukko
3. Sarana

4. Aseta tiivistenauha tiivisteeseen ([Kuva 12](#)).

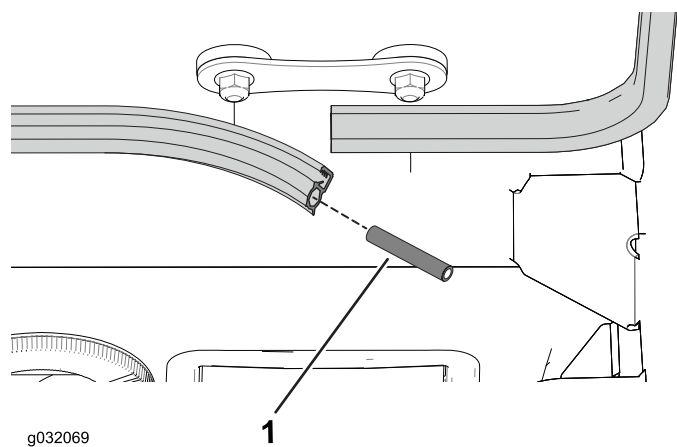

Kuva 12

5. Aseta tiivistenauha tiivisteiden toiseen päähän ja paina tiiviste takaisin paikalleen ([Kuva 13](#)).

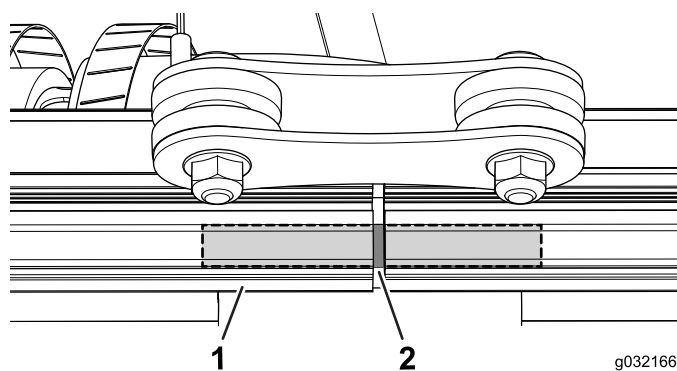

Kuva 13

1. Tiiviste
2. Tiivistenauha

6. Laske tuulilasi alas ja asenna aiemmin irrotetut tapit salpaan ([Kuva 9](#)).

7. Toista edelliset vaiheet ja asenna tiivistenauha takatuulilasin tiivisteeseen.