



手刹拉线套件

2015 年及以后型号的 GreensPro™ 1240 果岭滚筒

型号 132-9293

安装说明

警告

加利福尼亚州

第65号提案中警告称：

此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

拆除拉线

1. 将机器移到水平地面上并关闭发动机。
2. 将机器抬离地面，并使用适当的升降机或顶车架进行支撑。

警告

机械或液压千斤顶可能无法支撑机器，并造成严重伤害。

支撑机器时应使用顶车架。

3. 卸下将拉线端固定到手刹操纵杆上的拉线柱的卡环，然后从拉线柱上取下拉线端（图1）。

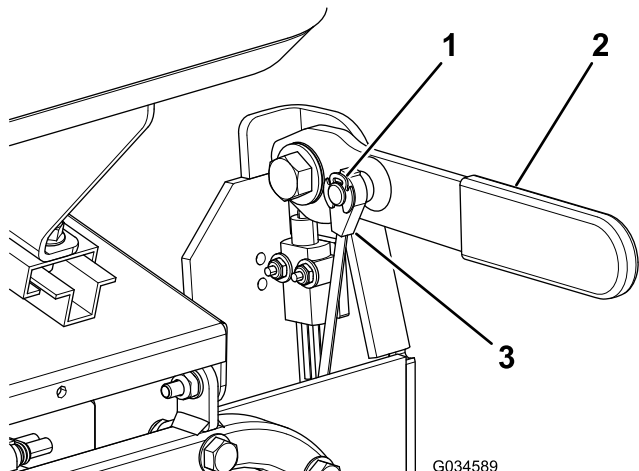


图1

1. 卡环
2. 手刹操纵杆
3. 拉线端

4. 卸下将拉线固定到刹车杆支架的螺纹接头的上螺母（图2）。

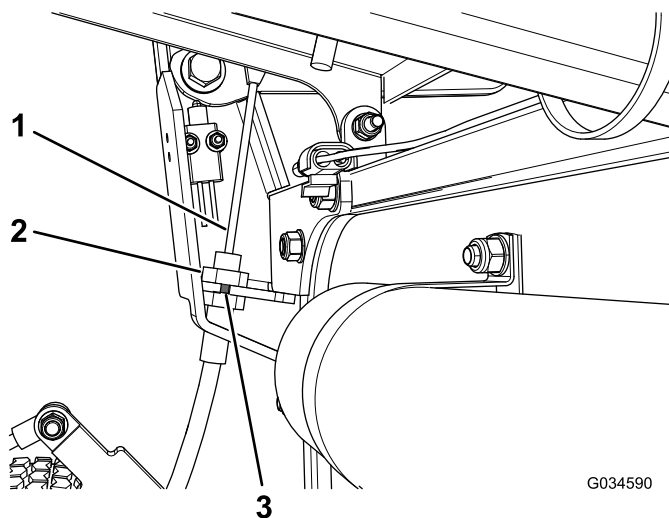


图2

1. 拉线
2. 螺母
3. 槽

5. 向下滑动拉线套管，让拉线穿过支架中的槽（图2）。
6. 按照以下方式取下拉线夹（图3）：

注意： 保留拉线夹和紧固件，以安装更换拉线。

- A. 松开将驱动滚筒固定到滚筒驱动端的紧固件。
- B. 从机器的滚筒刹车端卸下驱动滚筒。
- C. 卸下将拉线夹固定到机器机架的锁紧螺母、螺栓和垫圈。

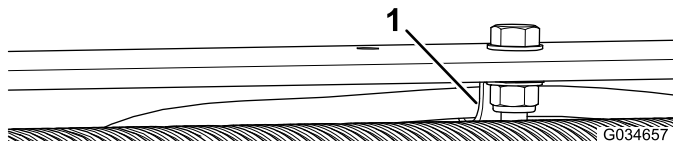


图3

1. 拉线夹

7. 卸下将另一个拉线端固定到机器下方刹车枢轴的螺母、螺栓和垫圈（图4）。

注意： 保留所有五金件和套管，以安装更换拉线。



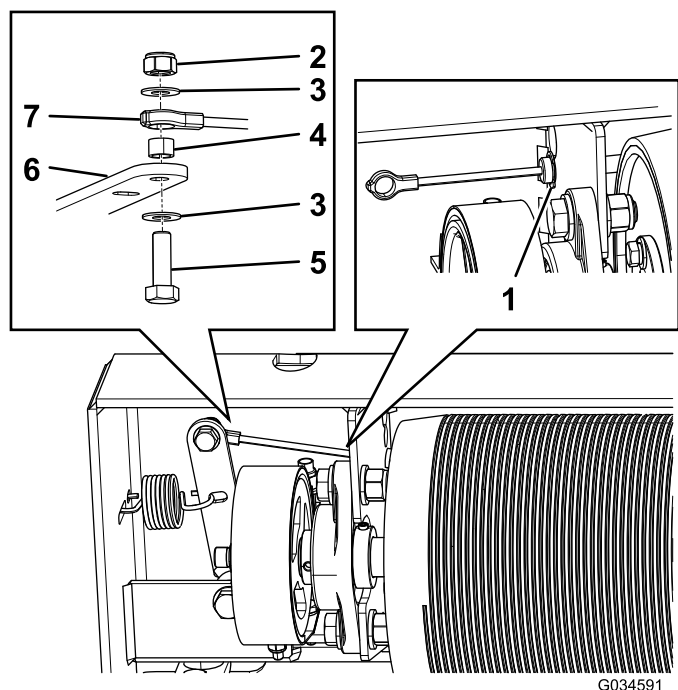


图4

- | | |
|---------|---------|
| 1. 卡环 | 5. 螺栓 |
| 2. 锁紧螺母 | 6. 刹车枢轴 |
| 3. 垫圈 | 7. 拉线端 |
| 4. 套管 | |

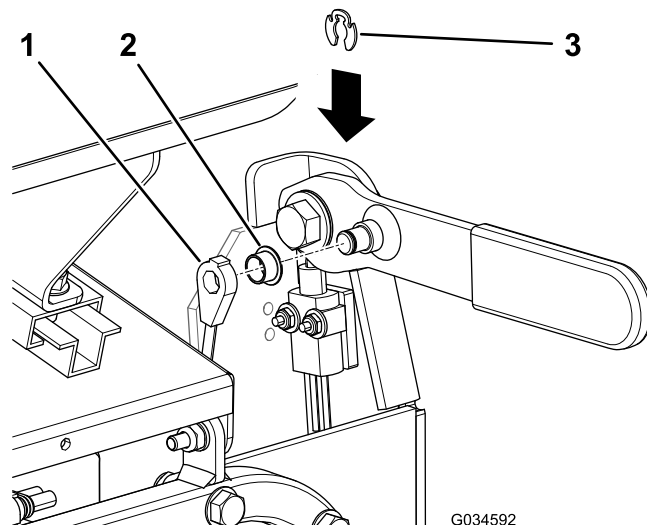


图5

- | | |
|--------|-------|
| 1. 拉线端 | 3. 卡环 |
| 2. 套管 | |

- 卸下将拉线套管固定到机器机架的卡环（图4）。
- 拆除拉线。

安装拉线

注意： 安装更换拉线时使用套管。

- 沿着与原拉线相同的路径布置更换拉线。
- 用之前卸下的拉线夹将拉线固定到机器机架。

注意： 用之前卸下的锁紧螺母、螺栓和垫圈固定拉线夹。

- 将驱动滚筒的刹车端安装到机器上。
- 拧紧将驱动滚筒固定到滚筒驱动端的紧固件。
- 安装将拉线套管固定到机器机架的卡环（图4）。
- 安装现有螺栓、螺母、垫圈和套管，将另一个拉线端固定到机器下方的刹车枢轴（图4）。
- 卸下靠近手刹操纵杆的接头的上螺母（图2）。
- 让拉线穿过手刹支架中的槽，并将接头向上滑入到位（图2）。
- 安装并拧紧接头的上螺母，将接头固定到支架上（图2）。
- 将套管安装到手刹操纵杆上的拉线柱（图5）。

- 将拉线端安装到套管上（图5）。
- 将卡环安装到拉线柱上，从而将拉线端固定到拉线柱上（图5）。
- 按照机器《操作员手册》的说明调整手刹。
- 安全并小心地将机器降低到地面上。