



Monteringssett for manuell spredder

Bruksbiler i Workman® GTX-serien

Modellnr. 07029

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA


Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

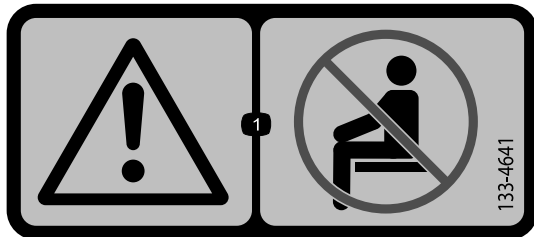

133-4641

1. Advarsel – ingen passasjerer på tilbehøret.



133-7202

1. Advarsel – les *brakerhåndboken*; ikke ha last på mer enn 45 kg.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Spreaderens monteringsramme	1	Monter festet for gå-spreaderen (for maskiner med lasteplan i plast).
Fjærpinne	2	
Klemhylse	2	
Spreaderens svingaksel	1	
Venstre sprederrampe	1	
Høyre sprederrampe	1	
Flenshodeskrue (5/16 x 1-1/2 tomme)	4	
Flensmutter (5/16 tomme)	4	
Splittpinne	1	
Hårnålssplint	1	
Ingen deler er nødvendige	–	Monter festet for gå-spreaderen (for maskiner med lasteplan i stål).
Ingen deler er nødvendige	–	Monter festet for gå-spreaderen (for maskiner med eller uten børstevernsettet montert).

Viktig: Den totale lastekapasiteten når dette settet er montert er 45 kg. Når du monterer spreaderen, kontroller at vekten på spreaderen når den er lastet med frø eller gjødsel ikke overstiger 45 kg, ellers kan det oppstå skader.


Viktig: Når spreaderfestet er montert på maskinen, forlenges fremre eller bakre del av maskinen.

Påse at det alltid er tilstrekkelig klaring når du bruker maskinen med spreaderfestet montert.

Hvis montert foran på maskinen, vær forsiktig når du nærmer deg bakker. Forlengelsen av fronten på maskinen gjør det mer sannsynlig at gressdekket skades.

Klargjøre maskinen


1. Flytt maskinen til en jevn flate (boks A i [Figur 1](#)).
2. Sett på parkeringsbremsen (boks B i [Figur 1](#)).
3. Slå av motoren (boks C i [Figur 1](#)).
4. Ta nøkkelen ut av tenningen (boks D i [Figur 1](#)).

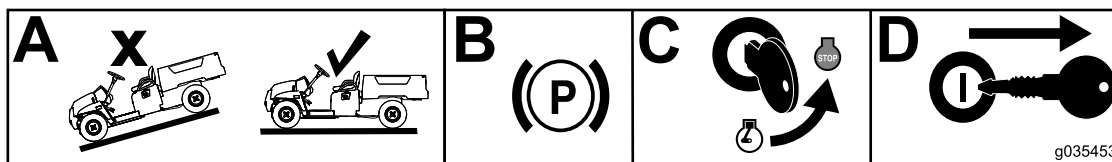

Figur 1

Montere festet for manuell spredder på maskinens bakside


1. Monter de to klemhylsene på spredderens monteringsramme (Figur 2).

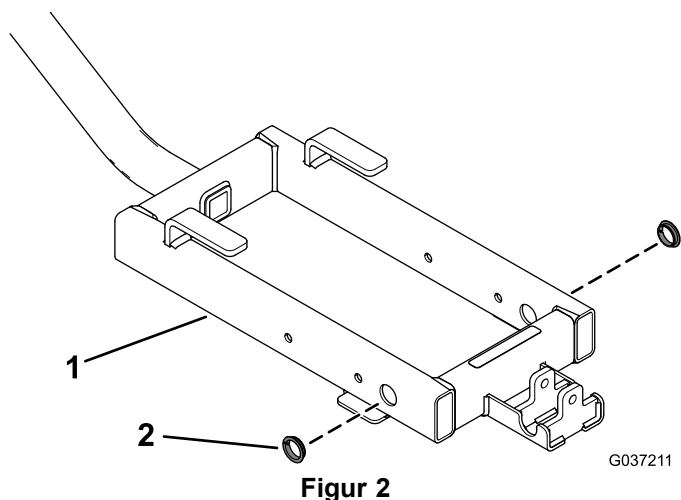

1. Sprederens monteringsramme
2. Klemhylse


2. Skyv spredderens svingaksel gjennom monteringsrammen og klemhylsene (Figur 3).

Merk: Påse at hullene i spredderens svingaksel vender oppover.

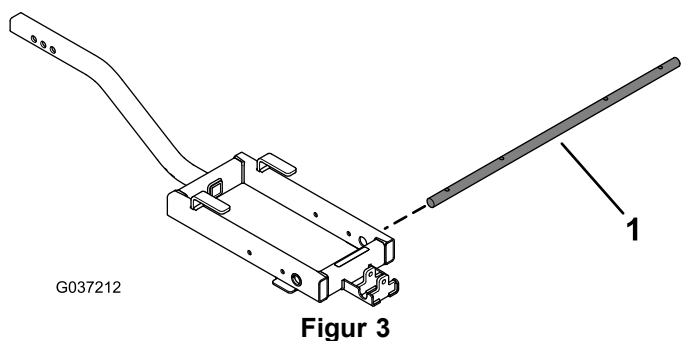


1. Sprederens svingaksel

3. Skyv venstre og høyre sprederrampe på spredderens svingaksel (Figur 4).

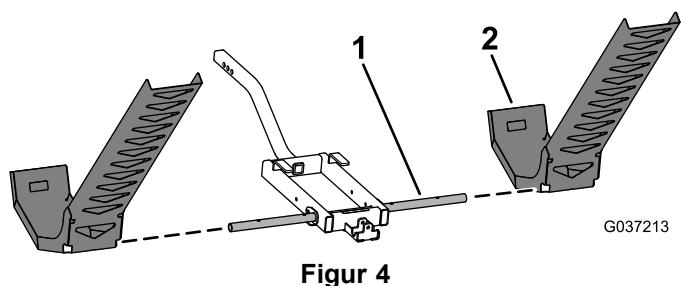


1. Sprederens svingaksel
2. Sprederrampe

4. Innrett hullene i spredderens svingaksel med hullene i venstre og høyre sprederrampe, og fest dem med de fire flenshodeskruene (5/16 x 1-1/2 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme), som vist i Figur 5.

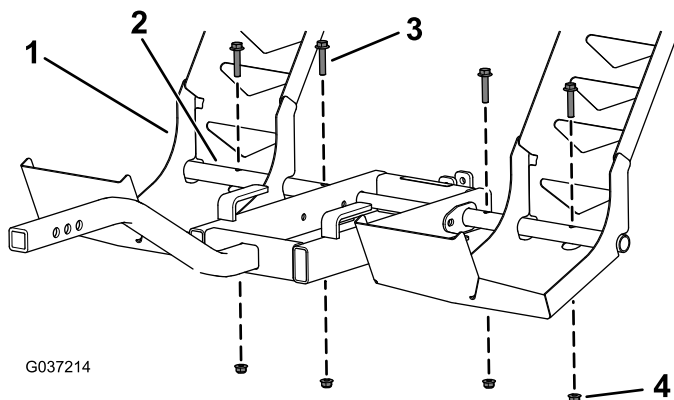


1. Sprederrampe
2. Sprederens svingaksel
3. Flenshodeskrue (5/16 x 1-1/2 tomme)
4. Flensmutter (5/16 tomme)

5. Løsne T-håndtaket på mottakerrøret (Figur 6).

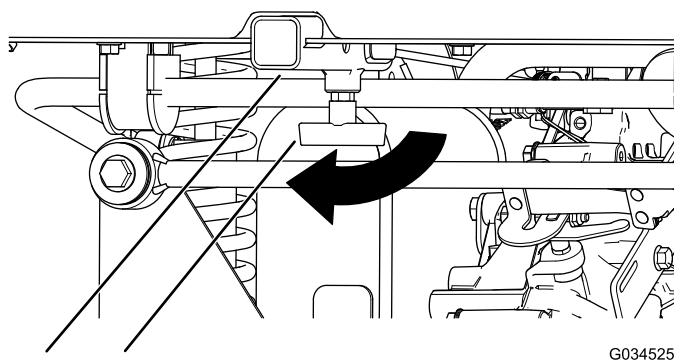

1. Mottakerrør
2. T-håndtak


6. Sett det monterte spredrefestet inn i maskinens mottakerrør (Figur 7).

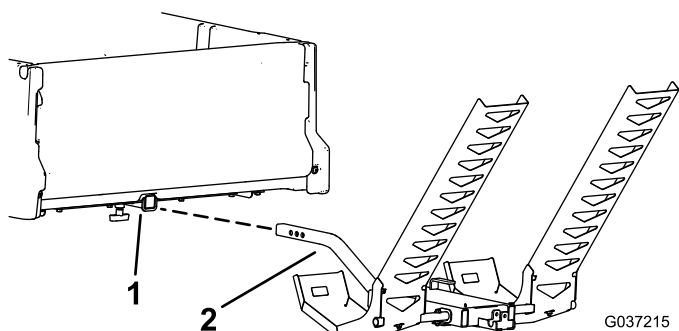

Figur 7

1. Mottakerrør 2. Monteret spredrefeste


7. Fest det monterte spredrefestet til mottakerrøret med splittpinne og hårnålssplinten (Figur 8).

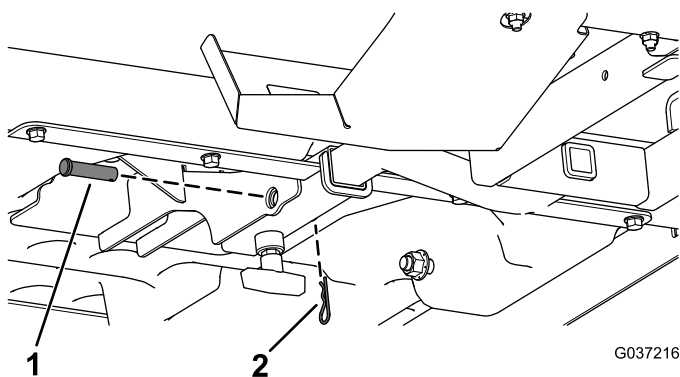

Figur 8

1. Splittpinne 2. Hårnålssplint


8. Stram T-håndtaket på mottakerrøret (Figur 9).

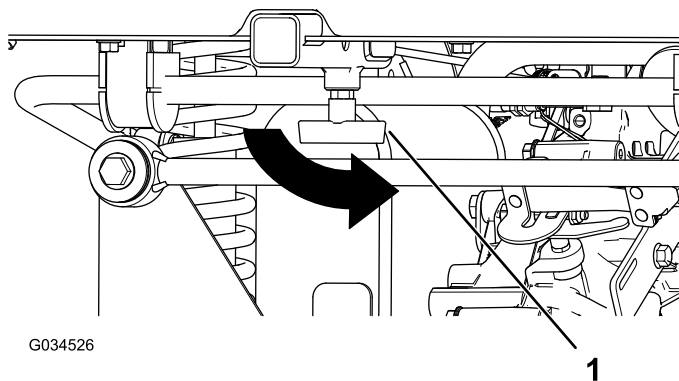

Figur 9

1. T-håndtak

Viktig: Hvis du bruker spredrefestet i transportmodus *uten sprederen montert*, fest sprederrampeenheten ved hjelp av de to låsepinnene, som vist i Figur 10.

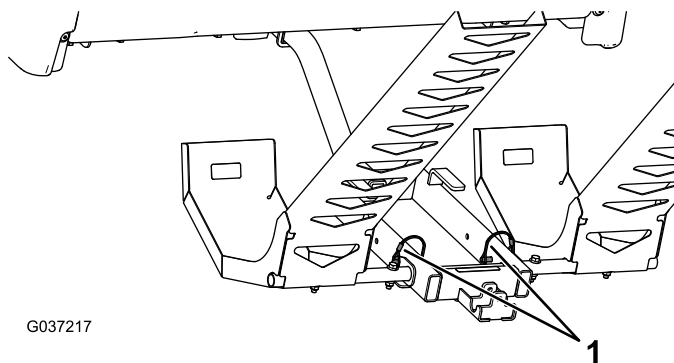

Figur 10

1. Låsepinner


Montere festet for manuell spreder på maskinens bakside

For maskiner med lasteplan i stål

Gjenta trinn 1 til 8 i [Montere festet for manuell spreder på maskinens bakside \(side 3\)](#).

Ved montering bak på en maskin med lasteplan i stål, vises festesettet for manuell spreder som følger:

Montering på lasteplan i stål –[Figur 11](#)

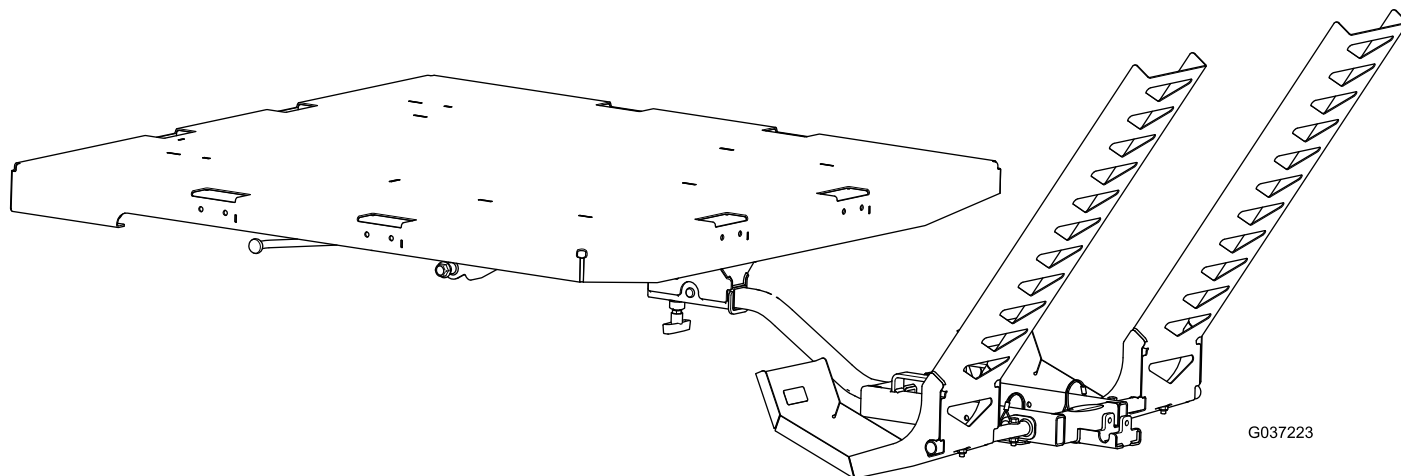

Figur 11


Montere festet for manuell spredder på maskinens forside

For maskiner med eller uten børsteVERNsettet montert

Gjenta trinn 1 til 8 i [Montere festet for manuell spredder på maskinens bakside \(side 3\)](#).


Ved montering bak på en maskin med eller uten børsteVERNsettet montert, vises festesettet for manuell spredder som følger:

Montering med børsteVERNsett –Figur 12

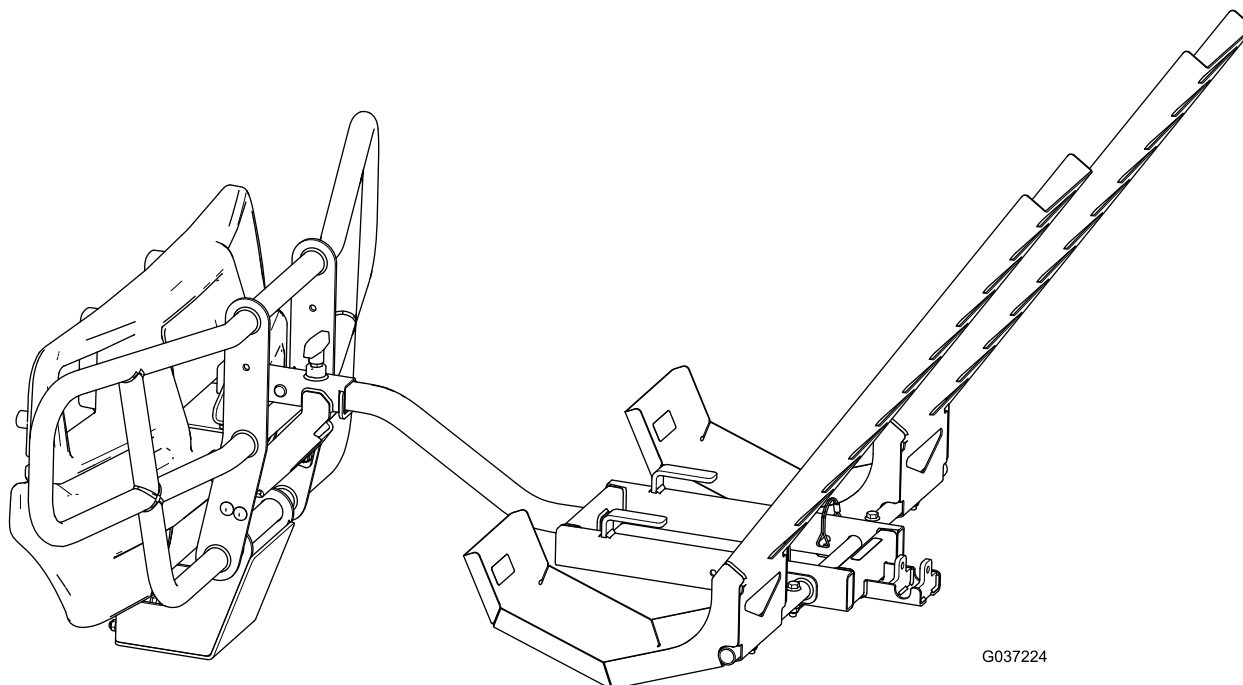

Figur 12

Montering uten børsteVERNsett –Figur 13

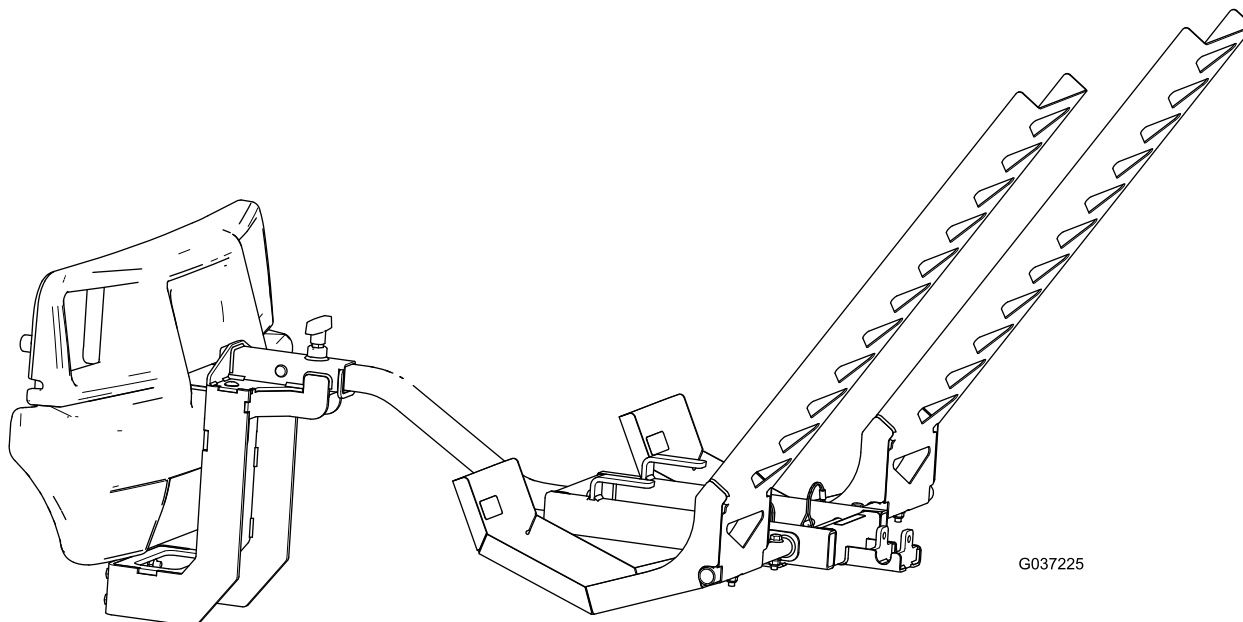


Figur 13

Bruk

Montere en spreder på festet for manuell spreder


1. Dytt sprederen opp sprederrampene.
2. Koble inn sprederakslene med akselholderne (Figur 14).

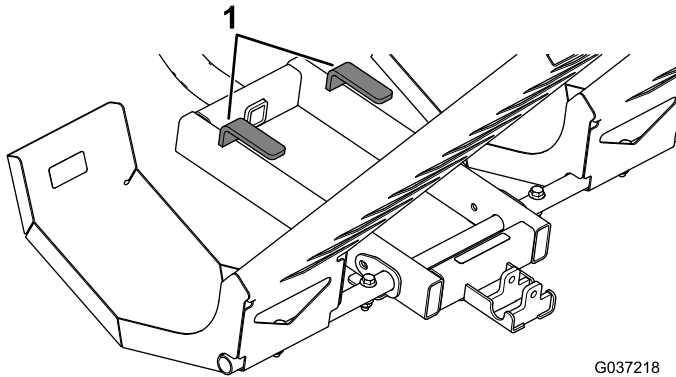

Figur 14

1. Akselholdere

-
3. Innrett støtten på sprederen mellom støttens holdetapper på sprederens monteringsramme (Figur 15).
 4. Fest sprederen til monteringsrammen med en fjærpinne (Figur 15).

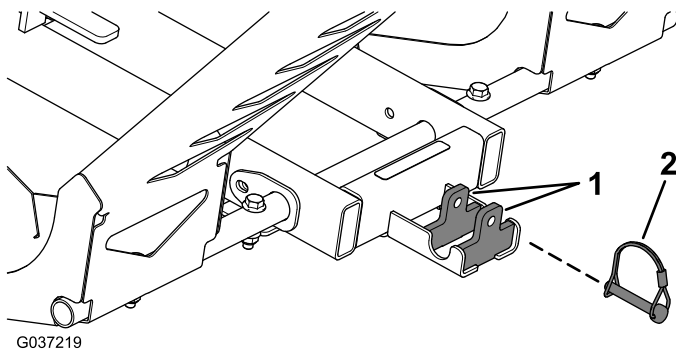

Figur 15

1. Støttens holdetapper
2. Fjærpinne



Count on it.