



Utjevningssperreset

Groundsmaster® 360-universalmaskin med tohjulsdrift

Modellnr. 30508

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Monteringsplate Låseskrue (3/8 x 1 tomme) Flensmutter (3/8 tomme) 90°-kobling Utjevningssperreventil Skrue (1/4 x 2 tommer) Flensmutter (1/4 tomme) Slange	1 2 2 1 1 2 2 1	Monter settet.
3	Bryter Ledningssats	1 1	Montere bryteren.
4	Ingen deler er nødvendige	–	Fullfør monteringen.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Koble den negative kabelen fra batteripolen. Se *brugerhåndboken* for maskinen.

⚠ ADVARSEL

Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

- Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.
 - Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.
3. Koble den positive kabelen fra batteripolen. Se *brugerhåndboken* for maskinen.




2

Montere utjevningssperresetet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Monteringsplate
2	Låseskrue (3/8 x 1 tomme)
2	Flensmutter (3/8 tomme)
1	90°-kobling
1	Utjevningssperreventil
2	Skrue (1/4 x 2 tommer)
2	Flensmutter (1/4 tomme)
1	Slange

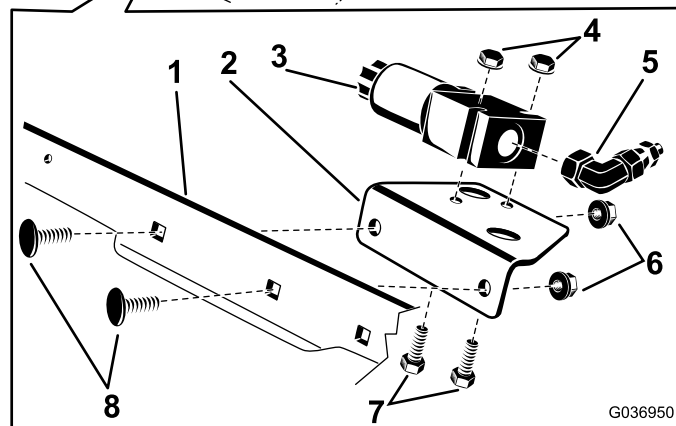

Figur 1

Prosedyre

1. Løsne og hev setet. Kontroller at setelåsen er låst.
2. Monter monteringsplaten på rammens tverrbjelke med to skruer (3/8 x 1 tomme) og to muttere (3/8 tomme). Plasser platen som vist i [Figur 1](#).




Merk: Sørg for at O-ringene er på plass og smurt med hydraulikkvæske.

3. Monter 90°-adapterkoblingen inn i enden av utjevningssperreventilen. Plasser som vist i [Figur 1](#).
4. Monter utjevningssperreventilen på monteringsplaten med to skruer (1/4 x 2 tommer) og to muttere (1/4 tomme). Plasser utjevningssperreventilen på monteringsplaten, som vist i [Figur 1](#).

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Rammedel | 5. 90°-adapterkobling |
| 2. Monteringsplate | 6. Mutter (3/8 tomme) |
| 3. Utjevningssperreventil | 7. Skruer (1/4 x 2 tommer) |
| 4. Mutter (1/4 tomme) | 8. Skruer (3/8 x 1 tomme) |

5. Koble slangen, som vist i [Figur 2](#), fra 90°-koblingen på høyre side av drivverket.
6. Monter den frakoblede enden av slangen inn i 90°-adapterkoblingen på utjevningssperreventilen, og stram godt til ([Figur 2](#)).
7. Monter hannenden av den nye slangen til porten i utjevningssperreventilen, og stram godt til ([Figur 2](#)).

8. Monter hunnenden av den nye slangen på 90°-koblingen på høyre side av drivverket (Figur 2).

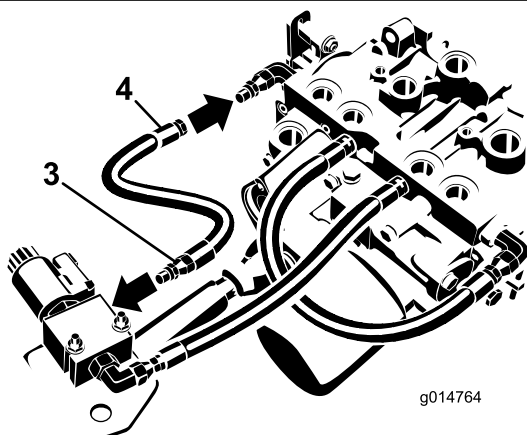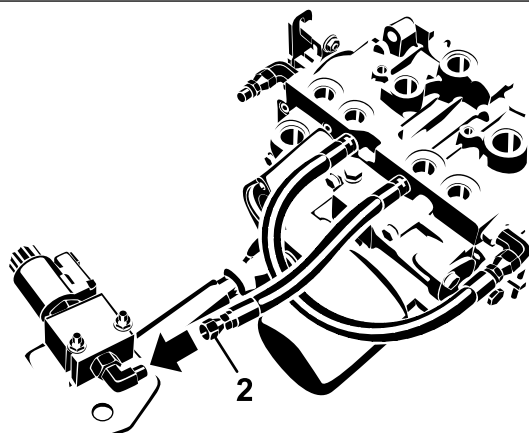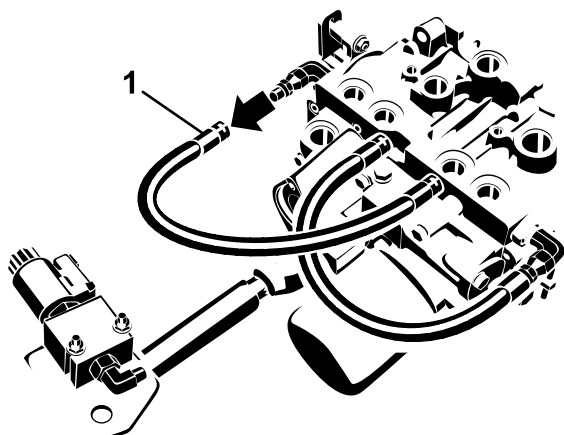

Figur 2

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Koble fra slangen her. | 3. Koble til hunnenden av den nye slangen her. |
| 2. Koble til slangen her. | 4. Koble til hunnenden av den nye slangen her. |

3


Montere bryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bryter
1	Ledningssats

Prosedyre


1. Fjern pluggen fra kontrollpanelet for å avdekke monteringshullet til bryteren (Figur 3).
2. Sett bryteren inn i kontrollpanelhullet (Figur 3). Plasser bryteren slik at den blir trykket fremover.

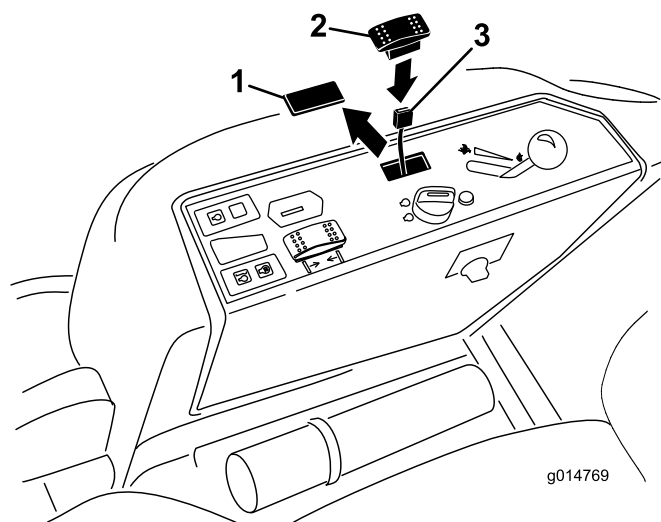

Figur 3

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. Plugg | 3. Ledningssats |
| 2. Bryter | |


3. Fjern de fem sokkelskruene med halvrundt hode som fester kontrollpanelet til tankdekslet.
4. Hev panelet og koble ledningssatskontakten på den nye ledningssatsen inn i bryteren.
5. Før ledningssatsen under kontrollpanelet og seteplaten, som vist i Figur 4.

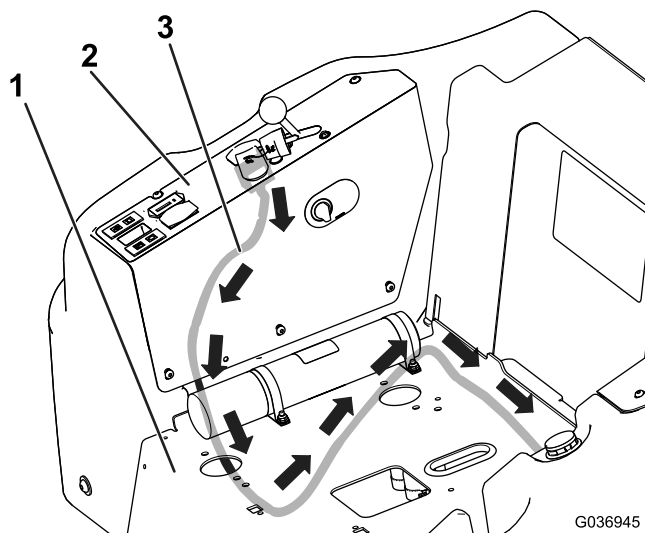

Figur 4

1. Seteplate
2. Kontrollpanel
3. Ny ledningssats


6. Monter kontrollpanelet med skruene med halvrundt hode som du fjernet tidligere.
7. Koble sikringsblokkkontakten på ledningssatsen til sikringsblokken og koble jordingsblokkkontakten til jordingsblokken (Figur 5).

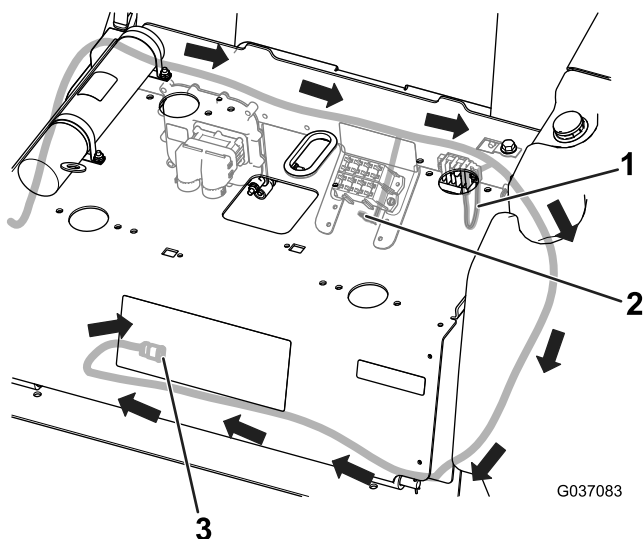

Figur 5

1. Til jordingsblokken
2. Til sikringsblokken
3. Til utjevningssperreventilen

8. Koble de gjenværende ledningssatskoblingene til utjevningssperreventilen, plassert under midten av seteplaten (Figur 6).

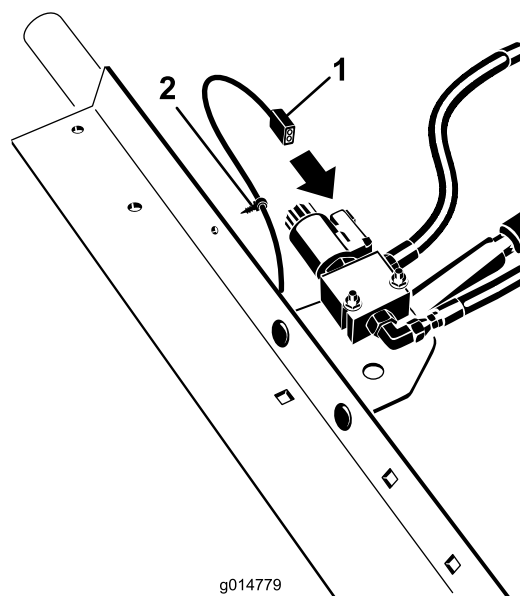

Figur 6

1. Ledningskontakt
2. Ledningsklemme

9. Åpne setelåsen og senk setet.
10. Trykk og hold nede fremre del av bryteren for å koble til utjevningssperren.

4

Fullføre monteringen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Koble den positive batterikabelen til den positive batteripolen. Se maskinens *brugerhåndbok*.

⚠ ADVARSEL

Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

- Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.
- Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

2. Koble den negative kabelen fra batteripolen. Se *brugerhåndboken* for maskinen.