



Sett med pneumatisk setefjæring

Groundsmaster®-trekkenheter

Modellnr. 30313

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Merk: For Groundsmaster 4500- og 4700-trekkenheter passer dette settet kun på modellene 30856 og 30868, modellår 2006 til og med 2008.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
2	Oppheng Nedre brakett Bolt – 8 x 12 mm (kun Groundsmaster 3280- og 3320-modeller) Bolt (5/16 x 3/4 tomme) Mutter (5/16 tomme) Sete (selges separat) Venstre setebrakett (kun Groundsmaster 3280- og 3320-modeller) Høyre setebrakett (kun Groundsmaster 3280- og 3320-modeller) Venstre justering Høyre justering Mutter Hette Skive (kun Groundsmaster 4500- og 4700-modeller)	1 2 4 8 4 1 1 1 1 1 4 4 4	Monter setet og opphengsenheten.
3	Kort ledningssats (kun Groundsmaster 3280- og 3320-modeller) Lang ledningssats (kun Groundsmaster 4500- og 4700-modeller) Sikring	1 1 1	Før ledningssatsen
4	Ingen deler er nødvendige	–	Fullfør monteringen.




1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Koble den negative batterikabelen fra batteriet.

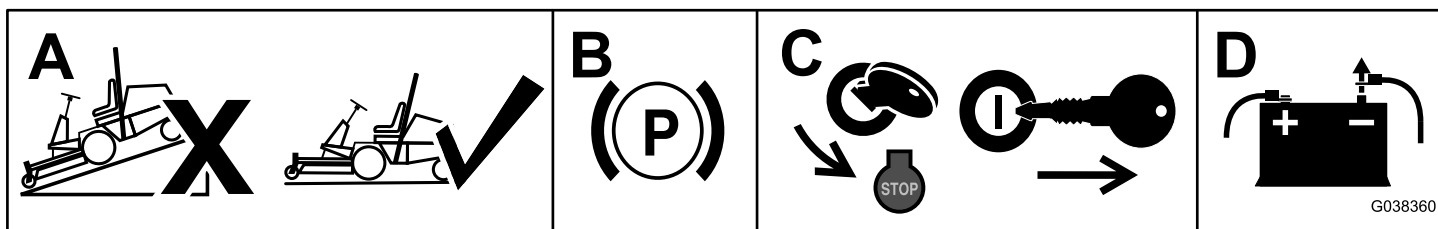

g038360

2

Montere setet og opphengsenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Oppheng
2	Nedre brakett
4	Bolt – 8 x 12 mm (kun Groundsmaster 3280- og 3320-modeller)
8	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
4	Mutter (5/16 tomme)
1	Sete (selges separat)
1	Venstre setebrakett (kun Groundsmaster 3280- og 3320-modeller)
1	Høyre setebrakett (kun Groundsmaster 3280- og 3320-modeller)
1	Venstre justering
1	Høyre justering
4	Mutter
4	Hette
4	Skive (kun Groundsmaster 4500- og 4700-modeller)

Groundsmaster 3280- og 3320-modeller

Merk: Du må montere det ekstra kraftenhetssettet på maskinen før du monterer dette settet.

1. Fjern de fire boltene og mutterne som fester setemonteringsplaten til maskinen, og fjern røret for håndboken (Figur 2).

Merk: Ikke fjern platen. Når det er nødvendig, kan du løfte opp én side av platen av gangen for å montere komponenter, slik at du beholder stillingen til setebrytersens ledningssats.

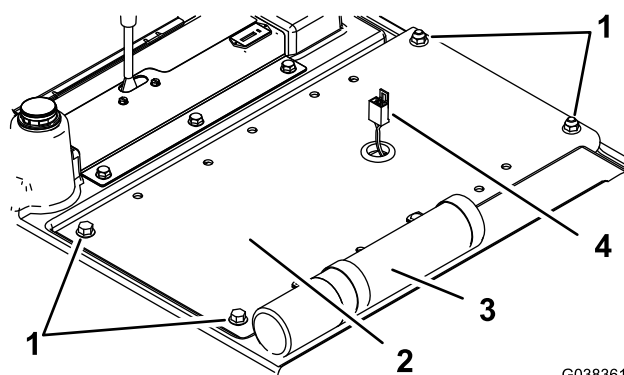


G038361
g038361

Figur 2

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Bolt og mutter | 3. Rør for håndboken |
| 2. Setemonteringsplate | 4. Setebryters ledningssats |


2. Monter de nedre brakettene til opphengsenheten med fire bolter (8 x 12 mm) som vist i [Figur 3](#).

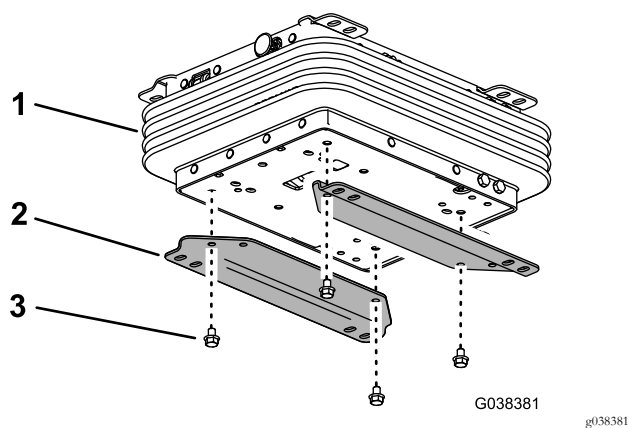

Figur 3

1. Oppheng
2. Nedre brakett
3. Bolt (8 x 12 mm)

3. Monter opphengsenheten løst til setemonteringsplaten med fire bolter (5/16 x 3/4 tomme) og fire muttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 4](#).

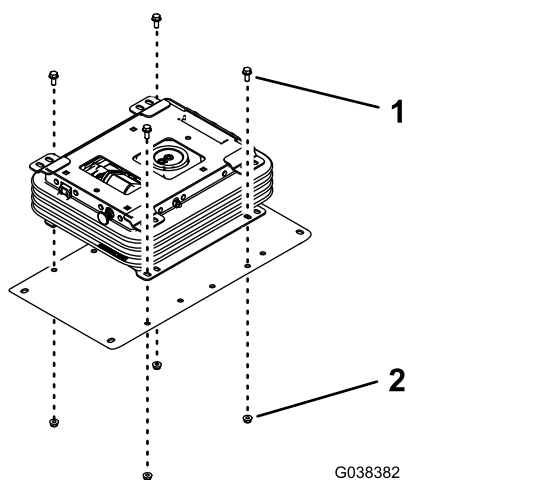


Figur 4

1. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
2. Mutter (5/16 tomme)

4. Koble setebryterens ledningssats til opphengskoblingen.


5. Monter de venstre og høyre setebrakettene til de venstre og høyre justeringene ved hjelp av fire sokkelbolter med sekskanthode (5/16 x 3/4 tomme), fire flate skiver og fire muttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 5](#).

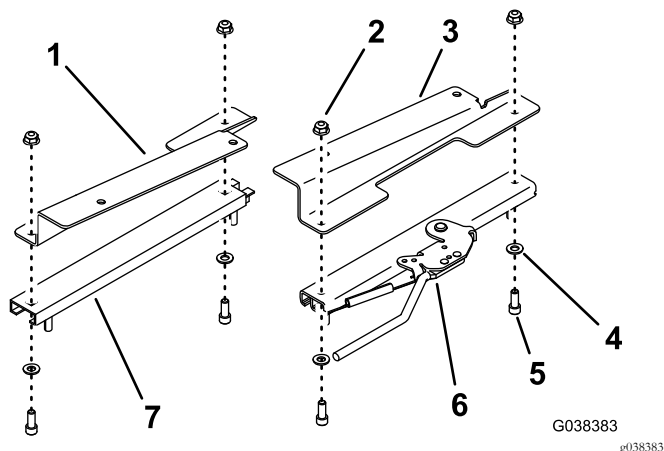

Figur 5

1. Høyre setebrakett
2. Mutter (5/16 tomme)
3. Venstre setebrakett
4. Skive
5. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
6. Venstre justering
7. Høyre justering

6. Monter setet til setebrakettene med fire bolter (5/16 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 6](#).

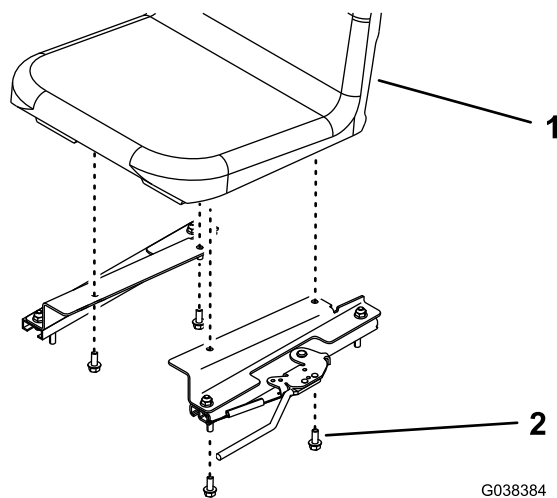


Figur 6

1. Sete
2. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)

- Monter setejusteringene og røret for håndboken til opphengsenheten med fire muttere og fire hetter (Figur 7).

Merk: Monter røret for håndboken under opphengstappene.

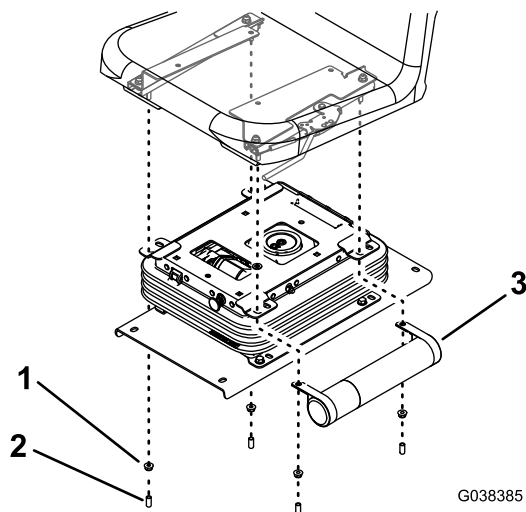


Figur 7

- Mutter
- Hette
- Rør for håndboken

Groundsmaster 4500- og 4700-modeller


- Lås opp og hev setebasen.
- Monter de nedre brakettene til opphengsenheten med fire bolter (8 x 12 mm) som vist i Figur 3.
- Monter de nedre brakettene til setebasen (Figur 4).
- Monter de venstre og høyre justeringene til setet med fire bolter (5/16 x 3/4 tomme) som vist i Figur 8.

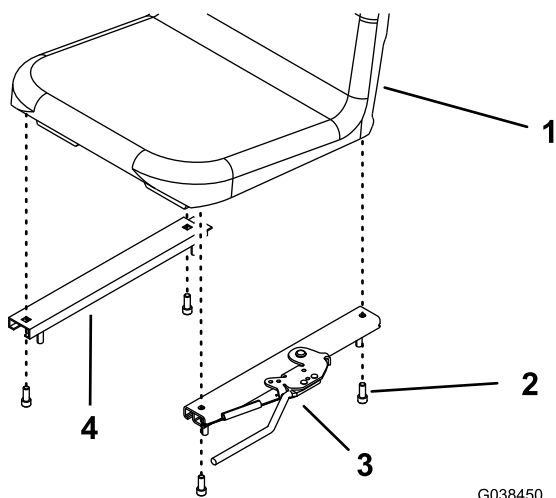

Figur 8

- Sete
- Bolt
- Venstre justering
- Høyre justering

- Monter setejusteringene til opphengsenheten med fire skiver, fire muttere og fire hetter (Figur 9).

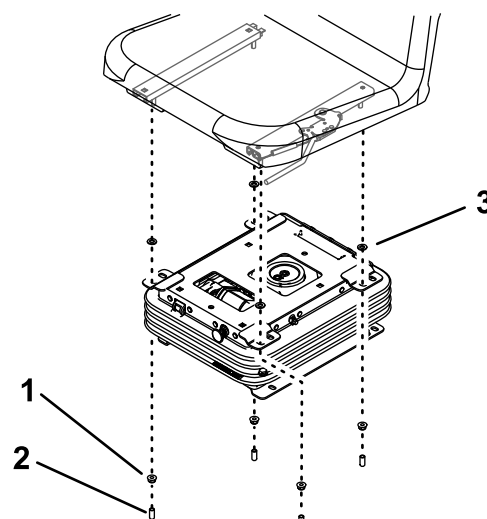

Figur 9

- Mutter
- Hette
- Skive

3

Føre ledningssatsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Kort ledningssats (kun Groundsmaster 3280- og 3320-modeller)
1	Lang ledningssats (kun Groundsmaster 4500- og 4700-modeller)
1	Sikring

Prosedyre

Merk: Bruk den korte ledningssatsen for Groundsmaster 3280- og 3320-modeller; bruk den lange ledningssatsen for Groundsmaster 4500- og 4700-modeller.

- For Groundsmaster 3280- og 3320-modeller fjerner du de fire vingskruene som fester kontrollpanelet, og setter kontrollpanelet til side (Figur 10).

For Groundsmaster 4500- og 4700-modeller låser du opp og åpner kontrollpanelet bak setet (Figur 11).

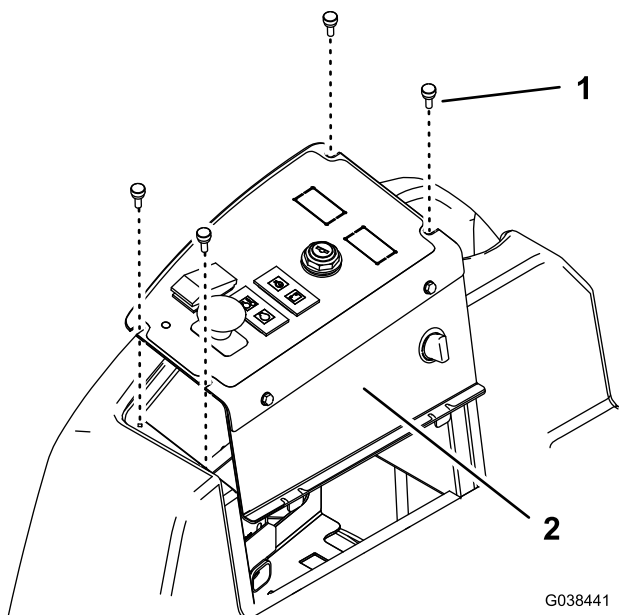


Figur 10

Groundsmaster 3280- og 3320-modeller

1. Vingeskrue

2. Kontrollpanel

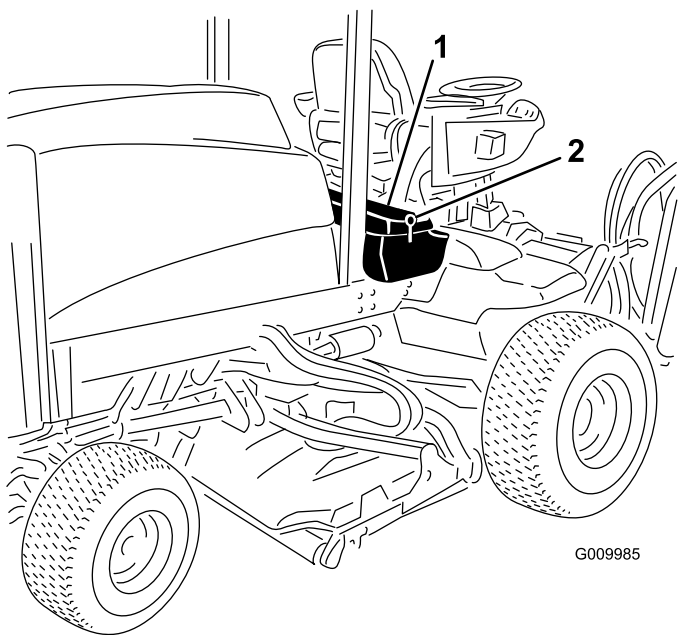


Figur 11

Groundsmaster 4500- og 4700-modeller

1. Kontrollpanel

2. Lås

2. Monter ledningssatsens ringterminal til den jordede klemmeblokken (Figur 12).

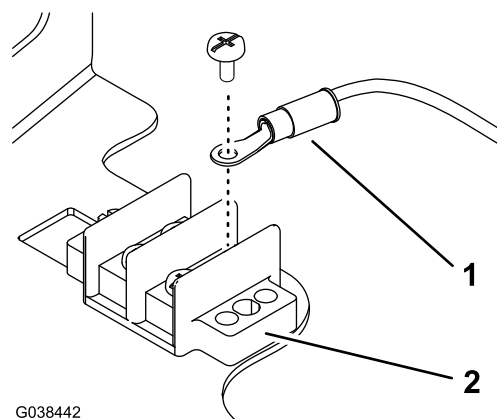


Figur 12

1. Ringterminal

2. Jordet klemmeblokk

3. Koble spadeterminalen til én av de røde, åpne ledningene fra sikringsblokken (Figur 13).

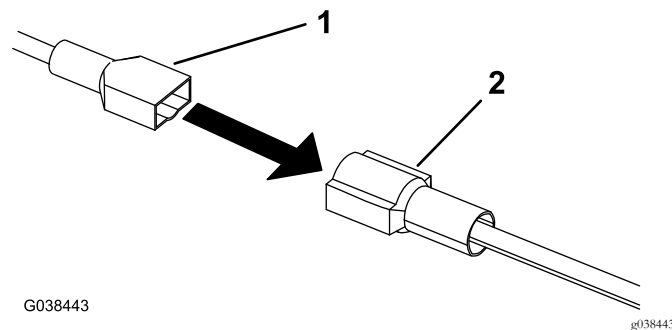


Figur 13

1. Spadeterminal

2. Sikringsblokkledning

4. Før sikringen inn i en åpen slisse i sikringsblokken (Figur 14).

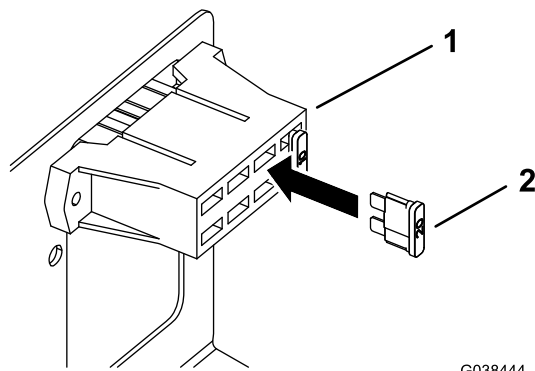

Figur 14

1. Sikringsblokk

2. Sikring

5. For Groundsmaster 3280- og 3320-modeller fører du ledningssatsen ut bak på kontrollpanelet til setebryterens ledningssats under seteplaten. Koble ledningssatsen til setebryterens ledningssats.

6. For Groundsmaster 4500- og 4700-modeller fester du ledningssatsen til opphengskoblingen.

4

Fullføre monteringen


Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Skyv setet helt frem og helt tilbake for å sikre korrekt justering, og at ledningssatsen og koblingene ikke er i klem, eller på noen måte kommer i kontakt med bevegelige deler.
2. Stram boltene som fester enheten til setemonteringsplaten.
3. For Groundsmaster 3280- og 3320-modeller fester du setemonteringsplaten til maskinen med boltene og mutterne du fjernet tidligere, og fester kontrollpanelet med vingeskruene (Figur 10).

Bruk

Bruke setejusteringsknottene

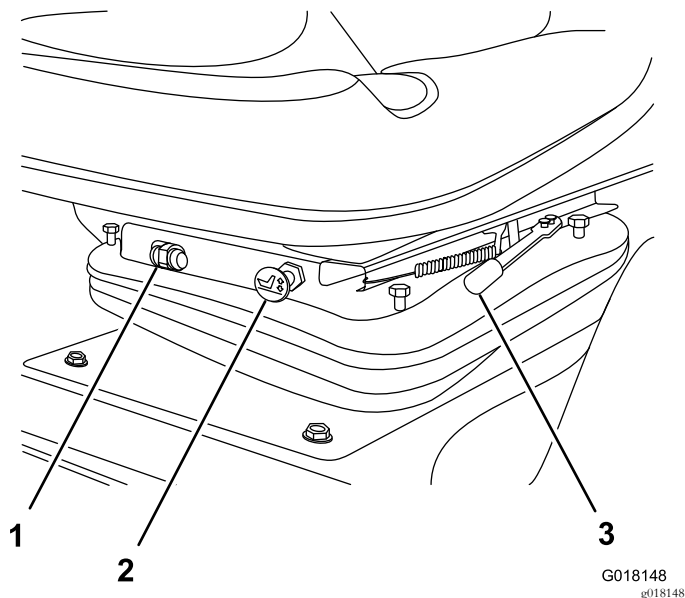

Figur 15

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Vektmåler | 3. Justeringsspak |
| 2. Luftreguleringsventil | |

- Vektmåler – bruk måleren til å avgjøre når seteopphegsenheten er justert til førerens vekt.
- Luftreguleringsventil – trykk inn reguleringsventilen for å fylle luft i opphegsenheten; trekk ut ventilen for å slippe ut luft fra opphegsenheten.
- Justeringsspak – flytt spaken og juster setet frem- og bakover.

Notat:



Count on it.