



Sats med pneumatisk sätesupphängning

Groundsmaster®-traktorenheter

Modellnr 30313

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Obs: Den här satsen är endast kompatibel med modellerna 30856 och 30868 (årsmodell 2006–2008) av traktorenheterna Groundsmaster 4500 och 4700.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
2	Sätesupphängningsenhet	1	Montera sätet och sätesupphängningsenheten.
	Nedre fäste	2	
	Skruv – 8 x 12 mm (endast för Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320)	4	
	Skruv (5/16 x 3/4 tum)	8	
	Mutter (5/16 tum)	4	
	Säte (säljs separat)	1	
	Vänster sätesfäste (endast för Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320)	1	
	Höger sätesfäste (endast för Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320)	1	
	Vänster justerare	1	
	Höger justerare	1	
	Mutter	4	
	Lock	4	
	Bricka (endast för Groundsmaster-modellerna 4500 och 4700)	4	



Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
3	Kort kablage (endast för Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320)	1	Dra kablaget
	Långt kablage (endast för Groundsmaster-modellerna 4500 och 4700)	1	
	Säkring	1	
4	Inga delar krävs	–	Slutför monteringen.


1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Dra åt parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Ta bort batteriets minuskabel från batteriet.

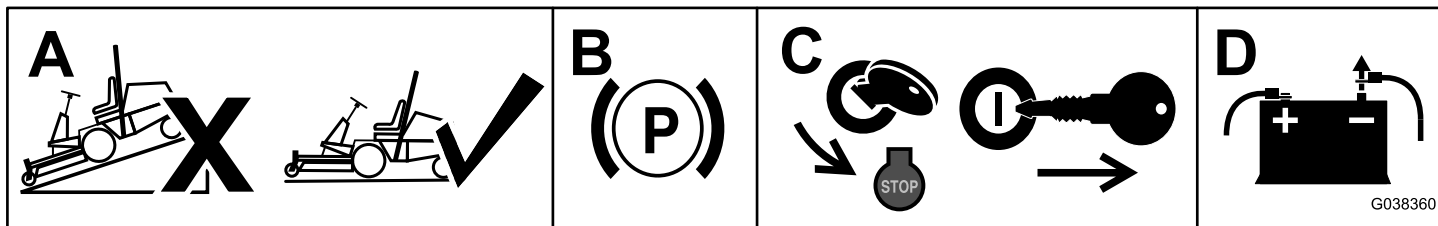

g038360

2

Montera sätet och sätesupphängningsenheten

Delar som behövs till detta steg:


1	Sätesupphängningsenhet
2	Nedre fäste
4	Skruv – 8 x 12 mm (endast för Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320)
8	Skruv (5/16 x 3/4 tum)
4	Mutter (5/16 tum)
1	Säte (säljs separat)
1	Vänster sätesfäste (endast för Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320)
1	Höger sätesfäste (endast för Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320)
1	Vänster justerare
1	Höger justerare
4	Mutter
4	Lock
4	Bricka (endast för Groundsmaster-modellerna 4500 och 4700)

Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320

Obs: Montera den extra kraftenhetssatsen på maskinen innan du monterar satsen.

1. Ta bort de fyra skruvarna och muttrarna som fäster sätets fästplatta i maskinen och ta bort röret för bruksanvisningen (Figur 2).

Obs: Ta inte bort plattan. Det går att stötta upp plattan med en sida i taget vid montering, så att sätesbrytarens kablage behåller positionen.

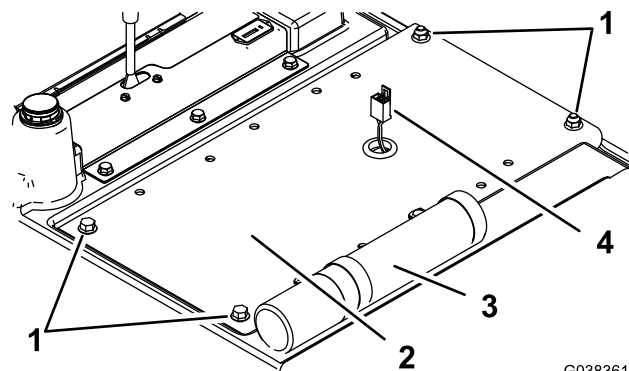


G038361
g038361

Figur 2

1. Skruv och mutter
2. Sätets fästplatta
3. Rör för bruksanvisning
4. Sätetsbrytarens kablage

2. Montera de nedre fästena på sätesupphängningsenheten med fyra skruvar (8 x 12 mm) enligt Figur 3.

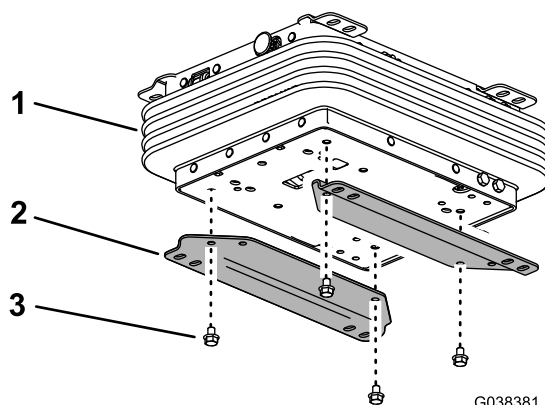


G038381
g038381

Figur 3

1. Sätesupphängningsenhet
2. Nedre fäste
3. Skruv (8 x 12 mm)


3. Montera sätesupphängningsenheten löst på sätets fästplatta med fyra skruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra muttrar (5/16 tum) enligt Figur 4.

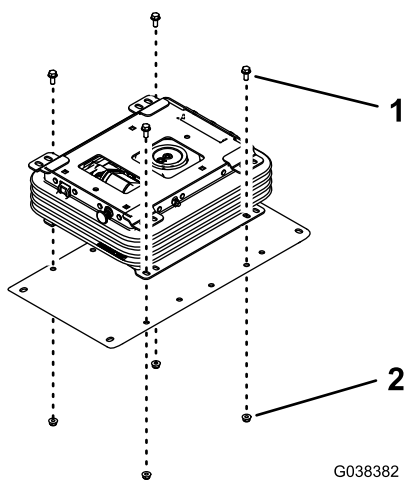

Figur 4

1. Skruv (5/16 x 3/4 tum) 2. Mutter (5/16 tum)


4. Anslut sätesbrytarens kablage till kontakten på sätesupphängningsenheten.
5. Montera de vänstra och högra sätesfästena på vänster och höger justerare med fyra sexkantsskruvar (5/16 x 3/4 tum), fyra planbrickor och fyra muttrar (5/16 tum) enligt [Figur 5](#).

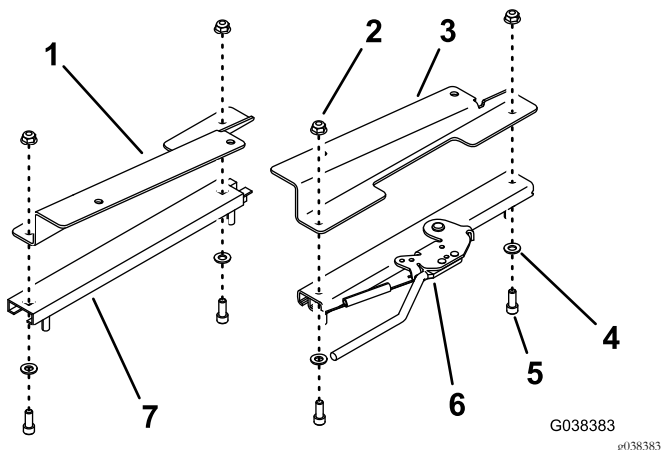

Figur 5

1. Höger sätesfäste 5. Skruv (5/16 x 3/4 tum)
2. Mutter (5/16 tum) 6. Vänster justerare
3. Vänster sätesfäste 7. Höger justerare
4. Bricka

6. Montera sätet på sätesfästena med fyra skruvar (5/16 x 3/4 tum) enligt [Figur 6](#).

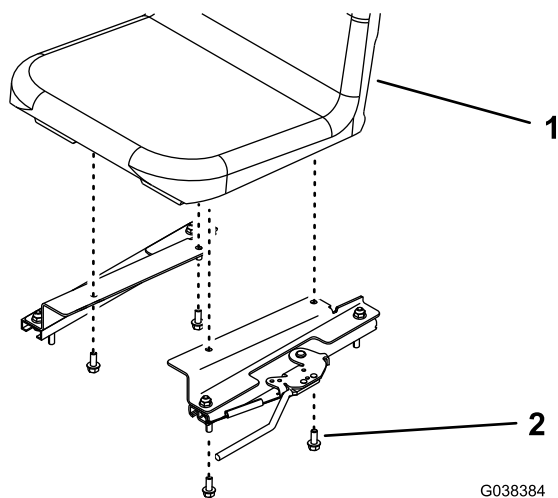


Figur 6

1. Säte 2. Skruv (5/16 x 3/4 tum)

7. Montera sätesjusterarna och röret för bruksanvisningen på sätesupphängningsenheten med hjälp av fyra muttrar och fyra lock ([Figur 7](#)).

Obs: Montera röret för bruksanvisningen under flikarna på sätesupphängningsenheten.

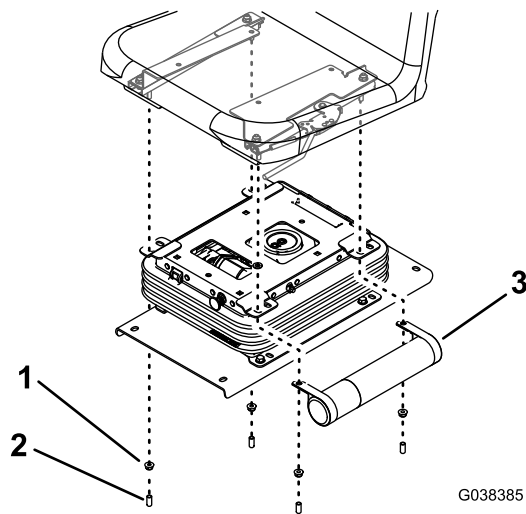


Figur 7

1. Mutter 3. Rör för bruksanvisning
2. Lock

Groundsmaster-modellerna 4500 och 4700


1. Frigör och höj upp sätets bas.
2. Montera de nedre fästena på sätesupphängningsenheten med fyra skruvar (8 x 12 mm) enligt [Figur 3](#).
3. Montera de nedre fästena på sätessockeln ([Figur 4](#)).
4. Montera vänster och höger justerare på sätet med fyra skruvar (5/16 x 3/4 tum) enligt [Figur 8](#).

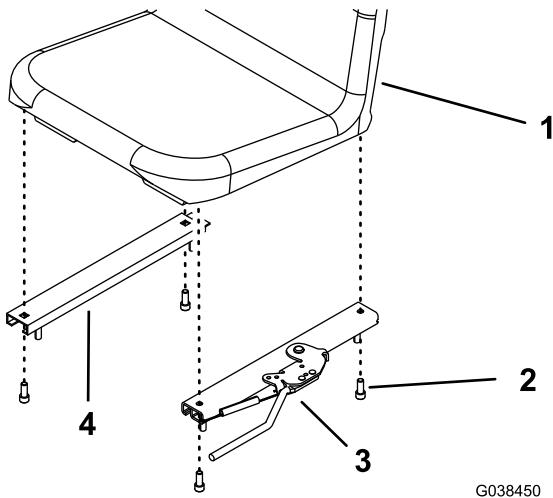

Figur 8

1. Säte
2. Skruv
3. Vänster justerare
4. Höger justerare

5. Montera sätesjusterarna på sätesupphängningsenheten med fyra brickor, fyra muttrar och fyra lock (Figur 9).

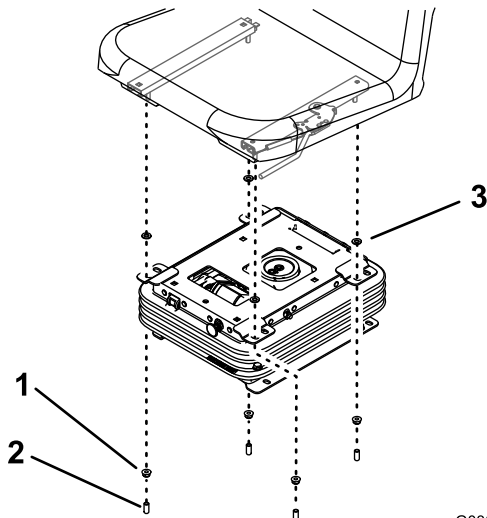

Figur 9

1. Muttar
2. Lock
3. Bricka

3

Dra kablaget

Delar som behövs till detta steg:


1	Kort kablage (endast för Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320)
1	Långt kablage (endast för Groundsmaster-modellerna 4500 och 4700)
1	Säkring

Tillvägagångssätt

Obs: Använd det korta kablaget för Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320, och det långa kablaget för Groundsmaster-modellerna 4500 och 4700.

1. Om du använder Groundsmaster-modellerna 3280 eller 3320 tar du bort de fyra vingskruvarna som håller fast kontrollpanelen och lägger kontrollpanelen åt sidan (Figur 10).


Om du använder Groundsmaster-modellerna 4500 eller 4700 lossar du och öppnar kontrollpanelen bakom sätet (Figur 11).

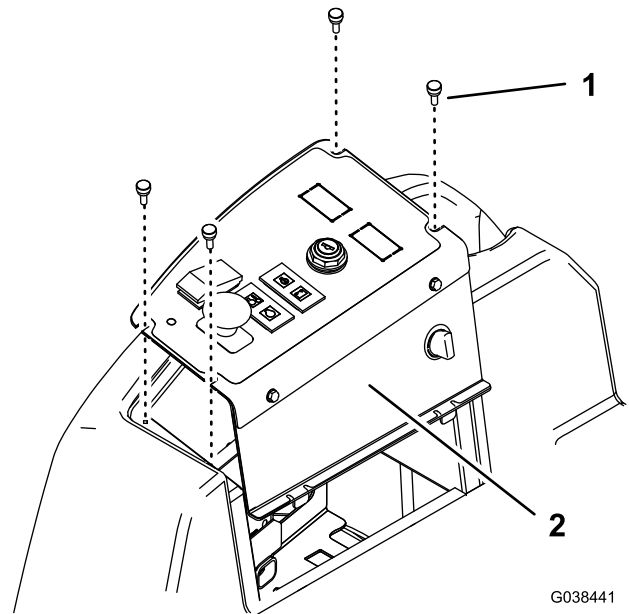

Figur 10

Groundsmaster-modellerna 3280 och 3320

1. Vingskruv
2. Kontrollpanel

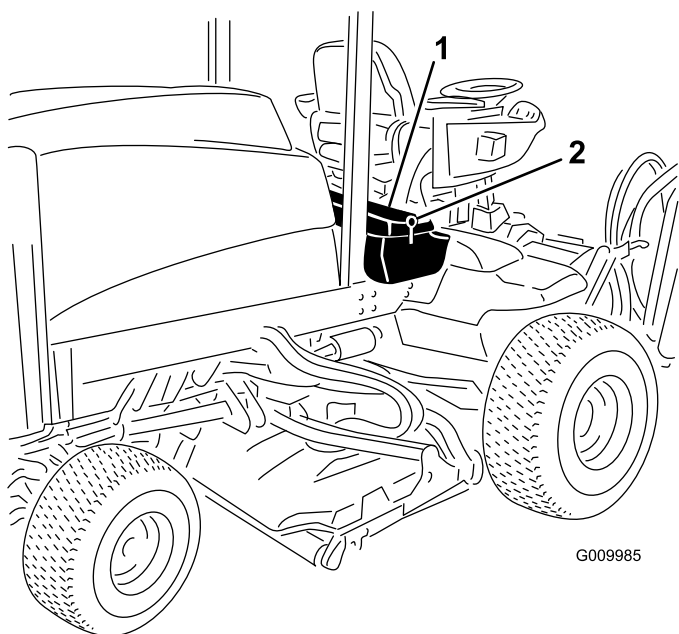


Figur 11

Groundmaster-modellerna 4500 och 4700

1. Kontrollpanel
2. Spärr


2. Montera kablgets ringkoppling på den jordade uttagsplinten (Figur 12).

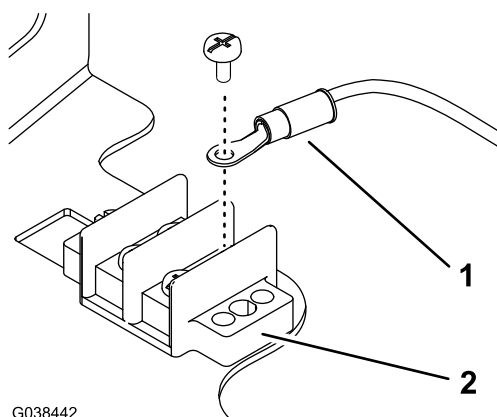

Figur 12

1. Ringkoppling
2. Jordad uttagsplint


3. Anslut spadkopplingen till en av de röda, öppna ledningarna i säkringsblocket (Figur 13).

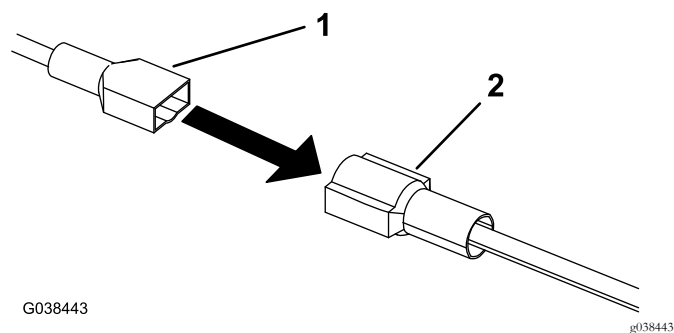

Figur 13

1. Spadkoppling
2. Säkringsblocksledare

4. För in säkringen på en tom plats i säkringsblocket (Figur 14).

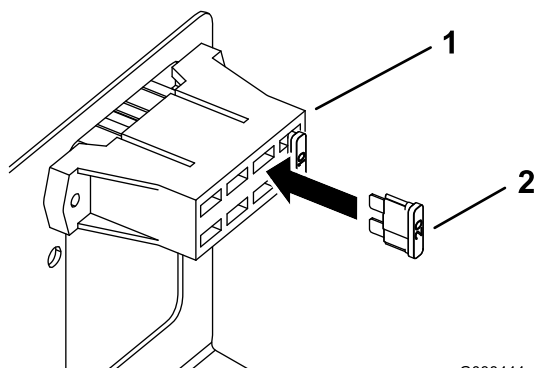

Figur 14

1. Säkringsblock
2. Säkring

5. Om du använder Groundmaster-modellerna 3280 eller 3320 drar du kablget via kontrollpanelens baksida till sätesbrytarens kablage som finns under sätesplattan. Anslut kablget till sätesbrytarens kablage.
6. Om du använder Groundmaster-modellerna 4500 eller 4700 ansluter du kablget till kontakten i sätesupphängningsenheten.

4

Slutföra monteringen

Inga delar krävs


Tillvägagångssätt

1. Skjut fram sätet så långt fram respektive så långt bak som möjligt för att säkerställa att det fungerar som det ska och att kablar och kontakter inte är klämda eller vidrör några rörliga delar.
2. Fäst enheten med sätets fästplatta genom att dra åt skruvarna.

3. Om du använder Groundsmaster-modellerna 3280 eller 3320 fäster du sätets fästplatta på maskinen med hjälp av skruvarna och muttrarna som du tog bort tidigare. Fäst kontrollpanelen med vingskruvarna (Figur 10).

Körning

Använd sätesjusteringsreglagen

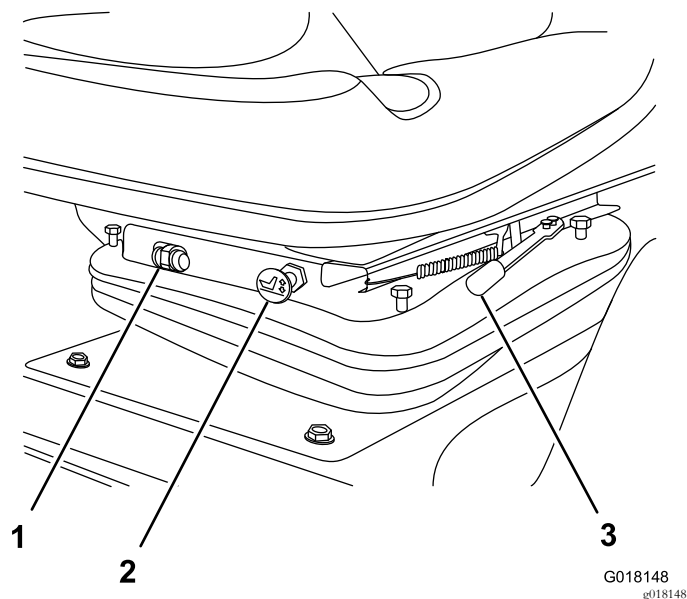

Figur 15

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Viktmätare | 3. Justeringspåk |
| 2. Luftventil | |

- Viktmätare – använd mätaren för att avgöra när sätets fjädring är anpassat efter förarens vikt.
- Luftventil – tryck in reglerventilen för att öka fjädringen och dra ut reglaget för att minska den.
- Justeringspåk – flytta spaken och justera sätet framåt och bakåt.



Count on it.