Form No. 3386-457 Rev B

Kit rullo posteriore

per arieggiatori ProCore® SR48 e SR72

Nº del modello 09951

Nº del modello 09954

Istruzioni di installazione

1. Con 2 bulloni e 2 dadi di bloccaggio montate, senza fissarlo saldamente, un cuscinetto su ogni braccio del rullo (Figura 1).

   Nota: Il cuscinetto deve essere posizionato sul lato del braccio opposto a quello su cui è presente il fermo saldato, e con il raccordo d'ingrassaggio rivolto verso l'alto.

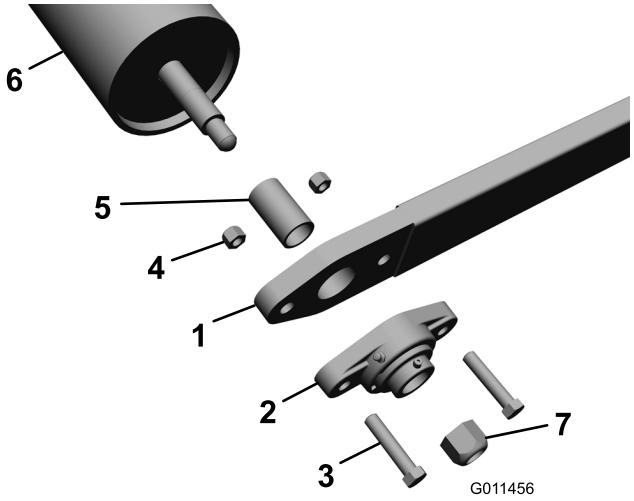


Figura 1

1. Braccio del rullo
2. Cuscinetto
3. Bullone
4. Dado di bloccaggio
5. Distanziale
6. Rullo
7. Dado di bloccaggio

2. Inserite un distanziale su ogni estremità dell'albero del rullo (Figura 1).
3. Inserite i distanziali e le estremità dell'albero del rullo nei bracci e nei cuscinetti (Figura 1). Serrate i bulloni e i dadi dei cuscinetti.
4. Servendovi di dadi di bloccaggio, fissate le estremità dell'albero del rullo ai bracci (Figura 1).
5. Serrate le viti di arresto che fissano i cuscinetti alle estremità dell'albero del rullo.
6. Se l'arieggiatore è montato sui supporti di rimessaggio, rimuovete il bullone e il dado superiore che fissano i supporti all'arieggiatore (Figura 2).

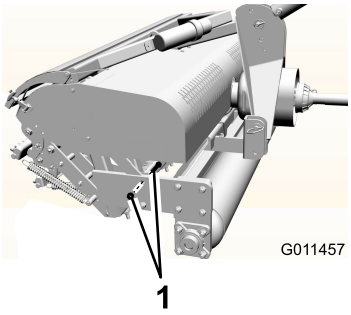


Figura 2

1. Bullone e dado superiori

7. Per mezzo di un bullone nuovo, una rondella, un distanziale a tubo e un dado fissate ogni braccio del rullo al telaio a livello del foro posteriore superiore presente su ogni lato del telaio dell'arieggiatore (Figura 3).

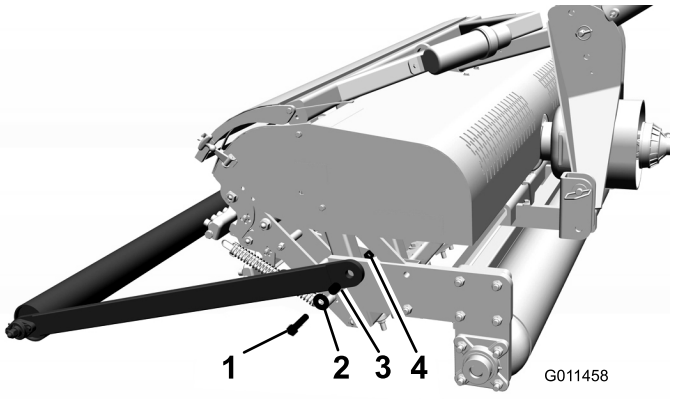


Figura 3

1. Bullone
2. Rondella
3. Distanziale a tubo
4. Dado

Nota: Quando il rullo si trova nella posizione operativa più elevata e in quella più bassa, il fermo saldato presente sul braccio del rullo deve toccare la parte posteriore del tubo del telaio. Se il fermo si trova sotto il telaio, significa che il rullo è stato montato in modo scorretto.

Nota: Prima di usare l'arieggiatore, rimuovete i supporti e serrate i bulloni e i dadi del rullo. Una volta terminato di usare l'arieggiatore, rimuovete i dadi, installate i supporti di rimessaggio e serrate i bulloni e i dadi.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3386-457 B